



CORSAIR
ONE // PRO SERIES

CORSAIR
ONE // PRO SERIES



WEB: corsair.com
PHONE: +1 844-348-8999 (USA)
00800-700-22700 (International)
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002391 AA



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Introdução	1
Conteúdo Do CORSAIR ONE	2

CONFIGURAR O CORSAIR ONE

Portas Frontais	3
Portas Traseiras	3
Instalar As Antenas Sem Fios	4
Ligar O Cabo De Alimentação	4
Ligar O Teclado E O Rato	5
Ligar O(s) Monitor(es)	5
Ligar Os Altifalantes (opcional)	6
Ligar A Rede (opcional)	6

ASSISTÊNCIA

Atualizar O Software E Os Controladores	7
Atualizar O CORSAIR ONE	7
Perguntas Frequentes E Resolução De Problemas	7
Informações De Garantia	8



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO O CORSAIR ONE!

O CORSAIR ONE eleva os computadores rápidos, silenciosos, pequenos e belos a um nível antes impossível. Com a tecnologia inovadora e totalmente personalizada da CORSAIR, o CORSAIR ONE foi especialmente concebido para proporcionar jogos de realidade virtual e 4K real para o seu ambiente de trabalho, sala de estar e escritório.



<https://www.corsair.com/us/en/icue>

CONTEÚDO DO CORSAIR ONE

- A** Sistema CORSAIR ONE
- B** Cabo De Alimentação
- C** Antenas Sem Fios
- D** Documentação Do Produto




CONFIGURAR O CORSAIR ONE

Portas Frontais E Botão De Alimentação



Portas Traseiras

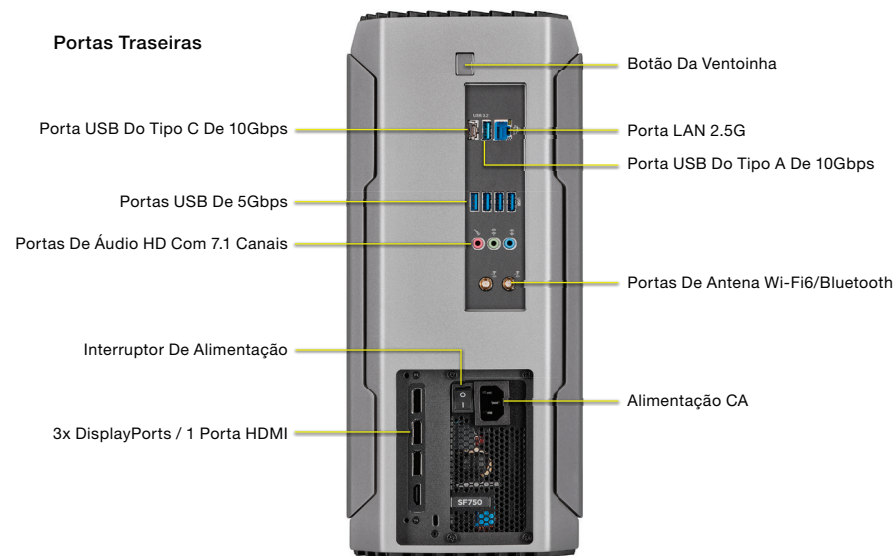

INSTALAR AS ANTENAS SEM FIOS

O CORSAIR ONE inclui duas antenas sem fios. Aparafuse-as aos conectores na parte traseira da unidade.



LIGAR O TECLADO E O RATO

Ligue os cabos USB do seu teclado e rato às portas USB na parte traseira do CORSAIR ONE.




LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Ligue o cabo de alimentação ao recetáculo na parte traseira do CORSAIR ONE e a outra extremidade à tomada de parede. Ligue o interruptor de alimentação na posição LIGADA.




LIGAR O(S) MONITOR(ES)

Ligue o(s) cabo(s) DisplayPort e/ou HDMI do(s) seu(s) monitor(es) à porta correspondente na parte traseira do CORSAIR ONE.

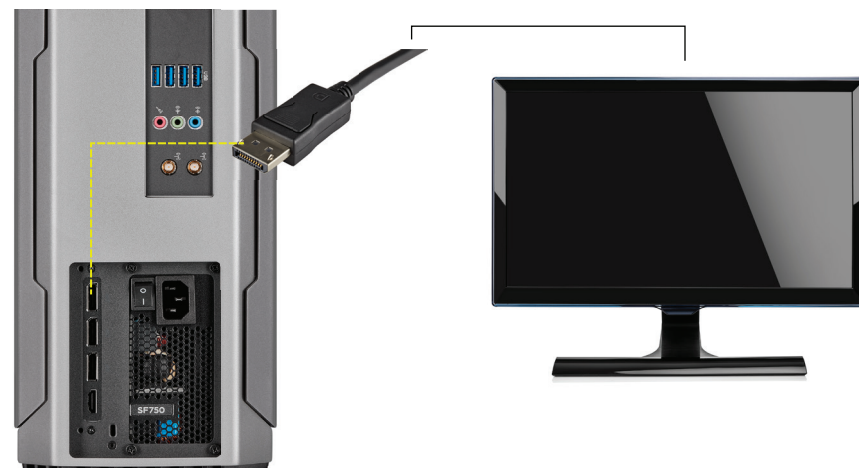

LIGAR OS ALTIFALANTES (OPCIONAL)

Dependendo da configuração do altifalante, ligue os seus altifalantes às portas de áudio na parte traseira do CORSAIR ONE, com base no diagrama abaixo.

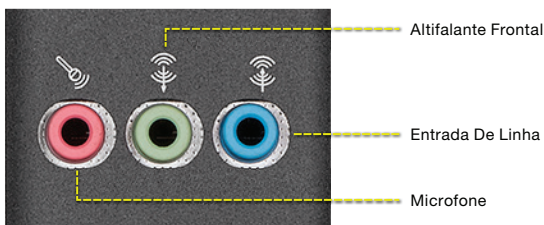

LIGAR A REDE (OPCIONAL)

Se utilizar uma ligação com fios à sua rede em vez de uma ligação sem fios, ligue o cabo Ethernet do seu modem ou router à porta LAN na parte traseira do CORSAIR ONE.



ASSISTÊNCIA

Atualizar O Software E Os Controladores

O CORSAIR ONE é fornecido com o software e todos os controladores necessários pré-instalados para o devido funcionamento. Estão disponíveis novas versões de software e controladores em:

<http://www.corsair.com/downloads>

ATUALIZAR O CORSAIR ONE

Os utilizadores avançados que pretendam atualizar o seu CORSAIR ONE podem fazê-lo sem perder a respetiva garantia. Encontram-se instruções em vídeo e por escrito sobre como fazê-lo em:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

PERGUNTAS FREQUENTES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

P: O meu CORSAIR ONE não inicia.

R: Desligue todos os cabos do CORSAIR ONE e mantenha premido o botão de alimentação durante cinco segundos. Em seguida, volte a ligar os cabos e tente novamente.

P: O meu CORSAIR ONE não apresenta imagem através da DisplayPort.

R: Verifique a ligação entre o CORSAIR ONE e o seu monitor ou monitor(es). Certifique-se igualmente de que o seu ecrã está ligado na entrada correta e que o cabo utilizado é certificado para DisplayPort.

P: O meu CORSAIR ONE não apresenta imagem através de HDMI ou o movimento da imagem é instável.

R: Verifique a ligação entre o CORSAIR ONE e o seu monitor ou monitor(es). Certifique-se igualmente de que o seu ecrã está ligado na entrada correta. Por fim, tente ligar com um cabo diferente. Para garantir a melhor qualidade de imagem, utilize um cabo HDMI certificado para o funcionamento HDMI 2.0 a 18Gbps.

P: A ferramenta de diagnóstico bloqueia.

R: Desligue todas as ferramentas de análise do sistema, incluindo software antivírus e, em seguida, abra a ferramenta de diagnóstico novamente.

P: O Wi-Fi e/ou Bluetooth não está/estão a funcionar.

R: Certifique-se de que as antenas na parte traseira da unidade estão ligadas e bem aparafusadas. Se estiverem corretamente encaixadas e ainda não conseguir utilizar a conectividade Wi-Fi e/ou Bluetooth, contacte o atendimento ao cliente da CORSAIR.

P: Devo ligar o teclado e rato nas 2 portas USB com os respetivos ícones de teclado e rato?

R: Não. Pode ligar o seu teclado e rato a qualquer porta USB.

GARANTIA LIMITADA DOS SISTEMAS CORSAIR ONE

A CORSAIR concede uma garantia não transmissível ao comprador do produto CORSAIR ONE adquirido junto de um revendedor CORSAIR autorizado. A CORSAIR garante que o produto estará isento de defeitos de material e de fabrico durante um período especificado com início na data de compra. O período de garantia do CORSAIR ONE é de 2 anos, conforme identificado na documentação do utilizador na embalagem do produto. Caso algum destes períodos de garantia difira, aplica-se o período de garantia mais longo especificado.

Exceto quando proibido pela legislação local aplicável, esta garantia é limitada ao comprador original e não é transmissível. Apesar de esta garantia lhe conceder direitos legais específicos, é possível que tenha direitos adicionais que variam em função das legislações locais.

Em termos gerais, esta garantia significa que o seu produto CORSAIR ONE irá funcionar de acordo com as especificações técnicas publicadas, conforme indicado na respetiva folha de dados, e no ambiente operacional ao qual se destina durante o período de garantia.

Recursos

A responsabilidade integral da CORSAIR e o seu único recurso relativamente ao produto CORSAIR ONE que não esteja a funcionar de acordo com as respetivas especificações técnicas publicadas é, ao critério da CORSAIR: 1) a reparação ou substituição do produto às expensas da CORSAIR. Esta obrigação de garantia implica a devolução do produto de hardware no local de compra original ou noutro local designado pela CORSAIR, junto com o recibo de compra original. Poderá ser solicitado a pagar despesas de envio e manipulação, bem como outras tarifas, direitos aduaneiros, impostos ou outras taxas aplicáveis. A CORSAIR poderá, a seu critério, fornecer um produto novo ou recondicionado.

Qualquer CORSAIR ONE substituído será garantido pelo período que restar da garantia original ou por trinta (30) dias, o que for mais longo, ou pelo período de tempo imposto pela legislação local.

Produtos Obsoletos Ou Descontinuados

Os produtos obsoletos ou descontinuados serão substituídos pelo mesmo produto, quando disponível. Caso a CORSAIR não tenha a possibilidade de substituir o seu produto CORSAIR ONE obsoleto ou descontinuado pelo mesmo produto, a CORSAIR substituirá o produto CORSAIR ONE obsoleto ou descontinuado, a seu exclusivo critério, por um produto CORSAIR ONE com funcionalidade e capacidade semelhantes.

Exclusões

Esta garantia não cobre problemas ou danos resultantes de, entre outros, qualquer uma das situações a seguir:

1. Desgaste associado a uma utilização normal.
2. Qualquer modificação, mau uso, acidente, desmontagem, aplicação incorreta ou reparação não autorizada.
3. Remoção do número de série ou das etiquetas regulamentares.
4. Utilização incorreta, incluindo qualquer uso que esteja em desacordo com as instruções do produto fornecidas.
5. Ligação a uma fonte de tensão inadequada.
6. Qualquer outra causa que não esteja relacionada a um defeito de material ou de fabrico do produto.

Também se exclui desta garantia quaisquer produtos CORSAIR ONE contrafeitos, ou seja, produtos que a CORSAIR, a seu exclusivo critério, determinar que não foram fabricados pela CORSAIR ou por um dos seus parceiros associados.

Limitação De Responsabilidade

A CORSAIR NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE LUCROS, RECEITAS OU DADOS (DE FORMA DIRETA OU INDIRETA) OU PREJUÍZO COMERCIAL RESULTANTE DA VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA SOBRE O SEU PRODUTO, MESMO QUE A CORSAIR TENHA SIDO PREVIAMENTE ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas legislações locais não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequentes, pelo que esta limitação ou exclusão poderá não ser aplicável na sua jurisdição.

Exclusão De Garantias Implícitas

EXCETO CONFORME PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, RENUNCIA-SE EXPRESSAMENTE QUALQUER CONDIÇÃO OU GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NO QUE RESPEITA A ESTE PRODUTO DE HARDWARE. Algumas legislações locais não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que esta limitação poderá não ser aplicável na sua jurisdição.

Recuperação De Dados

Em caso de perda de dados no decurso da utilização do produto CORSAIR ONE. A CORSAIR não é responsável por efetuar cópias de segurança ou recuperar quaisquer dados que possam ter sido perdidos.

Nenhuma Outra Garantia

Nenhum funcionário, comerciante ou outro agente da CORSAIR está autorizado a modificar, estender ou adicionar itens a esta garantia.

Como Proceder A Uma Reclamação De Garantia

Antes de efetuar uma reclamação de garantia, contacte a nossa equipa de suporte técnico ou visite <http://support.corsair.com> e consulte a secção de suporte para obter aconselhamento técnico.

Devolução Do Seu Produto Para Reparação

É possível enviar o seu pedido de RMA online através de <http://support.corsair.com>. Após autorização de reparação do seu CORSAIR ONE por parte do suporte técnico da CORSAIR, forneceremos um número de autorização de devolução de mercadoria (n.º RMA), assim como as instruções de devolução. É necessária uma prova de compra válida para processar o pedido de RMA (ou seja, recibo, fatura, cópia do extrato do cartão de crédito).

Não devolva o seu produto sem a aprovação prévia da CORSAIR. Qualquer produto devolvido sem um n.º RMA válido e exclusivo será recusado e devolvido ao remetente às expensas do mesmo. Para evitar problemas no momento da receção, escreva claramente o seu n.º RMA na parte exterior da embalagem e inclua uma cópia do e-mail de confirmação do seu pedido de RMA dentro da embalagem.

Preparar O Seu Sistema Para Envio

Antes de enviar o sistema para reparação, efetue uma cópia de segurança de todos os dados e remova todas as informações pessoais, confidenciais e proprietárias da unidade. Remova todos os equipamentos adicionais externos ou suportes de dados amovíveis, tais como pens USB, CD etc.

A CORSAIR não é responsável por nenhuma das suas informações pessoais, confidenciais ou proprietárias, por dados perdidos ou corrompidos nem por suportes de dados amovíveis perdidos ou danificados.

Se o seu sistema estiver protegido por palavra-passe, queira desativá-la antes de enviar o seu dispositivo.

Como parte do processo de reparação, todo o software do sistema será reposto de acordo com as especificações originais. A CORSAIR não é responsável pela perda incorrida devido a dados deixados no sistema enviado para a CORSAIR para reparação e a CORSAIR não será responsabilizada pelo restauro ou pela reinstalação de quaisquer programas ou dados.

Endereços De Devolução Para Pedidos De RMA Do CORSAIR ONE

Possuímos diversos locais de reparação para pedidos de RMA em todo o mundo. A confirmação do seu pedido de RMA do CORSAIR ONE irá especificar o endereço de devolução específico que deve utilizar ao enviar a sua embalagem de RMA. Este será o seu local de devolução padrão e não deve ser alterado sem a aprovação prévia da CORSAIR. Quaisquer embalagens recebidas num local não autorizado poderão ser recusadas e devolvidas ao remetente às expensas do mesmo.

Devolução Do CORSAIR ONE

Sem quaisquer custos, a CORSAIR irá enviar uma embalagem de devolução com uma etiqueta de devolução. O material da embalagem inclui uma caixa, espuma de proteção e uma bolsa de polietileno. São igualmente fornecidas instruções detalhadas de embalagem. O parceiro logístico da CORSAIR irá assegurar o envio do produto para o centro de reparação e de volta para si sem quaisquer custos. Todas as embalagens que chegarem com quaisquer danos externos serão avaliadas durante o processo de reparação. A CORSAIR não é responsável por danos incorridos durante o envio para os locais de receção de pedidos de RMA, caso a unidade não esteja devidamente embalada.

Períodos De Garantia Do CORSAIR ONE

O CORSAIR ONE possui uma garantia de hardware de 2 anos.

A CORSAIR oferece uma garantia de hardware de 1 ano para produtos CORSAIR ONE reconicionados e certificados.