



CORSAIR
ONE // PRO SERIES

CORSAIR
ONE // PRO SERIES



WEB: corsair.com
PHONE: +1 844-348-8999 (USA)
00800-700-22700 (International)
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002392 AA



MANUAL DE INSTRUȚIUNI



Introducere	1
Conținutul Pachetului CORSAIR ONE	2

INSTALAREA CORSAIR ONE

Porturi Anterioare	3
Porturi Posterioare	3
Instalarea Antenelor Wireless.....	4
Conectarea Cablului De Alimentare	4
Conectarea Tastaturii Și Mouse-Ului	5
Conectarea Monitorului (Monitoarelor)	5
Conectarea Difuzoarelor (opțional)	6
Conectarea Rețelei (opțional).....	6

SERVICE

Actualizări De Drivere Și Software	7
Upgrade CORSAIR ONE	7
Întrebări Frecvente Și Depanare.....	7
Informații Privind Garanția	8

CORSAIR // PRO SERIES
ONE

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI CUMPĂRAT UN CORSAIR ONE!

CORSAIR ONE duce ideea de PC rapid, silențios, mic și estetic la un nivel considerat înainte imposibil. Plin de tehnologie CORSAIR de ultimă generație și complet personalizată, CORSAIR ONE este special conceput să vă aducă adevărata experiență a jocurilor 4K sau VR pe birou, în sufragerie sau în bîrlag.



<https://www.corsair.com/us/en/icue>


CONȚINUTUL PACHETULUI CORSAIR ONE

- A** Sistemul CORSAIR ONE
- B** Cablu De Alimentare
- C** Antene Wireless
- D** Documentație Produs




INSTALAREA CORSAIR ONE

Porturi Anterioare Și Buton De Pornire

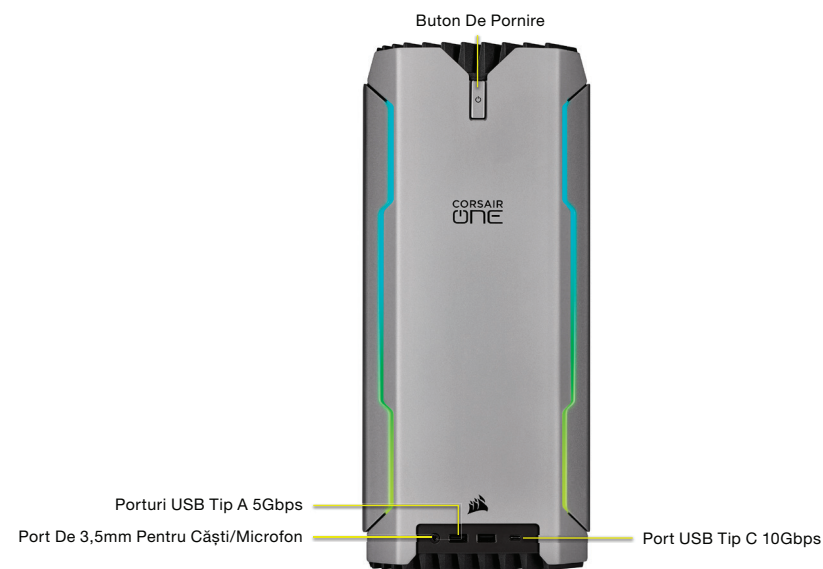

Porturi Posterioare

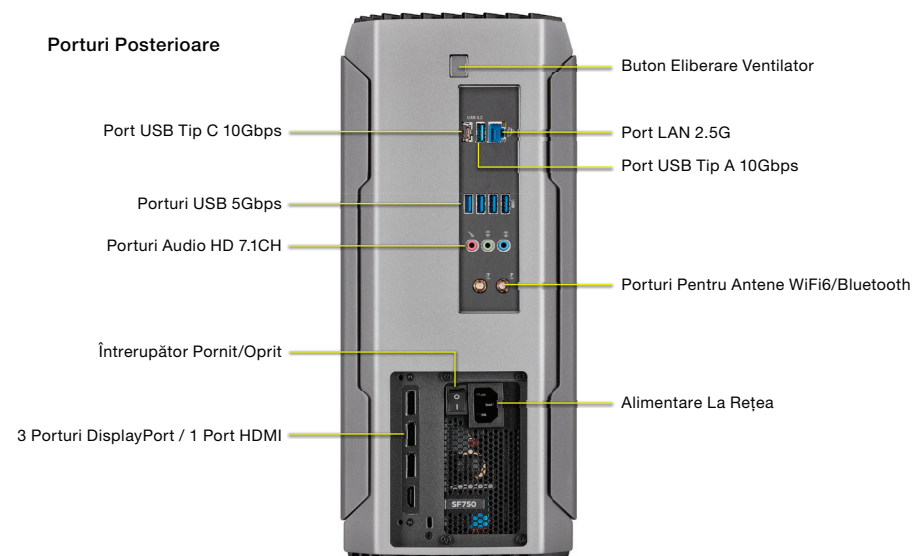

INSTALAREA ANTENELOR WIRELESS

Două antene wireless sunt incluse în pachetul CORSAIR ONE. Însurubați-le în conectorii de pe spatele unității.



CONECTAREA TASTATURII ȘI MOUSE-ULUI

Cuplați cablurile USB de la tastatură și mouse la porturile USB de pe spatele CORSAIR ONE.




CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Introduceți cablul de alimentare în priza de pe spatele CORSAIR ONE și celălalt capăt în priza de perete. Comutați întrerupătorul pe poziția ON (Pornit).




CONECTAREA MONITORULUI (MONITOARELOR)

Cuplați cablul (cablurile) DisplayPort și/sau HDMI de la monitor (monitoare) la portul corespunzător de pe spatele CORSAIR ONE.

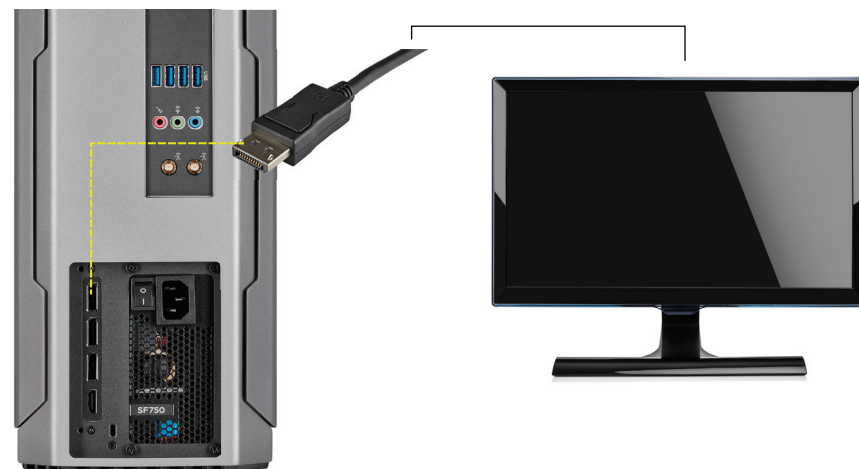

CONECTAREA DIFUZOARELOR (OPȚIONAL)

În funcție de configurația difuzoarelor, conectați-le la porturile audio de pe spatele CORSAIR ONE pe baza diagramei de mai jos.

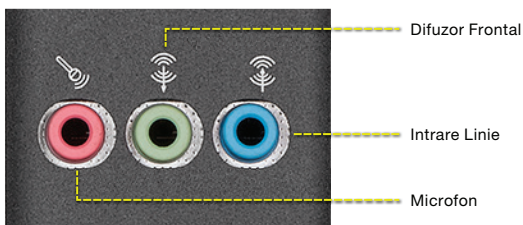

CONECTAREA REȚELEI (OPȚIONAL)

Dacă doriți să folosiți o conexiune pe cablu la rețea în locul celei wireless, cuplați cablul Ethernet de la modem sau router la portul LAN de pe spatele CORSAIR ONE.



SERVICE

Actualizări De Drivere Și Software

CORSAIR ONE vine preinstalat cu întreg necesarul de drivere și software pentru funcționare. Versiunile noi de drivere și software sunt disponibile la:

<http://www.corsair.com/downloads>

UPGRADE CORSAIR ONE

Utilizatorii avansați care doresc să efectueze un upgrade la CORSAIR ONE pot să o facă fără să anuleze garanția. Instrucțiuni video și scrise se pot găsi la:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

ÎNTREBĂRI FRECVENTE / DEPANARE

Î: CORSAIR ONE nu pornește.

R: Decuplați toate cablurile de la CORSAIR ONE și țineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde. Recuplați apoi toate cablurile și încercați să-l porniți.

Î: CORSAIR ONE nu afișează imaginea primită prin DisplayPort.

R: Verificați conexiunea dintre CORSAIR ONE și monitor sau monitoare. Verificați și dacă monitorul este setat pe tipul corect de intrare și dacă folosiți un cablu DisplayPort certificat.

Î: CORSAIR ONE nu afișează imaginea primită prin HDMI sau mișcarea din imagine este sacadată.

R: Verificați conexiunea dintre CORSAIR ONE și monitor sau monitoare. Verificați și dacă monitorul este setat pe tipul corect de intrare. În final, încercați să cuplați cu un alt cablu. Pentru a beneficia de o imagine de calitate maximă, folosiți un cablu HDMI certificat pentru funcționare HDMI 2.0 la 18Gbps.

Î: Diagnostic Tool (Instrumentul de diagnostic) se blochează.

R: Opriți toate instrumentele de scanare a sistemului, inclusiv antivirusul, apoi reporniți Diagnostic Tool.

Î: Wi-Fi și/sau Bluetooth nu funcționează.

R: Asigurați-vă că antenele de pe spatele unității sunt cuplate și înșurubate complet. Dacă sunt corect fixate și tot nu puteți folosi conectivitatea Wi-Fi și/sau Bluetooth, contactați asistența pentru clienți CORSAIR.

Î: Trebuie să-mi cuplez tastatura și mouse-ul în cele 2 porturi USB cu pictogramele de tastatură și mouse?

R: Nu. Vă puteți cupla tastatura și mouse-ul în orice porturi USB.

GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU SISTEMLOR CORSAIR ONE

CORSAIR oferă o garanție netransferabilă cumpărătorului produsului CORSAIR ONE, achiziționat de la un revânzător CORSAIR autorizat. CORSAIR garantează faptul că produsul nu va prezenta defecte de material și de manipulare pentru o perioadă specificată, începând de la data achiziției. Perioada de garanție pentru CORSAIR ONE este de 2 ani, conform informațiilor din documentația utilizatorului sau de pe ambalajul produsului. În cazul în care oricare din aceste perioade de garanție diferă, se va aplica perioada de garanție cea mai lungă.

Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legea locală, această garanție se limitează la cumpărătorul inițial și nu este transferabilă. Această garanție vă conferă drepturi legale specifice și puteți avea drepturi suplimentare care variază conform legilor locale.

În general, această garanție înseamnă că produsul CORSAIR ONE va funcționa în conformitate cu specificațiile tehnice publicate, așa cum se specifică în fișa tehnică, și în mediul de funcționare pentru care a fost conceput, pe durata perioadei de garanție.

Măsurile Reparațiilor

Întreaga răspundere CORSAIR și măsura dvs. reparație exclusivă pentru produsul CORSAIR ONE care nu funcționează în conformitate cu specificațiile tehnice publicate este la aprecierea CORSAIR: 1) repararea sau înlocuirea produsului pe cheltuiela CORSAIR. Această obligație de garanție este condiționată de returnarea produsului hardware la locul inițial de achiziție sau la un alt loc, conform instrucțiunilor CORSAIR, cu bonul de vânzare inițial anexat. Este posibil să vi se ceară să achitați taxele de expediere și manipulare precum și orice tarife, accize sau alte taxe aplicabile. La aprecierea sa, CORSAIR poate oferi un produs nou sau recondiționat.

Orice CORSAIR ONE înlocuit va fi garantat pentru perioada de garanție inițială rămasă sau treizeci (30) de zile, oricare dintre ele este mai mare, sau pentru perioada de timp impusă de legile locale.

Produse Învechite Sau Ieșite Din Fabricație

Un produs învechit sau ieșit din fabricație va fi înlocuit cu același produs, dacă este disponibil. În cazul în care compania CORSAIR nu este capabilă să vă înlocuiască produsul CORSAIR ONE învechit sau ieșit din fabricație cu același produs, CORSAIR va înlocui produsul CORSAIR ONE învechit sau ieșit din fabricație, la aprecierea sa, cu un produs CORSAIR ONE cu o funcție și capacitate similară.

Excluderi

Această garanție nu acoperă probleme sau deteriorări rezultate din următoarele cauze, dar fără a se limita la acestea:

1. Uzura fizică asociată utilizării normale.
2. Orice modificare, utilizare necorespunzătoare, accident, dezasamblare, aplicare greșită sau reparație neautorizată.
3. Îndepărtarea numărului de serie sau a etichetelor de reglementare.
4. Orice utilizare necorespunzătoare, inclusiv orice utilizare care nu este în conformitate cu instrucțiunile furnizate privind produsul.
5. Cuplarea la o sursă de tensiune necorespunzătoare.
6. Orice altă cauză care nu are legătură cu un defect de material sau de manipulare.

De asemenea, sunt excluse de la această garanție produsele CORSAIR ONE contrafăcute; acestea includ produsele pe care CORSAIR, la aprecierea sa, le consideră a nu fi fost fabricate de CORSAIR sau oricare dintre partenerii săi de producție autorizați.

Limitarea Răspunderii

CORSAIR NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU DIRECTĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA PROFITURILOR, VENITURILOR SAU DATELOR (DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ) SAU PIERDEREA COMERCIALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANȚII EXPLCITE SAU IMPLCITE REFERITOARE LA PRODUSUL DVS., CHIAȚ DACĂ CORSAIR A FOST INFORMATĂ ANTERIOR DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. Unele legi locale nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte, accidentale sau directe, așa că această limitare sau excludere s-ar putea să nu se aplice în jurisdicția dvs.

Excluderea Garanțiilor Implicite

CU EXCEȚIA INTERDICȚIILOR CONFORM LEGII ÎN VIGOARE, SE RENUNȚĂ ÎN MOD EXPLICIT LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACEST PRODUS HARDWARE. Unele legi locale nu permit limitări cu privire la cât timp poate dura o garanție implicită, așa că această limitare s-ar putea să nu se aplice în jurisdicția dvs.

Recuperarea Datelor

În cazul unei pierderi de date în timpul utilizării produsului CORSAIR ONE, CORSAIR nu este responsabilă de securizarea sau recuperarea datelor pe care le-ați pierdut.

Fără Alte Garanții

Niciun angajat, distribuitor sau alt agent CORSAIR nu este autorizat să facă modificări, extensii sau adăugiri la această garanție.

Cum Să Faceți O Solicitare De Garanție

Înainte de a depune o solicitare de garanție, contactați grupul nostru de asistență tehnică sau vizitați <http://support.corsair.com> și consultați secțiunea de asistență tehnică.

Returnarea Produsului Pentru Reparații

Puteți trimite o solicitare RMA (Autorizație de returnare a produsului) online la <http://support.corsair.com>. După autorizarea reparației CORSAIR ONE de către Asistența Tehnică CORSAIR, vă vom trimite un Număr de autorizație de returnare a produsului (RMA#), precum și instrucțiuni de returnare. Pentru procesarea RMA este necesară o dovadă validă de achiziționare (de ex., bon, factură, copie după extrasul de cont aferent cardului de credit).

Nu returnați produsul fără aprobare prealabilă de la CORSAIR. Orice produs returnat fără un RMA# valid și unic va fi refuzat și returnat expeditorului pe cheltuiela acestuia. Pentru a evita problemele la momentul primirii, scrieți clar RMA# pe exteriorul pachetului și includeți o copie a e-mailului de confirmare a RMA în pachet.

Pregătirea Sistemului Pentru Expediere

Înainte de expedierea sistemului pentru reparații, securizați toate datele și îndepărtați toate informațiile confidențiale, proprietate sau personale din unitate. Îndepărtați toate echipamentele auxiliare externe și suporturile amovibile precum unități de memorie, CD-uri etc.

CORSAIR nu este responsabilă pentru informațiile dvs. confidențiale, proprietate sau personale; datele pierdute sau corupte; suporturile amovibile deteriorate sau pierdute.

Dacă sistemul dvs. este protejat cu parolă, vă rugăm să dezactivați parola înainte de a expedia dispozitivul.

Ca parte a procesului de reparare, întregul software de pe sistem va fi resetat la specificațiile originale. CORSAIR nu este responsabilă pentru pierderile suferite din cauza datelor lăsate în sistemul expedit către CORSAIR pentru reparații și, de asemenea, CORSAIR nu va fi responsabilă pentru restaurarea sau reinstalarea de programe sau date.

Adrese Pentru Returnarea RMA a CORSAIR ONE

Avem mai multe locații pentru reparații prin RMA la nivel internațional. Confirmarea CORSAIR ONE pentru RMA va specifica adresa de returnare exactă pe care trebuie să o folosiți când expediați pachetul RMA. Aceasta va fi locația dvs. standard de returnare și nu trebuie schimbată fără aprobare prealabilă de la CORSAIR. Orice pachet primit la o locație neautorizată va fi refuzat și returnat expeditorului pe cheltuiela acestuia.

Expedierea Pentru Returnare CORSAIR ONE

CORSAIR va va trimite prin poștă un pachet de expediere pentru returnare cu o etichetă de expediere pentru returnare, gratuit. Materialul de împachetare include o cutie, spumă protectoare și o pungă de polietilenă. Sunt furnizate și instrucțiuni detaliate pentru împachetare. Un partener logistic CORSAIR va asigura transportul produsului de la dvs. la centrul de reparații și înapoi, gratuit. Toate pachetele care ajung cu deteriorări externe vor fi evaluate în cadrul procesului de reparare. CORSAIR nu este responsabilă pentru deteriorările produse în timpul transportului către locațiile de primire RMA dacă unitatea nu a fost corect împachetată.

Perioadele De Garanție Pentru CORSAIR ONE

CORSAIR ONE vine cu o garanție de 2 ani la hardware.

CORSAIR oferă o garanție de 1 an la hardware pentru produsele CORSAIR ONE recondiționate.