



# CORSAIR ONE

# CORSAIR ONE



**WEB:** [corsair.com](https://corsair.com)  
**PHONE:** (844) 348-8999  
**SUPPORT:** [support.corsair.com](https://support.corsair.com)

**BLOG:** [corsair.com/blog](https://corsair.com/blog)  
**FORUM:** [forum.corsair.com](https://forum.corsair.com)  
**YOUTUBE:** [youtube.com/corsairhowto](https://youtube.com/corsairhowto)

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.  
49-002557 AA



## BEDIENUNGSANLEITUNG

## INHALTSVERZEICHNIS

> Einführung .....	1
> CORSAIR ONE – Lieferumfang .....	2

## EINRICHTUNG DES CORSAIR ONE

> Anschlüsse Vorderseite .....	3
> Anschlüsse Rückseite .....	3
> Anbringen der Funkantennen.....	4
> Anschluss des Stromkabels.....	4
> Anschluss von Tastatur und Maus .....	5
> Anschluss von Monitoren.....	5
> Anschluss von Lautsprechern (optional).....	6
> Verbindung von Netzwerken (optional) .....	6

## SERVICE

> Aktuelle Treiber und Software.....	7
> Aufrüsten des CORSAIR ONE.....	7
> FAQ und Fehlerbehebung .....	8
> Garantieinformationen .....	10

# CORSAIR ONE

## VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN CORSAIR ONE ENTSCIEDEN HABEN.

Der kompakte Gaming-PC CORSAIR ONE i300 ist ein wahrlich einzigartiger Desktop-PC mit einem Intel® Core™-Prozessor, einer NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series-Grafikkarte und preisgekrönten CORSAIR-Komponenten.

## CORSAIR ONE – LIEFERUMFANG

- A** CORSAIR ONE-System
- B** Stromkabel
- C** Funkantennen
- D** Bedienungsanleitung




## EINRICHTUNG DES CORSAIR ONE

### Anschlüsse und Einschalttaste Vorderseite



### Anschlüsse Rückseite

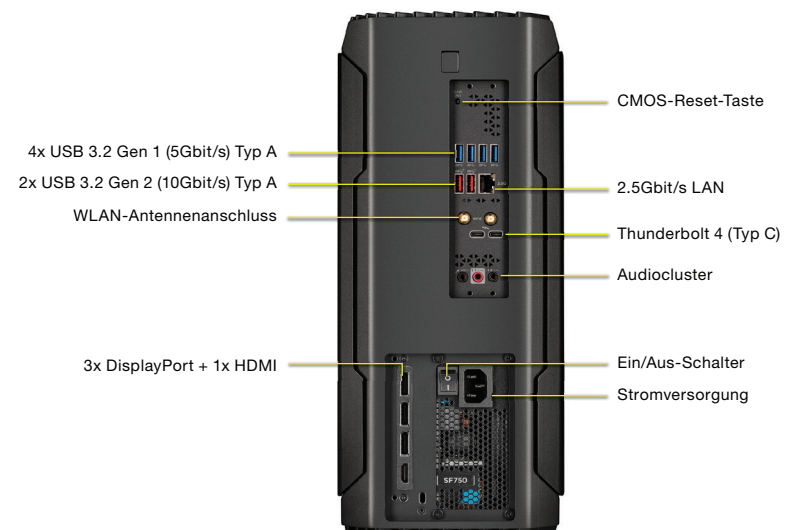

## ANBRINGEN DER FUNKANTENNEN

Im Lieferumfang des CORSAIR ONE sind zwei Funkantennen enthalten. Schrauben Sie diese in die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts.



## ANSCHLUSS VON TASTATUR UND MAUS

Verbinden Sie die USB-Kabel von Ihrer Tastatur und Maus mit den USB-2.0-Anschlüssen auf der Rückseite des CORSAIR ONE.




## ANSCHLUSS DES STROMKABELS

Verbinden Sie das Stromkabel mit der Buchse auf der Rückseite des CORSAIR ONE, und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf „EIN“.



## ANSCHLUSS VON MONITOREN

Verbinden Sie das HDMI- oder DisplayPort-Kabel von Ihrem Monitor mit dem entsprechenden HDMI- oder DisplayPort-Anschluss auf der Rückseite des CORSAIR ONE.

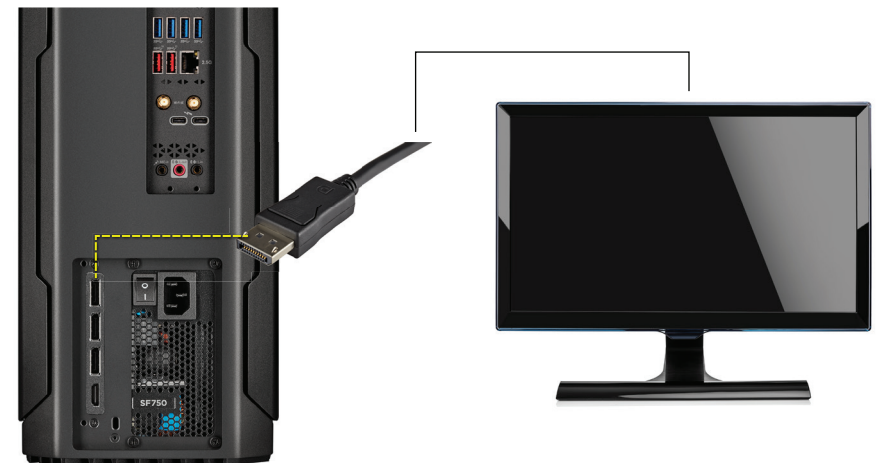

## ANSCHLUSS VON LAUTSPRECHERN (OPTIONAL)

Abhängig von Ihrem Audio-Setup können Sie Ihr Headset/Ihre Lautsprecher an die vorderen oder hinteren Audioanschlüsse anschließen. Beachten Sie dazu die folgenden Abbildungen.

### Vorderseite



Leitungseingang / Mikrofoneingang /  
Lautsprecheranschluss Rückseite

### Rückseite



Leitungseingang / Lautsprecheranschluss Seite

Leitungsausgang / Lautsprecheranschluss Vorderseite

Mikrofoneingang / Center / Subwoofer-Lautsprecheranschluss

## VERBINDUNG VON NETZWERKEN (OPTIONAL)

Um eine Kabelverbindung statt einer kabellosen Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen, verbinden Sie das Ethernet-Kabel von Ihrem Modem oder Router mit dem Netzwerkanschluss auf der Rückseite des CORSAIR ONE.



## SERVICE

### Aktuelle Treiber und Software

Alle nötigen Treiber und die Software für den Betrieb sind im Lieferumfang des CORSAIR ONE enthalten. Neue Treiber- und Softwareversionen sind unter folgendem Link verfügbar:

<http://www.corsair.com/downloads>

### AUFRÜSTEN DES CORSAIR ONE

Erfahrene Nutzer können ihren CORSAIR ONE aufrüsten, ohne dass die Garantie verfällt. Eine Videoanleitung und eine Beschreibung für diese Aufrüstung sind unter folgendem Link verfügbar:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

## FAQ/FEHLERBEHEBUNG

### **F: Mein CORSAIR ONE startet nicht.**

A: Nutzen Sie die CMOS-Reset-Taste auf der Rückseite der Einheit.

Schritt 1: Unterbrechen Sie die Netzstromversorgung, indem Sie entweder die Einschalttaste auf der Rückseite Ihres Netzteils drücken oder einfach das Stromkabel herausziehen.

Schritt 2: Warten Sie eine Minute, um sicherzugehen, dass alle Kondensatoren und Spulen entladen sind. Um wirklich sicherzugehen, können Sie die Einschalttaste drücken. Dadurch werden die Kondensatoren sicher entladen.

Schritt 3: Drücken Sie die CMOS-Reset-Taste auf der Rückseite des I/O-Panels.

Schritt 4: Warten Sie eine Minute, um sicherzugehen, dass das CMOS zurückgesetzt wurde.

Schritt 5: Schließen Sie das System wieder an das Stromnetz an.

### **F: Mein CORSAIR ONE gibt kein Bild über den HDMI-Anschluss wieder, bzw. das Bild ruckelt.**

A: Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem CORSAIR ONE und Ihrem Monitor bzw. Ihren Monitoren. Stellen Sie zudem sicher, dass Ihr Display mit dem richtigen Eingang verbunden ist. Verwenden Sie gegebenenfalls ein anderes Kabel. Um die beste Bildqualität zu erzielen, verwenden Sie ein HDMI 2.0-Kabel für 18Gbit/s oder höher.

### **F: Mein CORSAIR ONE gibt kein Bild über den DisplayPort-Anschluss wieder.**

A: Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem CORSAIR ONE und Ihrem Monitor bzw. Ihren Monitoren. Stellen Sie zudem sicher, dass Ihr Display mit dem richtigen Eingang verbunden ist und das verwendete Kabel für den DisplayPort geeignet ist.

### **F: Das Diagnose-Tool reagiert nicht.**

A: Schließen Sie alle Tools zum Scannen des Systems, einschließlich Antivirus-Software. Öffnen Sie das Diagnose-Tool anschließend erneut.

### **F: Wi-Fi und/oder Bluetooth funktionieren nicht.**

A: Stellen Sie sicher, dass die Antennen auf der Rückseite des Geräts verbunden und festgeschraubt sind. Wenn Sie ordnungsgemäß angebracht sind, prüfen Sie, ob verfügbare Wi-Fi-Netzwerke in Windows angezeigt werden und ob Ihre Anmeldeinformationen richtig sind. Wenn Wi-Fi- und/oder Bluetooth-Konnektivität immer noch nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an den Kundenservice von CORSAIR.

### **F: Eine der Lichtröhren an der Vorderseite meines CORSAIR ONE blinkt rot. Die andere leuchtet gar nicht.**

A: Dies deutet auf eine Pumpenstörung (linke Seite) oder Überhitzung (rechte Seite) hin. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.

### **F: Kann ich in iCUE eine individuelle Lüfterkurve festlegen?**

A: In iCUE können Sie nur eine minimale Lüftergeschwindigkeit für Ihr System einstellen. Wenn die Temperatur eine höhere Lüftergeschwindigkeit als die konfigurierte erfordert, wird diese Einstellung von iCUE außer Kraft gesetzt.

### **F: Kann ich ein zweites NVMe-Laufwerk installieren, wenn mein System über einen zusätzlichen Steckplatz verfügt?**

A: Einige unserer Systeme verfügen über einen zweiten M.2-Steckplatz, und Sie können ein NVMe-Laufwerk installieren. Einige Laufwerke verursachen möglicherweise thermische Probleme mit Ihrem System, wenn Sie nicht die entsprechenden Anforderungen erfüllen.

### **F: Ich muss Windows neu installieren. Benötige ich einen neuen Schlüssel?**

A: Nein, der Schlüssel ist auf Ihrem Mainboard gespeichert. Der Schlüssel wird geladen, wenn Sie Windows vom Haupt-Startlaufwerk oder von einem USB-Stick installieren.

### **F: Wo sollte ich meinen CORSAIR ONE platzieren?**

A: Wir empfehlen Ihnen, Ihren CORSAIR ONE so zu platzieren, dass die Lüftungsschlitze an den Seiten und der Oberseite möglichst wenig blockiert werden, um einen maximalen Luftstrom zu ermöglichen.

### **F: Benötige ich iCUE auf meinem CORSAIR ONE?**

A: iCUE ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch für eine optimale Kühlleistung empfohlen.

### **F: Ich habe das BIOS des Mainboard-Herstellers heruntergeladen, kann es jedoch nicht flashen. Warum kann ich das BIOS nicht aktualisieren?**

A: Wir verwenden ein benutzerdefiniertes BIOS für all unsere Systeme. Bitte laden Sie das BIOS von der Seite Ihres entsprechenden Produkts auf CORSAIR.COM herunter.

## BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR CORSAIR ONE-SYSTEME

CORSAIR gewährt dem Käufer eines bei einem Vertragshändler erworbenen CORSAIR ONE-Produkts eine nicht übertragbare Garantie. CORSAIR garantiert, dass das Produkt für einen bestimmten Zeitraum ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Der Garantiezeitraum für den CORSAIR ONE beträgt zwei Jahre und ist in der Benutzerdokumentation und auf der Verpackung angegeben. Im Fall einer Diskrepanz bei den für ein Produkt angegebenen Garantiezeiträumen gilt der jeweils längste Zeitraum.

Sofern nicht durch geltende Gesetze untersagt, ist diese Garantie auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar. Diese Garantie räumt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte ein. Unter Umständen haben Sie je nach geltender Gesetzgebung zusätzliche Rechte.

Generell bedeutet diese Garantie für Sie, dass die Funktion des CORSAIR ONE-Produkts gemäß der Beschreibung im Datenblatt beim Einsatz in den dafür vorgesehenen Umgebungen für die Lebensdauer des Produkts bzw. für den Garantiezeitraum garantiert ist.

### Rechtsmittel

Die Gesamthaftung von CORSAIR und Ihr ausschließlicher Anspruch bezüglich eines CORSAIR ONE-Produkts, das nicht gemäß den veröffentlichten technischen Spezifikationen arbeitet, beschränken sich nach alleinigem Ermessen von CORSAIR auf Folgendes: 1) Die Reparatur oder den Ersatz des Produkts auf Kosten von CORSAIR. Diese Garantieverpflichtung setzt voraus, dass die Hardware mit dem Originalkassenbeleg zum ursprünglichen Ort des Erwerbs oder zu einem anderen von CORSAIR angegebenen Ort zurückgebracht wird. Sie müssen unter Umständen Versand- und Bearbeitungsgebühren sowie anfallende Versicherungs- und Zollgebühren, Steuern oder andere Gebühren zahlen. CORSAIR kann nach eigenem Ermessen neue oder überarbeitete Produkte liefern.

Die Garantie auf ersetzte CORSAIR ONE-Produkte gilt für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. dreißig (30) Tage lang, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für einen zusätzlichen, vom geltenden Gesetz vorgeschriebenen Zeitraum.

### Veraltete oder nicht mehr hergestellte Produkte

Falls möglich wird ein veraltetes oder nicht mehr hergestelltes CORSAIR ONE-Produkt durch das gleiche Produkt ersetzt. Sollte CORSAIR dazu nicht in der Lage sein, liegt es im alleinigen Ermessen von CORSAIR, das veraltete oder nicht mehr hergestellte CORSAIR ONE-Produkt durch ein CORSAIR ONE-Produkt mit ähnlicher Funktion und Leistung zu ersetzen.

### Ausnahmen

Diese Garantie gilt nicht für Probleme oder Schäden, die insbesondere aus den folgenden Ursachen entstehen:

1. Verschleiß durch normalen Gebrauch
2. Modifizierung, Missbrauch, Unfall, Demontage, falsche Verwendung oder nicht autorisierte Reparatur
3. Entfernung der Seriennummer oder der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen
4. Unschonungsgemäßer Gebrauch einschließlich einer Verwendung unter Nichtbeachtung der mitgelieferten Gebrauchsanweisung
5. Anschluss an eine nicht geeignete Spannungsquelle
6. Jegliche andere Ursache, die nicht mit einem Material- oder Herstellungsfehler des Produkts in Zusammenhang steht

Ebenfalls von dieser Garantie ausgeschlossen sind gefälschte CORSAIR ONE-Produkte, d. h. Produkte, die weder von Corsair noch von einem seiner Herstellungspartner gefertigt wurden. Die Einstufung eines Produkts als Fälschung liegt im alleinigen Ermessen von Corsair.

### Haftungsbeschränkung

CORSAIR HAFTET NICHT FÜR BESONDERE UND INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART, INSBESONDERE NICHT FÜR ENTGANGENE GEWINNE UND EINKÜNFEN, DIREKTE ODER INDIREKTE DATENVERLUSTE ODER WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE DURCH DEN VERSTOSS GEGEN AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN AUF IHR PRODUKT, SELBST WENN CORSAIR ZUVOR VON DER MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN IN KENNNTNIS GESETZT WURDE. Die Gesetzgebung in einigen Ländern untersagt den Ausschluss oder die Einschränkung besonderer und indirekter Schäden und Folgeschäden, daher gelten diese Einschränkung und dieser Ausschluss unter Umständen nicht in der für Sie geltenden Gesetzgebung.

### Ausschluss der stillschweigenden Garantien

SOFERN NICHT DURCH GELTENDE GESETZE UNTERSAGT, WIRD JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG HINSICHTLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER TAUGLICHKEIT DIESES HARDWAREPRODUKTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH ABGELEHNT. Die Gesetze in einigen Ländern erlauben keine zeitlichen Beschränkungen für stillschweigende Garantien, daher gilt diese Beschränkung unter Umständen nicht in der für Sie geltenden Gesetzgebung.

### Datenwiederherstellung

Im Falle eines Datenverlustes auf einem CORSAIR ONE-Produkt ist CORSAIR für die Sicherung oder Wiederherstellung verlorener Daten nicht verantwortlich.

### Keine weiteren Garantien

Kein Mitarbeiter, Händler oder anderer Handlungsbefugter von CORSAIR ist berechtigt, diese Garantie zu ändern, zu erweitern oder zu ergänzen.

### Anmeldung eines Garantieanspruchs

Bevor Sie einen Garantieanspruch anmelden, setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Support in Verbindung, und lesen Sie den Support-Abschnitt für technische Fragen auf unserer Website unter <http://support.corsair.com>.

### Rückgabe von Produkten zur Reparatur

Eine Warenrücksendungsanfrage können Sie online unter <http://support.corsair.com> stellen. Wenn die Reparatur Ihres CORSAIR ONE-Produkts durch den technischen Support von CORSAIR genehmigt wird, geben wir Ihnen eine Rücksendenummer (RMA-Nummer) sowie Anweisungen zur Rücksendung. Für die Bearbeitung der RMA-Nummer ist ein gültiger Kaufbeleg (d. h. Quittung, Rechnung, Kopie des Kreditkartenauszugs) erforderlich.

Holen Sie vor der Rücksendung von Produkten stets die Zustimmung von CORSAIR ein. Produktrücksendungen ohne gültige RMA-Nummer werden nicht angenommen und auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Geben Sie die RMA-Nummer zur Vereinfachung der Warenannahme gut lesbar auf dem Paket an, und fügen Sie eine Kopie der RMA-Bestätigungs-E-Mail bei.

### Vorbereitung Ihres Produkts für den Versand:

Bevor Sie das Produkt für die Reparatur versenden, sichern Sie alle Daten, und löschen Sie alle vertraulichen, geschützten und persönlichen Informationen. Entfernen Sie jegliche zusätzliche externe Ausstattung und Wechseldatenträger wie z. B. Flash-Laufwerke und CDs.

CORSAIR übernimmt keine Verantwortung für vertrauliche, geschützte oder persönliche Informationen, verloren gegangene oder beschädigte Daten sowie beschädigte oder verloren gegangene Wechseldatenträger.

Wenn Ihr Produkt passwortgeschützt ist, deaktivieren Sie das Passwort vor dem Versand des Geräts.

Im Rahmen des Reparaturvorgangs wird jegliche Software auf dem System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. CORSAIR übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die Ihnen dadurch entstehen, dass sich auf dem zur Reparatur an CORSAIR übersandten Gerät Daten befunden haben. Außerdem ist CORSAIR nicht verantwortlich für die Wiederherstellung oder Neuinstallation von Programmen oder Daten.

### Adressen für die Rücksendung von CORSAIR ONE-Produkten

Wir haben mehrere RMA-Reparaturzentren weltweit. In der RMA-Bestätigung für Ihr CORSAIR ONE-Produkt wird angegeben, an welche Adresse Sie die Rücksendung schicken müssen. Es handelt sich hierbei um Ihre Standardadresse für Rücksendungen, die ohne vorherige Zustimmung von CORSAIR nicht geändert werden darf. Alle an nicht genehmigten Standorten eingehenden Rücksendungen werden nicht angenommen und auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt.

### CORSAIR ONE-Rücksendung

CORSAIR sendet Ihnen kostenlos ein Rücksendepaket mit einem Rücksendetikett. Das Verpackungsmaterial umfasst einen Karton, schützende Schaumstoffpolster und einen Beutel aus Polyethylen. Zudem werden ausführliche Verpackungsanweisungen zur Verfügung gestellt. Ein CORSAIR-Logistikpartner transportiert das Produkt kostenlos von Ihnen zum Reparaturzentrum und zurück. Alle Pakete, die äußerlich beschädigt bei uns eintreffen, werden während des Reparaturvorgangs untersucht. CORSAIR übernimmt keine Verantwortung für Schäden während des Transports an eine unserer Rücksendeadressen, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß verpackt wurde.

### Garantiezeit

CORSAIR ONE-Produkte besitzen eine Hardware-Garantie von zwei Jahren

Für zertifizierte überarbeitete CORSAIR ONE-Produkte gewährt CORSAIR eine Hardware-Garantie von einem Jahr.