



CORSAIR ONE

CORSAIR ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002559 AA



KÄYTTÖOPAS

SISÄLLYS

> Johdanto	1
> CORSAIR ONE Sisällys	2

CORSAIR ONE, KÄYTÖN VALMISTELU

> Liitännät edessä	3
> Liitännät takana	3
> Langattomien antennien asennus	4
> Virtajohdon liittäminen	4
> Näppäimistön ja hiiren liittäminen	5
> Näytön/näyttöjen liittäminen	5
> Kaiuttimien liittäminen (lisävaruste)	6
> Verkkoyhteyden luominen (lisävaruste)	6

PALVELU

> Ajurien ja ohjelmistojen päivittäminen	7
> CORSAIR ONEn päivittäminen	7
> UKK ja vianetsintä	8
> Takuutiedot	10

CORSAIR ONE

KIITOS, KUN HANKIT CORSAIR ONEN!

Kompakti CORSAIR ONE i300 -peli-PC on ainutlaatuinen PC-pöytäkone, jonka sydämessä sykkii Intel® Core™ -prosessori, NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series -grafiikka ja palkitut CORSAIR-komponentit.

CORSAIR ONE SISÄLLYS

- A** CORSAIR ONE -järjestelmä
- B** Virtajohto
- C** Langattomat antennit
- D** Käyttöopas




CORSAIR ONE, KÄYTÖN VALMISTELU

Liitännät edessä ja virtapainike




Liitännät takana

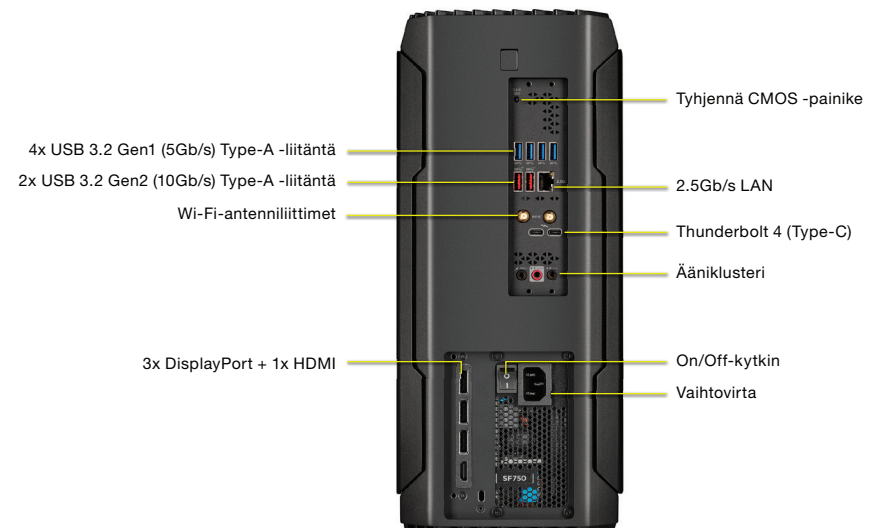

LANGATTOMIEN ANTENNIEN ASENNUS

CORSAIR ONE sisältää kaksi langatonta antennia. Kierrä ne kiinni laitteen takana oleviin liittimiin.

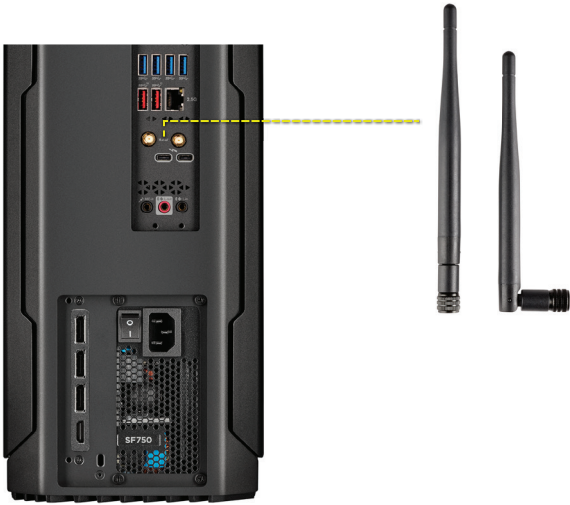

NÄPPÄIMISTÖN JA HIIREN LIITTÄMINEN

Liitä näppäimistön ja hiiren USB-johdot USB-liitäntöihin, jotka sijaitsevat CORSAIR ONE:n takaosassa.




VIRTAJOHDON LIITTÄMINEN

Liitä virtajohdon toinen pää CORSAIR ONE:n takaosassa sijaitsevaan liitäntään ja toinen pää pistorasiaan. Kytke virtakytkin ON-asentoon.



NÄYTÖN/NÄYTTÖJEN LIITTÄMINEN

Liitä HDMI- tai DisplayPort-johdot monitoristasi HDMI- tai DisplayPort-porttiin CORSAIR ONE -peililaitteen takaosassa.

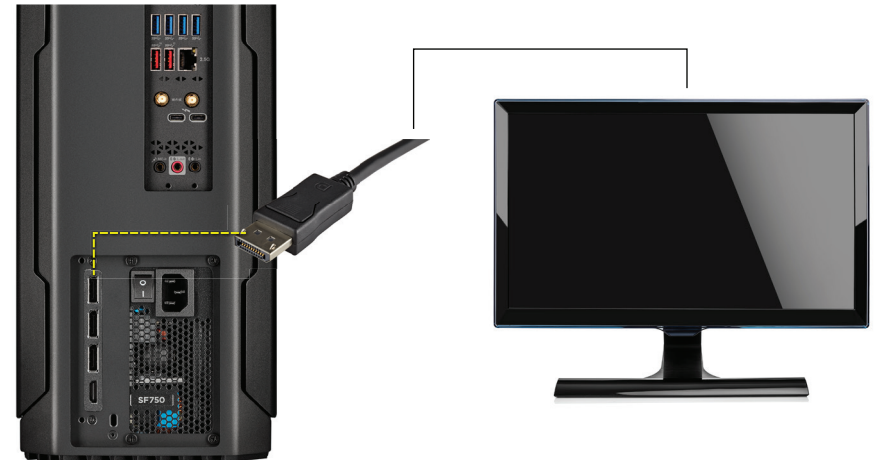

KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN (LISÄVARUSTE)

Ääniasetuksistasi riippuen voit liittää kuulokkeet/kaiuttimet etuosan ääniliitäntään tai takaosan ääniliitäntöihin seuraavien kaavioiden mukaisesti.

Edessä



Sisääntuloliitäntä / Mikrofonin sisääntuloliitäntä / Takakaiuttimen lähtöliitäntä

Takana



Sisääntuloliitäntä / Sivukaiuttimen lähtöliitäntä

Lähtöliitäntä / Etukaiuttimen lähtöliitäntä

Mikrofonin sisääntuloliitäntä / Keski / Subwoofer-kaiuttimen lähtöliitäntä

VERKKOYHTEYDEN LUOMINEN (LISÄVARUSTE)

Jos haluat käyttää langattoman verkkoyhteyden sijaan langallista liitäntää, liitä modeemin tai reitittimen Ethernet-kaapeli CORSAIR ONE:n takana sijaitsevaan verkkoliitäntään.



PALVELU

Päivitettyt ajurit ja ohjelmistot

CORSAIR ONE sisältää esiasennettuina kaikki käyttöön tarvittavat ajurit ja ohjelmistot. Ajurien ja ohjelmistojen uudet versiot ovat saatavana sivustolla:

<http://www.corsair.com/downloads>

CORSAIR ONE:N PÄIVITTÄMINEN

Edistyneet käyttäjät voivat päivittää CORSAIR ONE:n takuun mitätöitymättä. Video ja kirjalliset ohjeet tähän ovat osoitteessa:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

UKK JA VIANETSINTÄ

K: CORSAIR ONE ei käynnisty.

V: Käytä tietokoneen takana olevaa Tyhjennä CMOS -painiketta.

Vaihe 1: Kytke irti verkkovirran syöttö joko painamalla virtalähteen takana olevaa virtapainiketta tai yksinkertaisesti vetämällä virtakaapeli irti.

Vaihe 2: Odota hetki, jotta kaikki kondensaattorit ja käämit ovat ehtineet purkautua. Jos haluat olla aivan varma, voit painaa virtapainiketta, joka tyhjentää kondensaattorit varmasti.

Vaihe 3: Paina liitinpaneelin takana olevaa Tyhjennä CMOS -painiketta.

Vaihe 4: Odota hetki, jotta CMOS-muisti on ehtinyt tyhjentyä.

Vaihe 5: Virransyötön palauttaminen järjestelmään.

K: CORSAIR ONE ei näytä kuvaa HDMI-liitännän kautta, tai kuvassa on häiriöitä.

V: Tarkista CORSAIR ONEn ja näytön tai näyttöjen välinen liitäntä. Varmista myös, että näytön tuloliitäntä on oikea. Jos muu ei auta, tee liitäntä eri johdolla. Parhaan kuvanlaadun varmistat käyttämällä HDMI-johtoa, joka on sertifioitu HDMI 2.0 -käyttöön nopeudella 18Gb/s tai suuremmalla.

K: CORSAIR ONE ei näytä kuvaa DisplayPort-liitännän kautta.

V: Tarkista CORSAIR ONEn ja näytön tai näyttöjen välinen liitäntä. Varmista myös, että näytön tuloliitäntä on oikea, ja että käyttämäsi johto on DisplayPort-sertifioitu.

K: Diagnostic Tool -vianetsintätyökalu jumittaa.

V: Kytke kaikki järjestelmän skannaustyökalut pois päältä, virustorjuntaohjelmisto mukaan lukien, ja avaa sitten Diagnostic Tool uudelleen.

K: Wifi ja/tai Bluetooth eivät toimi.

V: Varmista, että laitteen takaosassa sijaitsevat antennit on liitetty ja ruuvattu kunnolla kiinni. Että ne on kiinnitetty oikein. Tarkista käytettävissä olevat, Windowsissa näytettävät Wi-Fi-verkot ja että kirjautumistietosi ovat oikein. Jos et edelleenkään voi käyttää Wifi- ja/tai Bluetooth-yhteyttä, ota yhteys CORSAIR-asiakastukeen.

K: Yksi CORSAIR ONE -järjestelmän edessä olevista valoputkista vilkkuu punaisena ja toinen on pimeä.

V: Tämä ilmaisee joko pumppuvikaa (vasemmalla) tai ylikuumenemista (oikealla). Ota yhteys asiakastukeen.

K: Voinko määrittää oman tuuletinkäyräni iCUE-ohjelmassa?

V: Voit määrittää vain tuuletinminiminopeuden järjestelmääsi iCUE-ohjelmassa. Jos lämpötila edellyttää määritettyä suurempaa tuuletinnopeutta, iCUE ohittaa asetuksen.

K: Voinko asentaa toisen NVMe-aseman, jos järjestelmässäni on vapaa kytkentäpaikka?

V: Osassa järjestelmistämme on toinen vapaa m.2-paikka, johon voit asentaa NVMe-aseman. On mahdollista, että jotkin asemat voivat aiheuttaa lämpöongelmia järjestelmääsi, jos ne eivät täytä minimivaatimuksia.

K: Minun on asennettava Windows uudelleen. Tarvitsenko uutta käyttöavainta?

V: Ei, käyttöavain on tallennettuna emolevyllä. Käyttöavain ladataan riippumatta siitä, asennatko Windowsin pääkäynnistyslevyltä tai Windows Media Tool USB -asemalta.

K: Mihin paikkaan minun tulisi sijoittaa CORSAIR ONE -järjestelmäni?

V: Suosittelemme sijoittamaan Corsair One -järjestelmäsi paikkaan, jossa sivu- ja ylätuuletusaukkojen lähellä on mahdollisimman paljon tilaa tehokasta ilmavirtausta silmällä pitäen.

K: Tarvitsenko iCUE-ohjelmaa CORSAIR ONE -järjestelmässäni?

V: Suosittelemme käyttämään iCUE-ohjelmaa jäähdytystehon optimoimiseksi, mutta se ei ole välttämätöntä.

K: Latasin emolevyn valmistajan BIOS-ohjelmiston, mutta päivitys ei onnistu. Miksi en voi päivittää BIOS-ohjelmistoa?

V: Käytämme mukautettua BIOS-ohjelmistoa kaikissa järjestelmissämme. Siirry oman tuotteesi tuotesivulle CORSAIR.COM-palvelussa ja lataa BIOS-ohjelmisto sieltä.

CORSAIR ONE -JÄRJESTELMÄN RAJOITETTU TAKUU

CORSAIR myöntää ei-siirrettävän takuun asiakkaille, joka ostaa CORSAIR ONE -laitteistotuotteen valtuutetulta CORSAIR-jälleenmyyjältä. CORSAIR takaa, ettei tuotteessa ilmene materiaali- eikä valmistusvirheitä määrätyn ajanjakson aikana ostopäivästä. CORSAIR ONEN takuujakso on 2 vuotta, kuten on ilmoitettu tuotepakkauksen käyttäjädokumentaatioissa. Jos takuujaksot ovat keskenään ristiriitaisia, pisintä ilmoitettua takuujaksoa sovelletaan.

Takuu rajoittuu ensimmäiseen ostajaan eikä se ole siirrettävissä, ellei paikallinen lainsäädäntö toisin määrää. Tämä takuu antaa käyttöösi määrättyt lailliset oikeudet, ja käytettävissäsi voi olla muitakin oikeuksia paikallisen lainsäädännön puitteissa.

Yleisesti ottaen tämä takuu takaa, että CORSAIR ONE -laitteistotuotteesi toimii julkaistujen teknisten tietojen ja tietolomakkeen mukaisesti siinä käyttöympäristössä, jota varten se on suunniteltu, koko takuujakson ajan.

Oikeuskeinot

CORSAIRin vastuuvuolliisuus ja käytettävissäsi olevat poissulkevat oikeuskeinot koskien CORSAIR ONE -tuotetta, joka ei toimi julkaistujen teknisten tietojen mukaisesti, ovat CORSAIRin oman harkinnan varassa: 1) tuote korjataan tai vaihdetaan CORSAIRin kustannuksella. Tämä takuuvaihtoehto edellyttää, että viallinen tuote palautetaan alkuperäiseen ostopaikkaan tai toiseen CORSAIRin ohjeistamaan paikkaan yhdessä alkuperäisen ostosittien kanssa. Sinun on ehkä maksettava toimitus- ja käsittelykulut sekä mahdolliset tariffi-, tull- ja veromaksut sekä muut vastaavat maksut. CORSAIR voi harkintansa mukaan antaa tilalle uuden tai kunnostetun tuotteen.

Mahdolliselle korvaavalle CORSAIR ONE -tuotteelle myönnetään takuu alkuperäisen takuujakson loppupäälle tai kolmellekymmenelle (30) vuorokaudelle sen mukaan, kumpi on pidempi, tai paikallisen lainsäädännön edellyttämällä ajanjaksolla.

Vanhentuneet tai myynnistä poistuneet tuotteet

Vanhentunut tai myynnistä poistunut tuote korvataan samalla tuotteella, jos sellainen on saatavilla. Jos CORSAIR ei pysty korvaamaan vanhentunutta tai myynnistä poistunutta CORSAIR ONE -tuotetta samalla tuotteella, CORSAIR korvaa vanhentuneen tai myynnistä poistuneen CORSAIR ONE -tuotteen oman harkintansa mukaan sellaisella CORSAIR ONE -tuotteella, jossa on vastaavat toiminnot ja kapasiteetti.

Rajoitukset

Takuu ei kata ongelmia tai vaurioita, jotka aiheutuvat muun muassa seuraavista seikoista:

1. Normaalikäyttöön liittyvä kuluminen.
2. Mahdolliset muutokset, väärinkäyttö, vahingot, purkaminen, käyttö väärään käyttötarkoitukseen tai valtuuttamattomat korjaukset.
3. Sarjanumeron tai ohjemarkkien poistaminen.
4. Mikä tahansa virheellinen käyttö, mukaan lukien toimitettujen ohjeiden vastainen käyttö.
5. Liitäntä vääränlaiseen jännitesyöttöön.
6. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen materiaali- tai valmistusvikaan.

Takuu ei myöskään koske CORSAIR ONE -tuoteväärennöksiä, ts. tuotteita, joiden CORSAIR on oman harkintansa mukaan arvioinut olevan muun valmistajan kuin CORSAIRin tai sen valtuutettujen valmistuskumppaneiden valmistamia.

Vastuunrajoituslauseke

CORSAIR EI OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUUN MUASSA TUOTTOJEN, LIIKEVAIHDON TAI DATAN (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA) MENETYKSISTÄ TAI TALOUDELLISTA TAPPIOISTA, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA TUOTTEEN NIMENOMAISEN TAI HILJAISEN TAKUUN RIKKOMISESTA, VAIKKA CORSAIRIA OLISI ETUKÄTEEN VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISMAHDOLLISUUDESTA. Jotkut paikalliset lait eivät salli vastuun rajoittamista tai rajaamista erityisten, epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen yhteydessä, joten tämä rajoitus tai rajaus ei ehkä ole voimassa omalla lainkäyttöalueellasi.

Oletettujen takuiden rajaaminen

ELLEI SOVELLETTAVA LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ, KAIKKI TÄTÄ LAITTEISTOTUOTETTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT KOSKIEVAT KAUPPAKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, RAJATAAN NIMENOMAISESTI POIS. Jotkin paikalliset lait eivät salli hiljaisten takuiden kestoa koskevia rajoituksia, joten tämä rajoitus ei ehkä ole voimassa omalla lainkäyttöalueellasi.

Tietojen palauttaminen

Jos tietoja häviää CORSAIR ONE -tuotetta käytettäessä, CORSAIR ei ole vastuussa mahdollisesti menettämäsi tietojen varmuuskopioinnista eikä palauttamisesta.

Muiden takuiden poissulkeminen

Yhdelläkään CORSAIR-työntekijällä, jälleenmyyjällä tai muulla toimijalla ei ole valtuuksia tehdä mitään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen.

Takuuvaatimuksen tekeminen

Ennen kuin lähetät takuuvaatimuksen, ota yhteyttä tekniseen tukeemme ja vieraille osoitteessa <http://support.corsair.com> sekä tutustu teknisen tuen asiakastukiosioon.

Tuotteen palauttaminen korjaamista varten

Voit pyytää takuukäsittelyä varten käsittelynumeroa (RMA) verkossa osoitteessa <http://support.corsair.com>. Kun CORSAIRin tekninen tuki on vahvistanut korjauspyynnön, lähetämme sinulle käsittelynumeron (RMA) sekä palautusohjeet. Takuukäsittelyä varten on toimitettava pätevä ostosite (esim. kuitti, lasku, luottokorttimaksun kopio).

Älä palauta tuotetta ennen kuin olet saanut CORSAIRilta siihen hyväksynnän. Ilman voimassaolevaa, yksilöllistä käsittelynumeroa palautettuja tuotteita ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella. Voit helpottaa tuotteen vastaanottoa kirjoittamalla käsittelynumeron selkeästi pakkauksen päälle ja laittamalla mukaan kopion sähköpostiviestistä, joka sisältää käsittelynumerovahvistuksen.

Valmistele laite lähettämistä varten seuraavasti:

Varmuuskopioi kaikki tiedot ja poista laitteesta kaikki luottamukselliset, yksityiset ja henkilökohtaiset tiedot ennen sen lähettämistä korjattavaksi. Poista mahdolliset lisälaitteet tai siirrettävät tallennusvälineet, kuten muistitikut, cd-levyt jne.

CORSAIR ei ole vastuussa minkään luottamuksellisten, yksityisten tai henkilökohtaisten tietojen häviämisestä, hävinneistä tai korruptoituneista tiedoista tai vaurioituneista tai hävinneistä siirrettävistä tallennusvälineistä.

Jos järjestelmäsi on suojattu salasanalla, poista salanasuojaus käytöstä ennen laitteen lähettämistä.

Korjausprosessin yhteydessä palautetaan kaikkien järjestelmän sisältämien ohjelmistojen alkuperäiset asetukset. CORSAIR ei ole vastuussa CORSAIRille korjattavaksi lähetettyyn järjestelmään jätetyille tiedoille aiheutuvista vahingoista, eikä CORSAIR ole vastuussa minkään ohjelmien tai tietojen palauttamisesta tai uudelleenasetuksesta.

CORSAIR ONE, takuukäsittely palautusosoitteet

Meillä on useita takuukorjauspaikkoja ympäri maailman. CORSAIR ONE -käsittelynumerovahvistuksessa ilmoitetaan osoite, johon sinun tulee lähettää palautettava tuote. Tämä on sinulle määrätty palautuspaikka eikä sitä tule muuttaa ilman CORSAIRilta etukäteen saatua lupaa. Mitään vahvistamattomaan paikkaan lähetettyjä paketteja ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella.

CORSAIR ONE -palautuslähetykset

Meillä on useita takuukorjauspaikkoja ympäri maailman. CORSAIR ONE -käsittelynumerovahvistuksessa ilmoitetaan osoite, johon sinun tulee lähettää palautettava tuote. Tämä on sinulle määrätty palautuspaikka eikä sitä tule muuttaa ilman CORSAIRilta etukäteen saatua lupaa. Mitään vahvistamattomaan paikkaan lähetettyjä paketteja ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella.

CORSAIR ONEN takuujaksot

CORSAIR ONE -laitteella on 2 vuoden laitteistotakuu.

CORSAIR myöntää tarkastetuille ja kunnostetuille CORSAIR ONE -tuotteille 1 vuoden laitteistotakuun.