



CORSAIR ONE

CORSAIR ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002560 AA



BRUKSANVISNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

> Introduktion.....	1
> CORSAIR ONE – Innehåll.....	2

KONFIGURERA CORSAIR ONE

> Portar på framsidan.....	3
> Portar på baksidan.....	3
> Installera Wi-Fi-antennerna.....	4
> Ansluta strömkabeln.....	4
> Ansluta tangentbordet och musen.....	5
> Ansluta en skärm/skärmar.....	5
> Ansluta högtalare (tillval).....	6
> Ansluta en nätverkskabel (tillval).....	6

SERVICE

> Uppdatera drivrutiner och programvara.....	7
> Uppgradera CORSAIR ONE.....	7
> Vanliga frågor och felsökning.....	8
> Garantiinformation.....	10

CORSAIR ONE

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT CORSAIR ONE!

CORSAIR ONE i300 Compact Gaming PC är en helt unik stationär dator som drivs av en Intel® Core™-processor, NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series-grafik och prisbelönda CORSAIR-komponenter.

CORSAIR ONE – INNEHÅLL

- A** CORSAIR ONE-systemet
- B** Strömkabel
- C** Wi-Fi-antenner
- D** Bruksanvisning




KONFIGURERA CORSAIR ONE

Portar på framsidan och strömknapp



Portar på baksidan

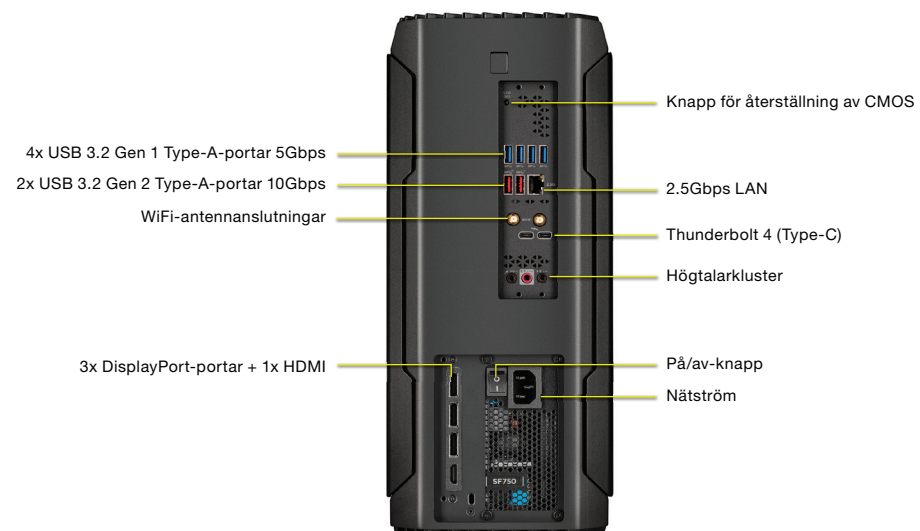

INSTALLERA WI-FI-ANTENNERNA

Två Wi-Fi-antennerna medföljer CORSAIR ONE. Skruva fast dem på kontaktarna på enhetens baksida.



ANSLUTA TANGENTBORDET OCH MUSEN

Sätt in tangentbordets och musens USB-kablar i USB-portarna på baksidan av CORSAIR ONE.




ANSLUTA STRÖMKABELN

Anslut strömkabeln till uttaget på baksidan av CORSAIR ONE och sätt in den andra änden i vägguttaget. Tryck på strömknappen. Den ska vara i på-läge.



ANSLUTA EN SKÄRM/SKÄRMAR

Anslut HDMI- eller DisplayPort-kabeln från skärmen till HDMI- eller DisplayPort-porten på baksidan av CORSAIR ONE.

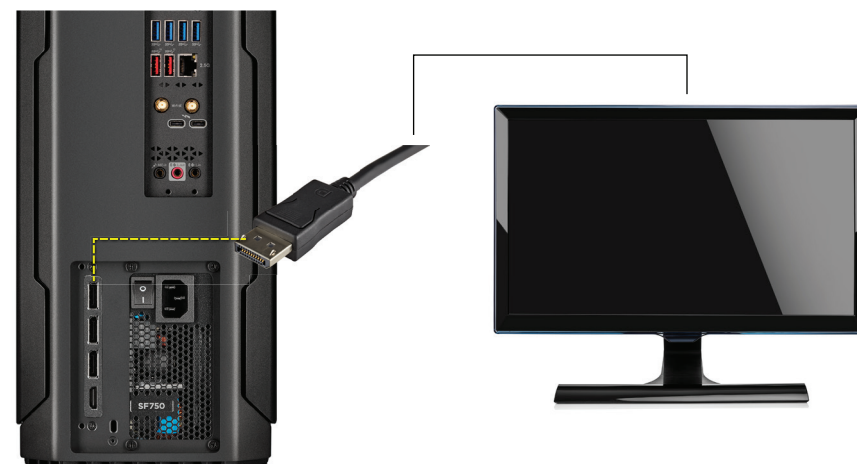

ANSLUTA HÖGTALARE (TILLVAL)

Beroende på din ljudkonfiguration kan du ansluta headset/högtalare till det främre eller bakre audiojacket enligt följande diagram.

Framsida



Linjeingång / Mikrofoningång / Bakre högtalare ut

Baksida



Linjeingång / Sidohögtalare ut

Linjeutgång / Främre högtalare ut

Mikrofoningång / Mitten / Subwoofer högtalare ut

ANSLUTA EN NÄTVERKSKABEL (TILLVAL)

Anslut Ethernet-kabeln på baksidan av modemmet eller routern till nätverksporten på baksidan av CORSAIR ONE om du tänker ansluta till nätverket med en kabel i stället för trådlöst.



SERVICE

Uppdaterade drivrutiner och programvara

CORSAIR ONE levereras med alla drivrutiner och all programvara som behövs för att fungera förinstallerade. Nya versioner av drivrutiner och programvara finns på:

<http://www.corsair.com/downloads>

UPPGRADERA CORSAIR ONE

Avancerade användare som vill upgradera sin CORSAIR ONE kan göra det utan att häva garantin. En video och skriftliga anvisningar om hur man gör det finns här:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

VANLIGA FRÅGOR/FELSÖKNING

F: Min CORSAIR ONE startar inte.

S: Använd knappen för återställning av CMOS på datorns baksida.

Steg 1: Stäng av huvudnätströmmen, antingen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan av nättaggregatet eller genom att helt enkelt dra ut strömsladden.

Steg 2: Vänta en minut så att alla kondensatorer och spolar verkligen är urladdade. Om du vill vara helt på den säkra sidan kan du trycka på strömbrytaren. Då kan du vara säker på att kondensatorerna töms.

Steg 3: Tryck på knappen för återställning av CMOS på baksidan av I/O-panelen.

Steg 4: Vänta en minut för att vara säker på att CMOS har återställts.

Steg 5: Tryck på strömbrytaren eller sätt i strömsladden igen.

F: Det visas ingen bild via HDMI på min CORSAIR ONE, eller så hackar bilden.

S: Kontrollera anslutningen mellan CORSAIR ONE och skärmen eller skärmarna. Se också till att skärmen är i rätt ingång. Försök sedan att ansluta med en annan kabel. Använd en HDMI-kabel som är godkänd för HDMI 2.0-drift på 18Gbps eller högre.

F: Det visas ingen bild via DisplayPort på min CORSAIR ONE.

S: Kontrollera anslutningen mellan CORSAIR ONE och skärmen eller skärmarna. Se också till att skärmen är i rätt ingång och att kabeln du använder är DisplayPort-certifierad.

F: Diagnostikverktyget hänger sig.

S: Stäng av alla antivirusprogram och andra systemskanningsverktyg. Öppna sedan diagnostikverktyget igen.

F: Wi-Fi och/eller Bluetooth fungerar inte.

S: Se till att antennerna på baksidan av enheten är anslutna och helt fastskruvade. Gör så här om de sitter fast ordentligt. Gå igenom de tillgängliga Wi-Fi-nätverk som visas i Windows och kontrollera att inloggningsuppgifterna är rätt. Kontakta CORSAIRs kundsupport om du ändå inte kan ansluta till Wi-Fi och/eller Bluetooth.

F: Ett av ljusrören på framsidan av min CORSAIR ONE blinkar rött. Det andra lyser inte alls.

S: Det innebär att det antingen är fel på pumpen (det till vänster) eller att systemet är överhettat (det till höger). Kontakta kundtjänsten i så fall.

F: Går det att ställa in en anpassad fläkthastighet i iCUE?

S: Det går bara att ställa in lägsta fläkthastighet för systemet i iCUE. Om temperaturen kräver snabbare fläkthastighet än den inställda åsidosätter iCUE den inställningen.

F: Kan jag installera en andra NVMe-enhet om det finns en tom plats i systemet?

S: Några av våra system har en tillgänglig m.2-plats till, och där kan man installera en NVMe-enhet. Vissa enheter kan orsaka värmeproblem i systemet om de inte uppfyller kraven.

F: Jag behöver ominstallera Windows. Behöver jag en ny nyckel?

S: Nej, nyckeln lagras på moderkortet. Nyckeln läses in oavsett om du installerar Windows via huvudstartenheten eller via ett USB med Windows-medieverktyget.

F: Var ska jag ställa min CORSAIR ONE?

S: Vi rekommenderar att du ställer din CORSAIR ONE på en plats där sidan och ventilerna på ovensidan blockeras så lite som möjligt så att luftflödet är maximalt.

F: Behöver jag ha iCUE på min CORSAIR ONE?

S: Vi kräver inte att du har iCUE, men vi rekommenderar det eftersom det ger optimal kylningsprestanda.

F: Jag har hämtat moderkortstillverkarens BIOS, men jag kan inte flasha det. Varför kan jag inte uppdatera BIOS?

S: Vi använder ett anpassat BIOS till alla våra system. Besök sidan för respektive produkt på corsair.com hämta BIOS där.

BEGRÄNSAD GARANTI FÖR CORSAIR ONE-SYSTEM

CORSAIR tillhandahåller en icke-överförbar garanti till köparen av en CORSAIR ONE som köpts från en auktoriserad CORSAIR-återförsäljare. CORSAIR garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande under en viss period från och med inköpsdatumet. Garantiperioden för CORSAIR ONE är två år, enligt vad som anges i din användardokumentation, på produktförpackningen. Om någon av dessa garantiperioder skiljer sig åt, gäller den längsta angivna garantiperioden.

Med undantag för vad som är förbjudet enligt gällande lokal lagstiftning, är denna garanti begränsad till den ursprungliga köparen och kan inte överföras. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och du kan ha ytterligare rättigheter som varierar enligt lokal lagstiftning.

I allmänhet innebär denna garanti att din CORSAIR ONE kommer att fungera i enlighet med publicerade tekniska specifikationer, såsom beskrivs i dess datablad, och i den användarmiljö som den var avsedd för under garantiperiodens längd.

Kompensationer

CORSAIR:s fullständiga ansvar och din exklusiva kompensation för CORSAIR ONE-produkten som inte fungerar enligt angivna tekniska specifikationer är enligt CORSAIR:s gottfinnande: 1) att reparera eller byta ut produkten på CORSAIR:s bekostnad. Denna garantiförpliktelse är villkorad av att maskinvaran returneras till den ursprungliga inköpsplatsen, eller annan plats enligt CORSAIR:s anvisningar, där det ursprungliga försäljningskvittot bifogas. Du kan behöva betala kostnader för frakt och hantering, samt eventuella tillämpliga tariffer, tullkostnader, skatter eller andra avgifter. CORSAIR kan enligt eget gottfinnande tillhandahålla en ny eller renoverad produkt.

Alla ersatta CORSAIR ONE-enheter kommer att åtföljas av garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden, eller trettio (30) dagar, beroende på vilken period som är längst, eller för den tidsperiod som krävs enligt lokala stadgar.

Utgångna eller avvecklade produkter

En utgången eller avvecklad produkt kommer att bytas ut med samma produkt om sådan finns tillgänglig. Om CORSAIR inte kan ersätta din utgånga eller avvecklade CORSAIR ONE-produkt med samma produkt, byter CORSAIR efter eget gottfinnande ut den utgånga eller avvecklade CORSAIR ONE-produkten med en CORSAIR ONE-produkt som uppvisar liknande funktion och kapacitet.

Undantag

Garantin täcker inte problem eller skador som härrör från, men inte begränsat till, något av följande:

1. Slitage i samband med normal användning.
2. Eventuella ändringar, missbruk, olyckor, demontering, felaktig användning eller obehörig reparation.
3. Borttagning av serienummer eller lagenliga etiketter.
4. Eventuell felaktig användning, inklusive användning som inte överensstämmer med några medföljande produktanvisningar.
5. Anslutning till felaktig spänningsförsörjning.
6. Andra orsaker som inte avser ett produktfel sett till material eller utförande.

Förfalskade CORSAIR ONE-produkter täcks inte heller av denna garanti; det vill säga produkter som CORSAIR, efter eget gottfinnande, anser inte ha tillverkats av CORSAIR eller någon av dess auktoriserade tillverkningspartner.

Ansvarsbegränsning

CORSAIR SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDRIKIGA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INTÄKTER, OMSÄTTNING ELLER DATA (DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER KOMMERSIELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ÅSIDOSÄTTANDE AV UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER PÅ DIN PRODUKT, ÄVEN OM CORSAIR TIDIGARE RÅDFRÅGATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Vissa lokala lagar tillåter inte exkludering eller begränsning av särskilda, indirekta, oavsiktliga eller följdriktiga skador, så denna begränsning eller exkludering kanske inte gäller i din jurisdiktion.

Exkludering av underförstådda garantier

MED UNDANTAG FÖR FÖRBUD ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÄLJVILLKOR ELLER LÄMPLIGHETER FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE AVSEENDE DENNA MASKINVARUPRODUKT UTTRYCKLIGEN ATT AVVISAS. Viss lokal lagstiftning tillåter inte begränsningar avseende giltighetsperioden för en underförstådd garanti, så denna begränsning kanske inte gäller i din jurisdiktion.

Återställning av data

I händelse av dataförlust vid användning av CORSAIR ONE-produkten är CORSAIR inte ansvarigt för att säkerhetskopiera eller återställa data som du kan ha förlorat.

Inga andra garantier

Ingen anställd, återförsäljare eller annan agent hos CORSAIR har behörighet att ändra, förlänga eller göra tillägg till denna garanti.

Göra anspråk på garantin

Kontakta vår tekniska supportgrupp och besök <http://support.corsair.com> och läs supportavsnittet för teknisk hjälp innan du skickar in ett garantianspråk.

Returnera produkten för reparation

Du kan skicka in en RMA-begäran online på <http://support.corsair.com>. När din CORSAIR ONE har godkänts för reparation skickar vi via CORSAIR:s tekniska support ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) och anvisningar om hur du returnerar produkten till dig. Ett giltigt inköpsbevis (d.v.s. ett kvitto, en faktura eller kopia på ett kortutdrag) krävs för RMA-behandling.

Returnera inte produkten utan ett godkännande från CORSAIR. Produkter som returneras utan ett giltigt och unikt RMA-nummer nekas och skickas tillbaka till avsändaren på avsändarens bekostnad. Skriv RMA-numret tydligt på utsidan av paketet och lägg en kopia av RMA-bekräftelsemejlet i paketet så undviker vi problem vid mottagandet.

Förbereda systemet inför frakt:

Säkerhetskopiera alla data och ta bort all konfidentiell information, all äganderättsinformation och alla personliga uppgifter från systemet innan du skickar det för reparation. Ta bort extern tillägsutrustning eller borttagbara medier som flashenheter och cd-skivor.

CORSAIR ansvarar inte för din eventuella konfidentiella information eller äganderättsinformation eller dina eventuella personliga uppgifter, förlorade eller skadade data eller skadade eller förlorade borttagbara medier.

Om systemet är lösenordsskyddat ska du avaktivera det innan du skickar enheten.

All programvara på systemet återställs till de ursprungliga specifikationerna som en del av reparationsprocessen. CORSAIR ansvarar inte för förlust av kvarvarande data i systemet som skickats till CORSAIR för reparation, och CORSAIR ansvarar inte för återskapande eller ominstallation av program och data.

RMA-returadresser för CORSAIR ONE

Vi har flera RMA-reparationsställen runt om i världen. Du måste skicka RMA-paketet till den specifika returadressen som står i RMA-bekräftelsen om CORSAIR ONE som du har fått. Det är ditt standardreturställe och bör inte ändras utan ett godkännande från CORSAIR. Paket som tas emot på ett icke-godkänt ställe kan nekas och skickas tillbaka till avsändaren på avsändarens bekostnad.

Returfrakt för CORSAIR ONE

CORSAIR skickar en returfraktsedel till dig via post. Det kostar ingenting. Förpackningsmaterialet består av en låda, skumplast och en plastpåse. Detaljerade packanvisningar medföljer. En av CORSAIR:s logistikpartner fraktar produkten från dig till reparationsstället och tillbaka till dig utan kostnad. Alla paket som levereras med yttre skador men där produkten ser intakt ut bedöms under reparationsprocessen. CORSAIR ansvarar inte för skador som uppstår under frakten till våra RMA-mottagningsställen om enheten inte är packad korrekt.

Garantiperioder för CORSAIR ONE

CORSAIR ONE levereras med en tvåårig maskinvarugaranti.

CORSAIR erbjuder en ettårig maskinvarugaranti för godkända renoverade CORSAIR ONE-produkter.