



# CORSAIR ONE

# CORSAIR ONE



**WEB:** [corsair.com](https://corsair.com)  
**PHONE:** (844) 348-8999  
**SUPPORT:** [support.corsair.com](https://support.corsair.com)

**BLOG:** [corsair.com/blog](https://corsair.com/blog)  
**FORUM:** [forum.corsair.com](https://forum.corsair.com)  
**YOUTUBE:** [youtube.com/corsairhowto](https://youtube.com/corsairhowto)

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.  
49-002561 AA



## BRUKERHÅNDBOK

## INNHOLDSFORTEGNELSE

> Presentasjon .....	1
> CORSAIR ONE-komponenter.....	2

## GJØRE CORSAIR ONE KLAR TIL BRUK

> Kontakter foran .....	3
> Kontakter bak.....	3
> Montering av trådløsentenner .....	4
> Tilkobling av strømledning .....	4
> Tilkobling av tastatur og mus.....	5
> Tilkobling av skjerm(er) .....	5
> Tilkobling av høyttalere (valgfritt).....	6
> Tilkobling av nettverk (valgfritt).....	6

## VEDLIKEHOLD

> Oppdatering av drivere og programvare.....	7
> Oppgradering av CORSAIR ONE .....	7
> Vanlige spørsmål og feilsøking .....	8
> Garantiinformasjon.....	10

# CORSAIR ONE

## TAKK FOR AT DU KJØPTE CORSAIR ONE!

CORSAIR ONE i300 kompakt gaming-PC er en helt unik stasjonær PC, drevet av Intel® Core™-prosessor, grafikkort i NVIDIA® GeForce RTX™ 30-serien og prisbelønte CORSAIR-komponenter.

## CORSAIR ONE-KOMPONENTER

- A** CORSAIR ONE-systemet
- B** Strømledning
- C** Trådløsentenner
- D** Brukerhåndbok




## GJØRE CORSAIR ONE KLAR TIL BRUK

Kontakter foran og strømknapp



Kontakter bak

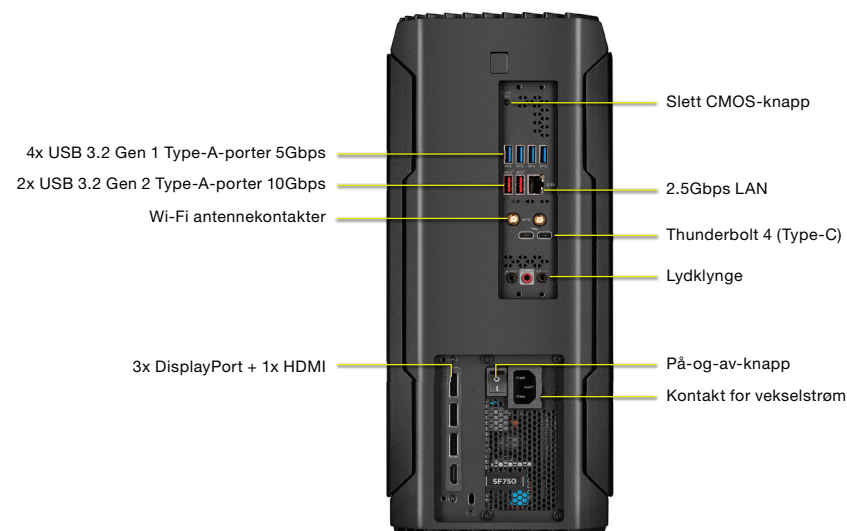

## MONTERING AV TRÅDLØSANTENNER

To trådløsansenner følger med CORSAIR ONE. Skru disse i kontaktene på kabinettets bakside.



## TILKOBLING AV TASTATUR OG MUS

Sett USB-kablene fra tastaturet og musen i USB-kontaktene på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.




## TILKOBLING AV STRØMLEDNING

Sett den ene enden av strømledningen i kontakten på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet og den andre enden i en stikkontakt. Slå strømbryteren på (ON).



## TILKOBLING AV SKJERM(ER)

Koble HDMI- eller DisplayPort-kabelen fra skjermen din til HDMI- eller DisplayPort-porten på baksiden av CORSAIR ONE.

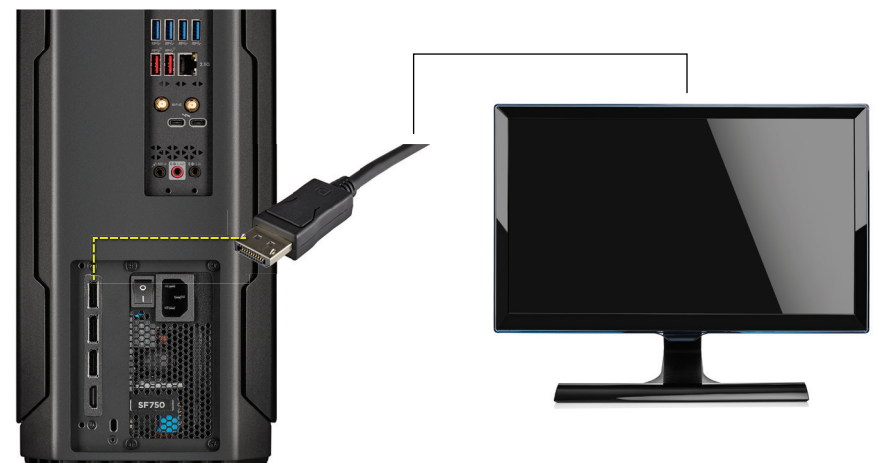

## TILKOBLING AV HØYTTALERE (VALGFRITT)

Avhengig av lydoppsettet, kan du koble til hodesett/høyttalere til lydutgang foran eller til lydutganger bak basert på følgende diagrammer.

Foran



Linje Inn / Mikrofoninngang / Bakhøyttaler ut

Bak



Linje Inn / Sidehøyttaler ut

Linje Ut / Fronthøyttaler ut

Mikrofoninngang / Senter / Subwoofer-høyttaler ut

## TILKOBLING AV NETTVERK (VALGFRITT)

Hvis du skal bruke kabel i stedet for en trådløs tilkobling når du kobler til nettet, setter du Ethernet-kabelen fra modemmet eller ruterer i nettverkskontakten på baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.



## VEDLIKEHOLD

### Oppdatering av drivere og programvare

Alt av drivere og programvare du trenger for å bruke CORSAIR ONE, er allerede installert. Du finner nye versjoner av drivere og programvare her:

<http://www.corsair.com/downloads>

### OPPGRADERING AV CORSAIR ONE

Kunnskapsrike brukere som vil oppgradere CORSAIR ONE, kan gjøre dette uten å bryte garantibestemmelsene. Du finner videoveiledning og skriftlige instruksjoner for dette her:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

## VANLIGE SPØRSMÅL/FEILSØKING

### **S: CORSAIR ONE starter ikke.**

S: Bruk Slett CMOS-knappen på baksiden av datamaskinen.

Trinn 1: Koble fra hovedvekselstrømmen ved å enten slå av strømknappen på baksiden av strømforsyningen eller å helt enkelt trekke ut strømledningen.

Trinn 2: Vent et minutt slik at du er helt sikker på at alle kondensatorene og spolene er utladet. For å være helt sikker, kan du trykke på strømknappen. Dette tømmer kondensatorene.

Trinn 3: Trykk på Slett CMOS-knappen på baksiden av I/U-panelet.

Trinn 4: Vent et minutt slik at du er helt sikker på at CMOS er tomt.

Trinn 5: Koble strømmen til systemet igjen.

### **S: Det er ikke bilde når CORSAIR ONE kobles til via HDMI, eller bildet hakker.**

S: Sjekk tilkoblingen mellom CORSAIR ONE og skjermen eller skjermene. Sjekk også at skjermen er satt til å vise riktig innsignal. Hvis det ikke hjelper, bør du prøve å bruke en annen kabel. For å sikre best mulig bildekvalitet bør du bruke en HDMI-kabel sertifisert for bruk med HDMI 2.0 ved 18Gbps eller høyere.

### **S: Det er ikke bilde når CORSAIR ONE kobles til med DisplayPort.**

S: Sjekk tilkoblingen mellom CORSAIR ONE og skjermen eller skjermene. Sjekk også at skjermen er satt til å vise riktig innsignal, og at kabelen du bruker, er DisplayPort-sertifisert.

### **S: Diagnoseverktøyet henger.**

S: Skru av verktøy for systemskanning, inkludert virusbeskyttelse, og åpne diagnoseverktøyet igjen.

### **S: Trådløstilkoblingen og/eller Bluetooth fungerer ikke.**

S: Sjekk at antennene på baksiden av enheten er satt på og skrudd til skikkelig. Hvis de er ordentlig koblet til. Kontroller tilgjengelige trådløse nettverk som vises i Windows og at påloggingsinformasjonen din er korrekt. Hvis du fortsatt ikke er i stand til å bruke trådløse nettverk eller Bluetooth, ber vi deg kontakte CORSAIRs kundestøtte.

### **S: Et av lysrørene foran på CORSAIR ONE blinker rødt mens det andre er mørkt.**

S: Dette indikerer enten en pumpefeil (venstrevendt) eller overoppheting (høyrevendt). Kontakt kundeservice.

### **S: Kan jeg stille inn en tilpasset viftekurve gjennom iCUE?**

S: Du kan bare stille inn minimum viftehastighet for systemet i iCUE. Hvis temperaturen krever en høyere viftehastighet enn det som er konfigurert, vil iCUE overstyre den innstillingen.

### **S: Kan jeg installere en ekstra NVMe-disk hvis systemet har et tilgjengelig spor?**

S: Noen av systemene våre har et tilgjengelig m.2-spor og du kan installere en NVMe-disk. Det er mulig at noen disk kan tilføre varmeproblemer til systemet hvis de ikke oppfyller tilstrekkelige krav.

### **S: Jeg må installere Windows på nytt. Trenger jeg en ny nøkkel?**

S: Nei, nøkkelen er lagret på hovedkortet. Nøkkelen vil bli lastet uansett om du installerer Windows fra hovedoppstartsdisk eller fra Windows Media Tool USB.

### **S: Hvor bør jeg plassere CORSAIR ONE?**

S: Vi anbefaler generelt at du plasserer Corsair One på et sted med minimalt med hindringer av side- og toppventilasjonen for maksimal luftstrøm..

### **S: Trenger jeg iCUE til CORSAIR ONE?**

S: Selv om iCUE ikke er påkrevd, anbefaler vi det for optimale kjøleytelse.

### **S: Jeg lastet ned BIOS fra produsenten av hovedkortet, men får ikke til å starte den. Hvorfor kan jeg ikke oppdatere BIOS?**

S: Vi bruker et tilpasset BIOS for alle systemene våre. Gå til de respektive produktens side på CORSAIR.COM og last ned BIOS der.

## BEGRENSET GARANTI FOR CORSAIR ONE-SYSTEMET

CORSAIR gir en ikke-overforbar garanti til kjøperen av et CORSAIR ONE-produkt som er kjøpt hos en autorisert CORSAIR-forhandler. CORSAIR garanterer at produktet er fritt for materialfeil og fabrikkasjonsfeil i en gitt periode som starter på kjøpsdatoen. Garantiperioden for CORSAIR ONE er 2 år, som oppgitt i brukerdokumentasjonen og på produktemballasjen. I tilfeller der disse garantiperiodene ikke samsvarer, er det den lengste garantiperioden som gjelder.

Bortsett fra der det ikke er tillatt i henhold til lokal lovgivning, er denne garantien begrenset til den opprinnelige kjøperen, og den er ikke-overforbar. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende du har ytterligere rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

Denne garantien innebærer at CORSAIR ONE-produktet skal fungere i henhold til publiserte tekniske spesifikasjoner, som angitt i databladet, og i driftsmiljøet det er beregnet for, under hele garantiperioden.

### Beføyelser

CORSAIRs ansvar og din eneste beføyelse for et CORSAIR ONE-produkt som ikke fungerer i henhold til publiserte tekniske spesifikasjoner, er, etter CORSAIRs eget skjønn: 1) å få produktet reparert eller erstattet på CORSAIRs bekostning. Denne garantiforpliktelsen forutsetter at maskinvaren returneres til det opprinnelige kjøpsstedet eller et annet sted oppgitt av CORSAIR, med opprinnelige salgskvitteringer vedlagt. Det kan hende du må betale for fraktkostnadene samt eventuelle skatter eller avgifter. CORSAIR kan, etter eget skjønn, gi deg tilbake et nytt eller overhalt produkt.

En erstattet CORSAIR ONE dekkes av garanti i det som er lengst: resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager, eller i den tiden som kreves av lokale lover.

### Foreldede eller utgåtte produkter

Et foreldet eller utgått produkt erstattes av et tilsvarende produkt, om tilgjengelig. Hvis CORSAIR ikke kan erstatte en foreldet eller utgått CORSAIR ONE med et tilsvarende produkt, erstatter CORSAIR det foreldede eller utgåtte CORSAIR ONE-produktet, etter eget skjønn, med et CORSAIR ONE-produkt med lignende funksjoner og kapasitet.

### Begrensninger

Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følger av, men er ikke begrenset til, noe av det følgende:

1. Slitasje i forbindelse med normal bruk.
2. Modifisering, misbruk, uhell, feilmontering, feil bruk eller uautoriserte reparasjoner.
3. Fjerning av serienummer eller kontrolletiketter.
4. Feilaktig bruk, inkludert bruk som ikke er i henhold til de medfølgende produktinstruksjonene.
5. Tilkobling til feil spenningsnivå.
6. Eventuelle andre tilfeller som ikke gjelder materialfeil og fabrikkasjonsfeil.

Denne garantien gjelder ikke for forfalskede CORSAIR ONE-produkter. Det vil si produkter som CORSAIR, etter eget skjønn, anser for å ikke være produsert av CORSAIR eller noen av dennes autoriserte produksjonspartnere.

### Ansvarsbegrensning

CORSAIR SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER SAMT FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV OVERSKUDD, INNTEKT ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET DITT, SELV OM CORSAIR ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKT ERSTATNINGSANSVAR. Enkelte lokale lover tillater ikke eksklusivering av eller begrensninger i spesielle, indirekte eller tilfældige skader samt følgeskader, så det er ikke sikkert at denne begrensningen eller eksklusivering gjelder i din jurisdiksjon.

### Ekskludering av implisitte garantier

BORTSETT FRA DER DET ER FORBUDT VED EN GJELDENE LOV, ER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET UTTRYKkelig FRASKREVET. Enkelte lokale lover tillater ikke begrensninger for hvor lenge en underforstått garanti skal vare, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke for din jurisdiksjon.

### Datagjenoppretting

I tilfeller der data går tapt ved bruk av et CORSAIR ONE-produkt. CORSAIR er ikke ansvarlig for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av eventuelle data som kan ha gått tapt.

### Ingen andre garantier

Ingen ansatte i CORSAIR eller forhandlere eller andre representanter er autorisert til å gjøre endringer i, forlenge eller føye til tillegg i denne garantien.

### Slik fremmer du garantikrav

For du fremmer et garantikrav, ber vi deg kontakte teknisk støtte og gå til <http://support.corsair.com> og lese stottedelen for teknisk assistanse.

### Sende produktet tilbake for reparasjon

Du kan sende en returforespørsel (RMA) på <http://support.corsair.com>. Når CORSAIRs tekniske team autoriserer reparasjon av CORSAIR ONE-produktet ditt, sender vi deg et returnummer (RMA#) samt instruksjoner for forsendelse. For å kunne behandle en returforespørsel trenger vi et gyldig kjøpsbevis (f.eks. kvittering, faktura, kopi av kontoutskrift).

Ikke send produktet tilbake uten å ha fått dette godkjent av CORSAIR. Produkter som sendes uten et gyldig og unikt RMA#, tas ikke imot, men returneres til avsenderen på avsenderens regning. For å unngå problemer når vi mottar produktet, ber vi deg skrive RMA# tydelig på utsiden av emballasjen og legge ved en kopi av RMA-bekreftelsen du mottok per e-post, i forsendelsen.

### Gjøre systemet klart for forsendelse:

For du sender systemet til reparasjon, må du sikkerhetskopiere alle data og slette all rettighetsbeskyttet informasjon og alle personopplysninger fra enheten. Fjern eventuelt tilleggsutstyr og lagringsmedier o.l. som sitter løst, som minnepinner, CD-er osv.

CORSAIR er ikke ansvarlig for din konfidensielle eller rettighetsbeskyttede informasjon eller dine personopplysninger; data som forsvinner eller blir ødelagt; eller løse lagringsmedier o.l. som forsvinner eller blir skadd.

Hvis systemet er passordbeskyttet, ber vi deg deaktivere passordbeskyttelsen for du sender det.

Som ledd i reparasjonsprosessen blir all programvare på systemet tilbakestilt til opprinnelige spesifikasjoner. CORSAIR er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at data fremdeles ligger på et system som sendes til CORSAIR for reparasjon, og CORSAIR er ikke ansvarlig for gjenoppretting eller reinnstallasjon av data eller programvare.

### RMA-returadresser for CORSAIR ONE

Vi har flere RMA-reparasjonssteder rundt i verden. RMA-bekreftelsen du mottar, viser hvilken returadresse du skal bruke når du sender RMA-pakken med CORSAIR ONE-systemet. Dette er som standard returstedet du skal bruke, og dette skal ikke endres uten godkjenning fra CORSAIR. Pakker som mottas ved et leveringspunkt vi ikke har godkjent, kan vi nekte å ta imot, og vi kan returnere dem til avsenderen på avsenderens regning.

### Forsendelse av CORSAIR ONE tilbake til kunden

Uten ekstra kostnad sender CORSAIR deg en returpakke med en returetikett. Pakken inneholder en eske, beskyttende skumgummi og en pose av polyetylen. Det følger med detaljerte instruksjoner for hvordan produktet skal pakkes. En av CORSAIRs logistikkpartnere tar seg av leveringen fra deg til reparasjonsenteret og tilbake igjen uten ekstra kostnad. Hvis en pakke ankommer med utvendig skade, blir det gjort en vurdering av dette under reparasjonsprosessen. CORSAIR er ikke ansvarlig for skade som har oppstått under transport til RMA-stedet dersom enheten ikke er pakket slik den skal.

### Garantiperioder for CORSAIR ONE

CORSAIR ONE har 2 års maskinvaregaranti.

CORSAIR tilbyr en 1 år lang maskinvaregaranti for CORSAIR ONE-produkter som er renoveret i henhold til kravene.