



CORSAIR ONE

CORSAIR ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002563 AA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ÍNDICE

> Introducción	1
> Contenido de CORSAIR ONE.....	2

CONFIGURACIÓN DE CORSAIR ONE

> Puertos delanteros.....	3
> Puertos traseros.....	3
> Instalación de las antenas inalámbricas	4
> Conexión del cable de alimentación.....	4
> Conexión del teclado y el ratón	5
> Conexión de monitores	5
> Conexión de altavoces (opcional).....	6
> Conexión de red (opcional)	6

SERVICIO

> Actualización de controladores y software.....	7
> Mejora de CORSAIR ONE	7
> Preguntas frecuentes y solución de problemas	8
> Información sobre la garantía	10

CORSAIR ONE

¡GRACIAS POR ADQUIRIR CORSAIR ONE!

El PC compacto para juegos CORSAIR ONE i300 es un ordenador de sobremesa único, con un procesador Intel® Core™, gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series y los galardonados componentes CORSAIR.

CONTENIDO DE CORSAIR ONE

- A** Sistema CORSAIR ONE
- B** Cable de alimentación
- C** Antenas inalámbricas
- D** Manual de instrucciones




CONFIGURACIÓN DE CORSAIR ONE

Puertos delanteros y botón de encendido



Puertos traseros

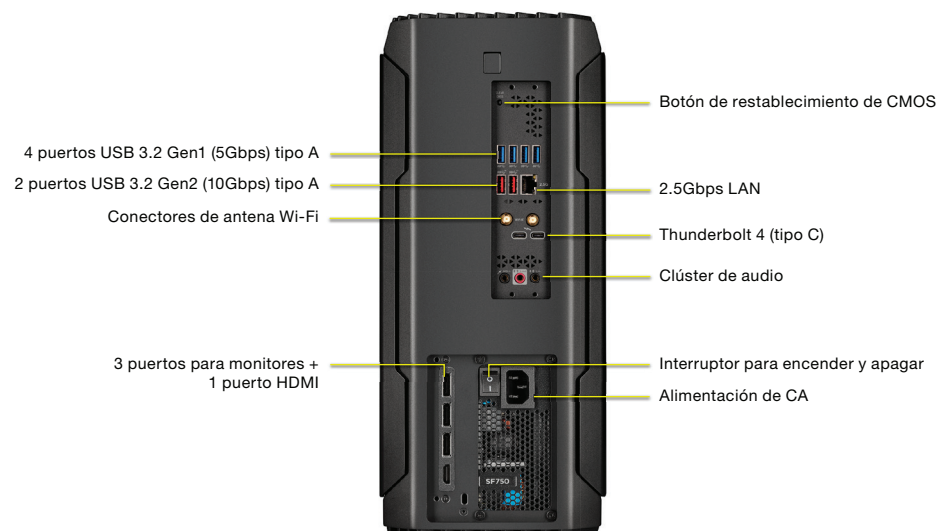

INSTALACIÓN DE LAS ANTENAS INALÁMBRICAS

CORSAIR ONE incluye dos antenas inalámbricas. Atornillelas a los conectores de la parte posterior de la unidad.



CONEXIÓN DEL TECLADO Y EL RATÓN

Conecte los cables USB del teclado y el ratón a los puertos USB de la parte posterior de CORSAIR ONE.




CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación al receptáculo de la parte posterior de CORSAIR ONE y, el otro extremo, a la toma de pared. Coloque el interruptor de alimentación en la posición de encendido.



CONEXIÓN DE MONITORES

Conecte el cable HDMI o DisplayPort del monitor al puerto DisplayPort de la parte posterior de CORSAIR ONE.

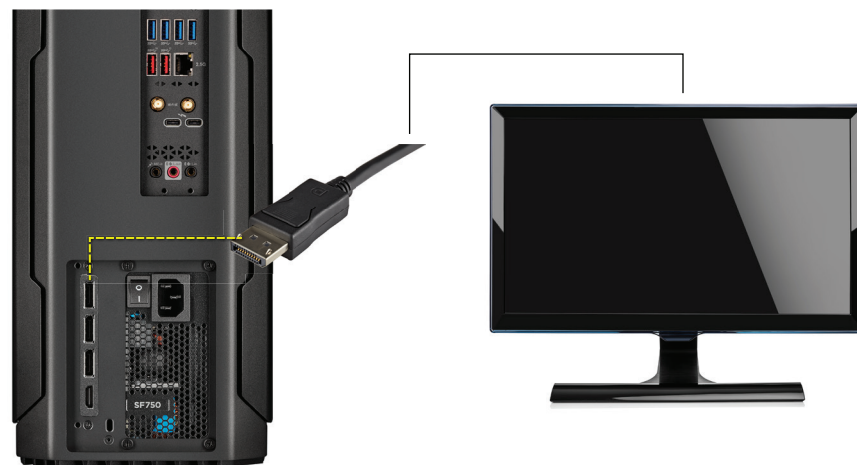

CONEXIÓN DE ALTAVOCES (OPCIONAL)

Dependiendo de la configuración de audio, puede conectar sus auriculares/altavoces al conector de audio frontal o a los conectores de audio traseros según los siguientes diagramas.

Parte delantera



Entrada de línea / Entrada de micrófono / Salida de altavoces traseros

Parte trasera



Entrada de línea / Salida del altavoz lateral

Salida de línea / Salida de altavoces delanteros

Entrada de micrófono / Salida del altavoz central / Subwoofer

CONEXIÓN DE RED (OPCIONAL)

Si va a utilizar una conexión por cable a la red en lugar de una conexión inalámbrica, conecte el cable Ethernet desde el módem o router hasta el puerto de red de la parte posterior de CORSAIR ONE.



SERVICIO

Actualización de controladores y software

CORSAIR ONE incorpora ya preinstalados todos los controladores y el software necesarios para el funcionamiento. Las nuevas versiones de los controladores y el software están disponibles en:

<http://www.corsair.com/downloads>

MEJORA DE CORSAIR ONE

Los usuarios avanzados que deseen mejorar CORSAIR ONE pueden hacerlo sin invalidar la garantía. Aquí encontrará un vídeo e instrucciones por escrito sobre cómo hacerlo:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P: CORSAIR ONE no arranca.

R: Use el botón de restablecimiento de CMOS de la parte trasera del ordenador.

Paso 1: Desconecte la alimentación de CA principal; para ello, pulse el botón de la parte trasera de la fuente de alimentación para apagarla o simplemente desconecte el cable de alimentación.

Paso 2: Espere un minuto para asegurarse de que todos los condensadores y bobinas se han descargado. Para estar totalmente seguro, puede pulsar el botón de encendido y apagado, que definitivamente consumirá la electricidad de los condensadores.

Paso 3: Pulse el botón de restablecimiento de CMOS de la parte trasera del panel de E/S.

Paso 4: Espere un minuto para asegurarse de que la CMOS se ha descargado.

Paso 5: Restaure la alimentación al sistema.

P: CORSAIR ONE no muestra imágenes a través de HDMI, o la imagen se entrecorta.

R: Compruebe la conexión entre CORSAIR ONE y el monitor o monitores. Asegúrese de haber ajustado la entrada correcta en el monitor. Por último, pruebe a realizar la conexión con otro cable. Para garantizar la mejor calidad de imagen, utilice un cable HDMI certificado para el funcionamiento HDMI 2.0 a 18Gbps o superior.

P: CORSAIR ONE no muestra imágenes a través de DisplayPort.

R: Compruebe la conexión entre CORSAIR ONE y el monitor o monitores. Asegúrese de haber ajustado la entrada correcta en el monitor y de que está usando un cable DisplayPort certificado.

P: La herramienta de diagnóstico se queda bloqueada.

R: Desconecte todas las herramientas de escaneo del sistema, incluido el software antivirus, y abra de nuevo la herramienta de diagnóstico.

P: Las conexiones Wi-Fi o Bluetooth no funcionan.

R: Asegúrese de que las antenas de la parte posterior de la unidad estén conectadas y completamente atornilladas. Si están conectadas correctamente, busque las redes Wi-Fi disponibles que se muestran en Windows y compruebe que sus credenciales de inicio de sesión son las correctas. Si sigue sin poder usar la conectividad Wi-Fi o Bluetooth, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de CORSAIR.

P: Una de las tiras de iluminación del frontal de mi CORSAIR ONE parpadea en rojo, mientras que la otra está oscura.

R: Esto indica un fallo de la bomba (frontal izquierda) o sobrecalentamiento (frontal derecha). Póngase con el servicio de atención al cliente.

P: ¿Puedo configurar una curva de ventilador personalizada mediante iCUE?

R: Solo puede configurar la velocidad de ventilador mínima de su sistema en iCUE. Si la temperatura necesita una velocidad de ventilador mayor que la configurada, iCUE anulará ese ajuste.

P: ¿Puedo instalar una segunda unidad NVMe si mi sistema tiene una ranura disponible?

R: Algunos de nuestros sistemas tienen una segunda ranura m.2 disponible y puede instalar una unidad NVMe. Puede que algunas unidades provoquen problemas térmicos en el sistema si no cumplen los requisitos pertinentes.

P: Tengo que reinstalar Windows. ¿Necesito una clave nueva?

R: No, la clave está almacenada en su placa base. La clave se cargará si instala Windows desde la unidad de arranque principal o desde una unidad USB que contenga la imagen de disco de Windows.

P: ¿Dónde debería colocar mi CORSAIR ONE?

R: Normalmente, recomendamos colocar el CORSAIR ONE en un espacio que tenga obstrucciones mínimas de las rejillas laterales y superiores para conseguir el máximo flujo de aire.

P: ¿Necesito iCUE para mi CORSAIR ONE?

R: Aunque no se necesita, se recomienda contar con iCUE para conseguir un rendimiento de refrigeración óptimo.

P: He descargado la BIOS del fabricante de la placa base, pero no puedo flashearla. ¿Por qué no puedo actualizar la BIOS?

R: Usamos una BIOS personalizada en todos nuestros sistemas. Visite la página de su producto en CORSAIR.COM y descargue la BIOS desde allí.

GARANTÍA LIMITADA DE LOS SISTEMAS CORSAIR ONE

CORSAIR proporciona una garantía no transferible al comprador del producto CORSAIR ONE adquirido a través de un distribuidor de CORSAIR autorizado. CORSAIR garantiza que el producto está libre de defectos tanto en el material como en su fabricación durante un período determinado desde la fecha de la compra. El período de garantía de CORSAIR ONE es de 2 años, tal y como se indica en la documentación del usuario, en el paquete del producto. En caso de que cualquiera de estos períodos de garantía difiera, se aplicará el período de garantía especificado más prolongado.

Excepto cuando lo prohíba la ley local vigente, esta garantía está limitada al comprador original y no es transferible. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y es posible que tenga derechos adicionales que varíen en función de las leyes locales.

En general, esta garantía implica que el producto CORSAIR ONE funcionará de acuerdo con las especificaciones técnicas publicadas, tal y como se especifica en la ficha técnica, y en el entorno de funcionamiento previsto durante del período de garantía.

Resarcimientos

La única responsabilidad de CORSAIR y el único derecho adquirido del usuario por cualquier producto CORSAIR ONE que no funcione conforme a las especificaciones técnicas publicadas será, a discreción de CORSAIR: 1) reparar o sustituir el producto a cargo de CORSAIR. Esta obligación de garantía tiene como condición la devolución del hardware al lugar original de la compra o a otro lugar indicado por CORSAIR, con el recibo de venta original adjunto. Es posible que tenga que pagar gastos de envío y de manipulación, así como tarifas, derechos, impuestos u otros recargos aplicables. CORSAIR puede, a su discreción, proporcionar un producto nuevo o renovado.

Todo CORSAIR ONE sustituido estará cubierto por la garantía durante período restante correspondiente a la garantía original o durante treinta (30) días, el período que sea más largo, o durante cualquier período de tiempo establecido por sus leyes locales.

Productos obsoletos o suspendidos

Cualquier producto obsoleto o que ya no se fabrique se sustituirá por el mismo producto, si está disponible. Si CORSAIR no puede reemplazar el producto obsoleto o que ya no se fabrica por el mismo producto CORSAIR ONE, CORSAIR reemplazará dicho producto CORSAIR ONE, a su entera discreción, por un producto CORSAIR ONE de funciones y capacidad similares.

Exclusiones

Esta garantía no cubre problemas o daños derivados de las siguientes circunstancias (sin limitarse a ellas):

1. Desgaste asociado al uso normal.
2. Cualquier modificación, uso inapropiado, accidente, desmontaje, aplicación inadecuada o reparación no autorizada.
3. Retirada del número de serie o de las etiquetas regulatorias.
4. Cualquier procedimiento incorrecto, incluido cualquier uso que no esté en consonancia con las instrucciones del producto suministradas.
5. Conexión a una fuente de alimentación incorrecta.
6. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto, ya sea en el material como en su fabricación.

También se excluyen de esta garantía los productos CORSAIR ONE falsificados, es decir, productos que CORSAIR, a su exclusivo criterio, determina que no han sido fabricados por CORSAIR o por cualquiera de sus socios de fabricación autorizados.

Limitación de responsabilidad

CORSAIR NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS, INDIRECTOS O CONSECUENTES; ENTRE OTROS: LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O INFORMACIÓN (YA SEA DIRECTA O INDIRECTA) O LA PÉRDIDA COMERCIAL POR INFRACCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE SU PRODUCTO, AUN CUANDO CORSAIR HAYA SIDO AVISADO PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunas jurisdicciones locales no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, fortuitos o consecuentes, de modo que es posible que esta limitación o exclusión no sea aplicable en su caso.

Exclusión de garantías implícitas

SALVO CUANDO LO PROHIBA LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO DE HARDWARE ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA. Algunas leyes locales no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que esta limitación podría no aplicarse a su jurisdicción.

Recuperación de datos

En caso de pérdida de datos al usar un producto CORSAIR ONE, CORSAIR no será responsable de la copia de seguridad ni de la recuperación de cualquier dato que pueda haber perdido.

Ningún otro tipo de garantías

Ningún empleado, proveedor o agente de CORSAIR dispone de autorización para llevar a cabo modificación, ampliación o adición alguna en la presente garantía.

Cómo realizar una reclamación de garantía

Antes de enviar una reclamación de garantía, le aconsejamos que se ponga en contacto con nuestro equipo de soporte técnico, o visite <http://support.corsair.com> y consulte la sección de soporte para obtener asistencia técnica.

Devolución del producto para su reparación

Puede enviar la solicitud de autorización de devolución de material (RMA) por Internet a <http://support.corsair.com>. Cuando reciba una autorización de reparación de CORSAIR ONE por parte del equipo de soporte técnico de CORSAIR, le proporcionaremos un número de autorización de devolución de material (número RMA), así como instrucciones para la devolución. Se requiere una prueba de compra válida para el procesamiento de la devolución (por ejemplo, recibo, factura, copia del extracto de la tarjeta de crédito).

No devuelva ningún producto sin aprobación previa por parte de CORSAIR. Cualquier producto devuelto sin un número RMA exclusivo y válido será rechazado y devuelto al remitente a costa de este. Para evitar problemas en el momento de la recepción, escriba claramente el número RMA en la parte exterior del paquete e incluya una copia de su correo electrónico de confirmación de RMA dentro del paquete.

Preparación del sistema para el envío:

Antes de enviar el sistema para su reparación, realice una copia de todos los datos y elimine cualquier información personal, privada y confidencial de la unidad. Retire el equipamiento complementario externo o cualquier medio extraíble, como unidades flash, CD, etc.

CORSAIR no se hace responsable de la información personal, confidencial o protegida, de los datos dañados o perdidos ni de los medios extraíbles dañados o perdidos.

Si el sistema está protegido por contraseña, deshabilite la contraseña antes de enviar el dispositivo.

Como parte del proceso de reparación, se restablecerá todo el software del sistema a las especificaciones originales. CORSAIR no se hará responsable de las pérdidas que sufra por los datos que hayan quedado en el sistema enviado a CORSAIR para su reparación. CORSAIR no se hará responsable de la restauración ni de la reinstalación de los programas ni los datos.

Direcciones de devolución de CORSAIR ONE

Contamos con varias ubicaciones para la reparación RMA en todo el mundo. En la confirmación de devolución RMA de CORSAIR ONE se especificará la dirección de devolución concreta que debe usar al enviar su paquete de devolución. Esta ubicación se establecerá como predeterminada y no podrá cambiarse sin consentimiento previo de CORSAIR. Todos los paquetes recibidos en una ubicación no autorizada pueden rechazarse y devolverse al remitente, a costa de este.

Envío de devolución de CORSAIR ONE

CORSAIR le enviará un paquete de envío de devolución gratuito con una etiqueta de devolución. El material de empaquetado incluye una caja, plástico protector y una bolsa de polietileno. Se incluyen instrucciones detalladas de empaquetado. Un socio logístico de CORSAIR enviará el producto de su parte al centro de reparaciones y se lo devolverá de forma gratuita. Todos los paquetes que lleguen con apariencia dañada o con daños externos se evaluarán durante el proceso de reparación. Si la unidad no se ha empaquetado debidamente, CORSAIR no será responsable de los daños producidos durante el envío a nuestras ubicaciones de recepción de devoluciones para su reparación.

Período de garantía de CORSAIR ONE

CORSAIR ONE incluye una garantía de hardware de 2 años

CORSAIR ofrece una garantía de hardware de 1 año para los productos CORSAIR ONE reacondicionados certificados.