



# CORSAIR ONE

# CORSAIR ONE



**WEB:** [corsair.com](https://corsair.com)  
**PHONE:** (844) 348-8999  
**SUPPORT:** [support.corsair.com](https://support.corsair.com)

**BLOG:** [corsair.com/blog](https://corsair.com/blog)  
**FORUM:** [forum.corsair.com](https://forum.corsair.com)  
**YOUTUBE:** [youtube.com/corsairhowto](https://youtube.com/corsairhowto)

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.  
49-002564 AA



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## TABLE OF CONTENTS

> Introduction.....	1
> CORSAIR ONE Contents .....	2

### SETTING UP CORSAIR ONE

> Front Ports .....	3
> Rear Ports .....	3
> Installing Wireless Antennas .....	4
> Connecting Power Cable .....	4
> Connecting Keyboard and Mouse .....	5
> Connecting Monitor(s).....	5
> Connecting Speakers (optional).....	6
> Connecting Network (optional) .....	6

### SERVICE

> Updating Drivers and Software.....	7
> Upgrading CORSAIR ONE .....	7
> FAQ and Troubleshooting.....	8
> Warranty Information .....	10

# CORSAIR ONE

## OBRIGADO POR ADQUIRIR O CORSAIR ONE!

O PC de jogos compacto CORSAIR ONE i300 é um PC de secretária verdadeiramente único, com um processador Intel® Core™, placa gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series e os galardoados componentes CORSAIR.

## CONTEÚDO DO CORSAIR ONE

- A** Sistema do CORSAIR ONE
- B** Cabo de alimentação
- C** Antenas sem fio
- D** Manual de instruções




## CONFIGURAR O CORSAIR ONE

### Portas frontais e botão liga/desliga



### Portas traseiras

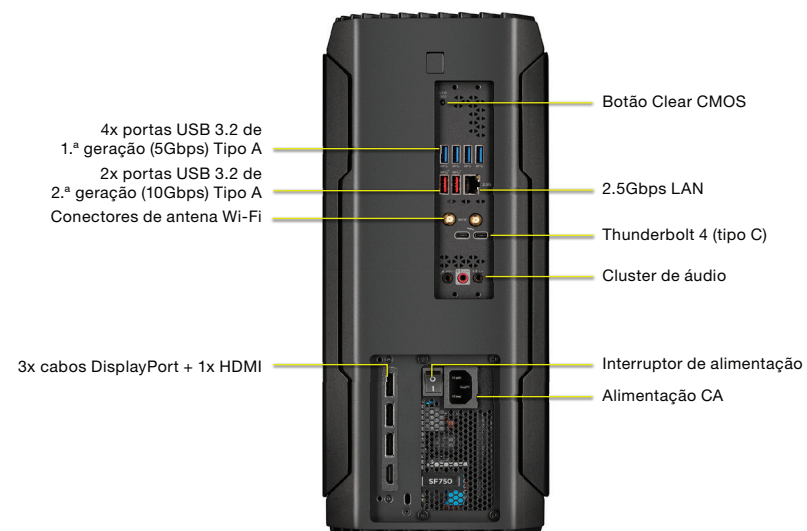

## INSTALAR ANTENAS SEM FIO

O CORSAIR ONE inclui duas antenas sem fio. Aperte-as nos conectores na parte traseira da unidade.



## CONECTAR O TECLADO E O MOUSE

Conecte os cabos USB do seu teclado e mouse às portas USB na parte traseira do CORSAIR ONE.




## CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Conecte o cabo de alimentação ao plugue na parte traseira do CORSAIR ONE e a outra ponta na parede. Mude a posição da chave liga/desliga para ON.



## CONECTAR MONITOR(ES)

Ligue o cabo HDMI ou DisplayPort do monitor à porta HDMI ou DisplayPort na parte de trás do CORSAIR ONE.

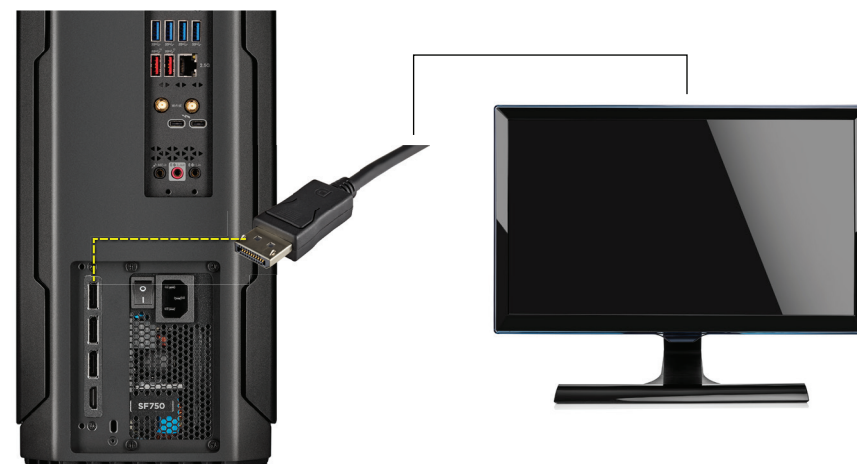

## CONECTAR ALTO-FALANTES (OPCIONAL)

Consoante a configuração de áudio, pode ligar o headset/altifalantes à ficha de áudio frontal ou às fichas de áudio traseiras, com base nos diagramas que se seguem.

### Frontal



Entrada de linha / Entrada de microfone / Saída de altifalante traseiro

### Traseiro



Entrada de linha / Saída de altifalante lateral

Saída de linha / Saída de altifalante frontal

Entrada de microfone / Centro / Saída de altifalante subwoofer

## CONECTAR REDE (OPCIONAL)

Se desejar usar uma conexão com cabo à sua rede em vez da opção sem fio, conecte o cabo de Ethernet do seu modem ou roteador à porta de rede na parte traseira do CORSAIR ONE.



## MANUTENÇÃO

### Drivers e software atualizados

O CORSAIR ONE vem com todos os drivers e softwares necessários para funcionar pré-instalados. Novas versões de drivers e softwares são disponibilizadas em:

<http://www.corsair.com/downloads>

### FAZER MELHORIAS AO CORSAIR ONE

Usuários avançados que queiram fazer melhorias ao seu CORSAIR ONE podem fazê-lo sem anular a garantia. As instruções em vídeo e escritas sobre como fazer isso podem ser encontradas em:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

## PERGUNTAS FREQUENTES/SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### **P: O meu CORSAIR ONE não inicia.**

R: Utilize o botão Clear CMOS existente na parte traseira do computador.

Passo 1: Desligue a alimentação CA principal através do botão de alimentação existente na parte traseira da fonte de alimentação ou desligando simplesmente o cabo de alimentação.

Passo 2: Aguarde um minuto para garantir que todos os condensadores e bobinas descarregaram. Para ter realmente a certeza, pode premir o botão de alimentação, o que irá garantidamente descarregar os condensadores.

Passo 3: Prima o botão Clear CMOS existente na parte traseira do painel de E/S.

Passo 4: Aguarde um minuto para garantir que o CMOS foi limpo.

Passo 5: Reponha a alimentação do sistema.

### **P: O meu CORSAIR ONE não apresenta imagem através de HDMI ou a imagem é instável.**

R: Verifique a ligação entre o CORSAIR ONE e o seu monitor ou monitor(es). Certifique-se igualmente de que o seu ecrã está ligado na entrada correta. Por fim, tente ligar com um cabo diferente. Para garantir a melhor qualidade de imagem, utilize um cabo HDMI certificado para o funcionamento HDMI 2.0 a 18Gbps ou superior.

### **P: O meu CORSAIR ONE não apresenta imagem através da DisplayPort.**

R: Verifique a ligação entre o CORSAIR ONE e o seu monitor ou monitor(es). Certifique-se igualmente de que o seu ecrã está ligado na entrada correta e que o cabo utilizado é certificado para DisplayPort.

### **P: A ferramenta de diagnóstico bloqueia.**

R: Desligue todas as ferramentas de análise do sistema, incluindo software antivírus e, em seguida, abra a ferramenta de diagnóstico novamente.

### **P: O Wi-Fi e/ou Bluetooth não estão a funcionar.**

R: Certifique-se de que as antenas na parte traseira da unidade estão ligadas e bem aparafusadas. Se estiverem devidamente ligadas. Verifique as redes Wi-Fi disponíveis apresentadas no Windows e certifique-se de que as credenciais de início de sessão estão corretas. Se ainda não conseguir utilizar a conectividade Wi-Fi e/ou Bluetooth, contacte o atendimento ao cliente da CORSAIR.

### **P: Um dos tubos de luz na parte dianteira do meu CORSAIR ONE está vermelho intermitente enquanto o outro está escuro.**

R: Isto indica uma falha da bomba (voltado para a esquerda) ou um sobreaquecimento (voltado para a direita). Contacte o serviço de atendimento ao cliente.

### **P: Posso definir uma curva da ventoinha personalizada através do iCUE?**

R: Só pode definir a velocidade mínima da ventoinha para o sistema no iCUE. Se a temperatura exigir uma velocidade da ventoinha superior à configurada, o iCUE vai substituir essa definição.

### **P: Posso instalar uma segunda unidade NVMe se o meu sistema tiver uma ranhura disponível?**

R: Alguns dos nossos sistemas têm uma segunda ranhura m.2 disponível e pode instalar uma unidade NVMe. Algumas unidades podem introduzir problemas térmicos no seu sistema caso não cumpram os requisitos adequados.

### **P: Preciso de reinstalar o Windows. Preciso de uma nova chave?**

R: Não, a chave está armazenada na sua placa principal. A chave será carregada quer instale o Windows a partir da unidade de arranque principal, quer a partir de um USB com a ferramenta de suporte de dados do Windows.

### **P: Onde devo colocar o meu CORSAIR ONE?**

R: Geralmente, recomendamos que coloque o CORSAIR ONE num espaço com o mínimo de obstruções das aberturas de ventilação laterais e superiores, a fim de garantir a máxima circulação do ar.

### **P: Preciso do iCUE no meu CORSAIR ONE?**

R: Embora não seja obrigatório, recomendamos que tenha o iCUE para um desempenho ideal do arrefecimento.

### **P: Transferi o BIOS do fabricante da placa principal, mas não consigo instalá-lo. Por que motivo não posso atualizar o BIOS?**

R: Utilizamos um BIOS personalizado para todos os nossos sistemas. Aceda à página do produto correspondente em CORSAIR.COM e transfira o BIOS a partir daí.

## GARANTIA LIMITADA PARA SISTEMAS CORSAIR ONE

A CORSAIR fornece uma garantia não transferível para o comprador do produto CORSAIR ONE adquirido por meio de um revendedor autorizado da CORSAIR. A CORSAIR garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação por um determinado período a contar da data da compra. O período de garantia do CORSAIR ONE é de 2 anos, conforme identificado na documentação do usuário e na embalagem do produto. Caso algum desses períodos de garantia seja diferente, será válido o período de garantia especificado mais longo.

Exceto onde proibido pela legislação local aplicável, esta garantia é limitada ao comprador original e não é transferível. Esta garantia lhe oferece direitos legais específicos. Além disso, você pode ter outros direitos que variam de acordo com as leis locais.

Em geral, esta garantia indica que o CORSAIR ONE irá funcionar de acordo com as especificações técnicas publicadas, conforme especificado pela respectiva folha de dados, e no ambiente operacional para o qual foi destinado durante o período de garantia.

### Soluções

Pela responsabilidade integral da CORSAIR, a única opção que você tem para qualquer produto CORSAIR ONE que não esteja funcionando de acordo com as especificações técnicas publicadas é solicitar que a CORSAIR, a critério próprio: 1) conserte ou substitua o produto às custas da CORSAIR. Para isso, você precisará devolver o hardware ao local de compra original, ou enviá-lo para outro local indicado pela CORSAIR, junto com a nota fiscal original anexada. Pode ser exigido que você pague as despesas de envio e processamento, bem como quaisquer tarifas, taxas, impostos ou outras taxas aplicáveis. A CORSAIR pode, a critério próprio, fornecer um produto novo ou reconhecido.

Qualquer CORSAIR ONE que substituir um produto com defeito estará coberto pela garantia original restante ou por trinta (30) dias, o que for mais longo, ou pelo período estabelecido pelo estatuto local.

### Produtos obsoletos ou descontinuados

Um produto obsoleto ou descontinuado será substituído pelo mesmo produto, se disponível. Se a CORSAIR for incapaz de substituir o seu CORSAIR ONE obsoleto ou descontinuado pelo mesmo produto, a CORSAIR substituirá o produto CORSAIR ONE obsoleto ou descontinuado, a seu exclusivo critério, por um produto CORSAIR ONE que tenha função e capacidade similares.

### Exclusões

Esta garantia não cobre problemas ou danos resultantes de, entre outros, quaisquer dos seguintes:

1. Desgaste e danos associados ao uso normal
2. Qualquer modificação, abuso, acidente, desmontagem, utilização indevida ou reparação não autorizada.
3. Remoção do número de série ou rótulos regulamentares.
4. Qualquer operação inadequada, incluindo qualquer uso que não esteja de acordo com as instruções do produto fornecido.
5. Conexão a qualquer tensão de alimentação imprópria.
6. Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito do produto em termos de materiais ou fabricação.

Igualmente excluídos desta garantia estão produtos CORSAIR ONE falsificados, ou seja, produtos que a CORSAIR, a seu exclusivo critério, determina que não foram fabricados pela CORSAIR ou qualquer um de seus parceiros de fabricação autorizados.

### Limitação de responsabilidade

A CORSAIR NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS, RECEITA OU DE DADOS (DE FORMA DIRETA OU INDIRETA) OU PERDA COMERCIAL POR QUEBRA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA NO SEU PRODUTO, MESMO QUE A CORSAIR TENHA SIDO AVISADA PREVIAMENTE DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas leis locais não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequenciais, portanto, esta limitação ou exclusão pode não se aplicar à sua jurisdição.

### Exclusão de garantias implícitas

EXCETO SE PROIBIDO POR LEI, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM DESTE PRODUTO DE HARDWARE SERÁ EXPRESSAMENTE NEGADA. Algumas leis locais não permitem limitações na duração de uma garantia implícita, por isso esta limitação pode não se aplicar à sua jurisdição.

### Recuperação de dados

Em caso de perda de dados usando um produto CORSAIR ONE. A CORSAIR não é responsável por fazer backup ou recuperação de quaisquer dados que você possa ter perdido.

### Nenhuma outra garantia

Nenhum funcionário, comerciante ou outro agente da CORSAIR está autorizado a modificar, estender ou adicionar itens a esta garantia.

### Como fazer uma reivindicação de garantia

Antes de enviar uma reivindicação de garantia, entre em contato com a nossa equipe de suporte técnico, visite <http://support.corsair.com> e confira a seção de suporte para assistência técnica.

### Devolução do seu produto para reparação

Você pode enviar uma solicitação de ADM online em <http://support.corsair.com>. Após a autorização de reparação do seu CORSAIR ONE, por parte do suporte técnico da CORSAIR, iremos fornecer a você um Número de Autorização de Devolução de Mercadoria (n.º de ADM), bem como instruções de devolução. É necessário um comprovativo da compra para o processamento da ADM (isto é, recibo, fatura, cópia da fatura do cartão de crédito).

Não devolva o produto antes de receber a aprovação da CORSAIR. Qualquer produto recebido sem um n.º de ADM exclusivo e válido será recusado e devolvido ao remetente, que arcará com as despesas do envio. Para evitar problemas na hora do recebimento, escreva claramente o seu n.º de ADM na parte externa do pacote e inclua uma cópia do email de confirmação da ADM dentro do pacote.

### Preparação do sistema para envio

Antes de enviar o sistema para reparação, faça o backup de todos os dados e remova da unidade quaisquer informações confidenciais, proprietárias e pessoais. Remova quaisquer equipamentos complementares externos ou mídias removíveis, como pen drives, CDs, entre outros.

A CORSAIR não se responsabiliza por quaisquer informações confidenciais, proprietárias ou pessoais, dados perdidos ou corrompidos, nem por mídias removíveis perdidas.

Caso o sistema esteja protegido por uma senha, desabilite a senha antes de enviá-lo.

Como parte do processo de reparação, todo o software no sistema será redefinido para as especificações originais. A CORSAIR não se responsabiliza por quaisquer perdas de dados em sistemas enviados para a CORSAIR para efeitos de reparação e não é responsável pela restauração ou reinstalação de quaisquer programas ou dados.

### Endereços para devolução de ADM do CORSAIR ONE

Possuímos vários locais de reparação ADM em todo o mundo. A confirmação de ADM do CORSAIR ONE especificará para que endereço você deverá enviar o pacote de ADM. Este será o seu local de devolução padrão e não deve ser alterado sem a aprovação prévia da CORSAIR. Todos os pacotes recebidos em um local não autorizado podem ser recusados e devolvidos ao remetente à custa do mesmo.

### Envio de devolução do CORSAIR ONE

Sem qualquer custo, a CORSAIR irá enviar-lhe uma embalagem e uma etiqueta para a devolução. O material do pacote inclui uma caixa, espuma de proteção e um saco de polietileno. São fornecidas instruções detalhadas para o acondicionamento. Um parceiro logístico da CORSAIR garantirá o envio do produto para o centro de reparações e de volta para você sem quaisquer custos. Todos os pacotes que chegarem com qualquer dano externo ou que aparentem ter sofrido danos serão avaliados durante o processo de reparação. A CORSAIR não é responsável por danos ocorridos durante o transporte para os locais de recebimento de ADM caso a unidade não esteja corretamente acondicionada.

### Períodos de garantia do CORSAIR ONE

O CORSAIR ONE tem uma garantia de hardware válida por 2 anos.

A CORSAIR oferece uma garantia de hardware válida por 1 ano para produtos CORSAIR ONE substituídos.