



CORSAIR ONE

CORSAIR ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002565 AA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

> Wprowadzenie.....	1
> Zawartość zestawu CORSAIR ONE	2

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA CORSAIR ONE

> Porty z przodu.....	3
> Porty z tyłu	3
> Instalowanie anten do łączności bezprzewodowej.....	4
> Podłączanie przewodu zasilającego.....	4
> Podłączanie klawiatury i myszy	5
> Podłączanie monitorów.....	5
> Podłączanie głośników (opcjonalnie).....	6
> Podłączanie do sieci (opcjonalnie).....	6

CZYNNOŚCI SERWISOWE

> Aktualizacja sterowników i oprogramowania.....	7
> Modernizacja i rozbudowa komputera CORSAIR ONE.....	7
> Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów.....	8
> Informacje o gwarancji.....	10

CORSAIR ONE

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP KOMPUTERA CORSAIR ONE!

CORSAIR ONE i300 to wyjątkowy komputer gamingowy o kompaktowym rozmiarze. W jego wnętrzu kryją się procesor Intel® Core™, karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series i wielokrotnie nagradzane elementy CORSAIR.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU CORSAIR ONE

- A** Komputer CORSAIR ONE
- B** Przewód zasilający
- C** Anteny do łączności bezprzewodowej
- D** Instrukcja obsługi



KONFIGUROWANIE KOMPUTERA CORSAIR ONE

Porty z przodu i przycisk zasilania



Porty z tyłu



INSTALOWANIE ANTEN DO ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

W zestawie komputera CORSAIR ONE są dostępne dwie anteny do łączności bezprzewodowej. Przykręć je do złączy z tyłu komputera.



PODŁĄCZANIE KLAWIATURY I MYSZY

Podłącz przewody USB z klawiatury i myszy do portów USB z tyłu komputera CORSAIR ONE.




PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu komputera CORSAIR ONE, a drugi jego koniec do gniazda ściennego. Ustaw włącznik zasilania w pozycji ON (Włącz).



PODŁĄCZANIE MONITORÓW

Podłącz przewód HDMI lub DisplayPort z monitora do portu HDMI lub DisplayPort z tyłu komputera CORSAIR ONE.

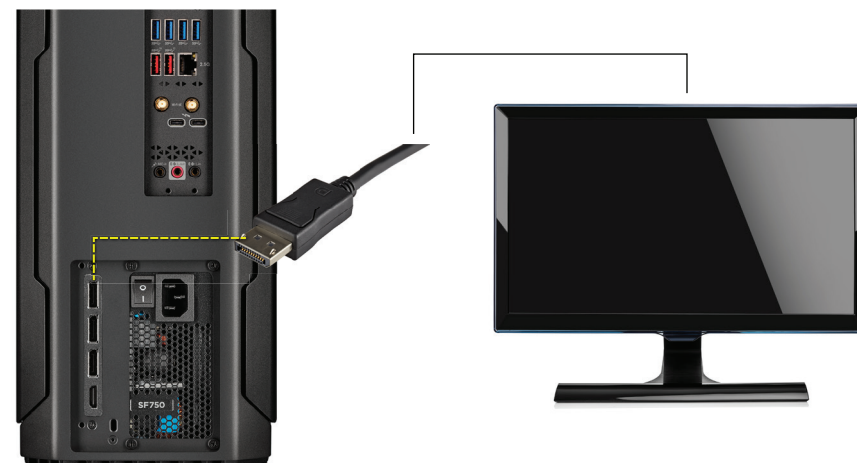

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW (OPCJONALNIE)

W zależności od konfiguracji audio można podłączyć zestaw słuchawkowy lub głośniki do przedniego złącza audio lub do tylnych złączy audio zgodnie z następującymi diagramami.

Przód



Wejście liniowe / Wejście mikrofonowe /
Wyjście do głośników tylnych

Tył



Wejście liniowe / Wyjście do głośników bocznych

Wyjście liniowe / Wyjście do głośników przednich

Wejście mikrofonowe / Wyjście do głośnika centralnego / Subwoofera

PODŁĄCZANIE DO SIECI (OPCJONALNIE)

Jeżeli zamierzasz używać przewodowego połączenia sieciowego, a nie bezprzewodowego, podłącz przewód Ethernet z modemem lub routera do portu sieciowego z tyłu komputera CORSAIR ONE.



CZYNNOŚCI SERWISOWE

Aktualizacja sterowników i oprogramowania

Komputer CORSAIR ONE ma zainstalowane fabrycznie wszystkie niezbędne do działania sterowniki i oprogramowanie. Nowe wersje sterowników i oprogramowania są dostępne pod adresem:

<http://www.corsair.com/downloads>

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KOMPUTERA CORSAIR ONE

Zaawansowani użytkownicy, którzy chcą zmodernizować lub rozbudować komputer CORSAIR ONE, mogą to zrobić bez unieważniania gwarancji. Instrukcje filmowe i pisemne dotyczące tych czynności można znaleźć pod adresem:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

P: Mój CORSAIR ONE się nie uruchamia.

O: Użyj przycisku czyszczenia pamięci CMOS znajdującego się z tyłu komputera.

Krok 1: Odłącz główne zasilanie za pomocą przycisku z tyłu zasilacza lub przez wyciągnięcie wtyczki kabla zasilającego z gniazda.

Krok 2: Poczekaj minutę, aż rozładują się wszystkie kondensatory i cewki. Dla pewności możesz nacisnąć przycisk zasilania, co spowoduje ostateczne rozładowanie kondensatorów.

Krok 3: Naciśnij przycisk czyszczenia pamięci CMOS znajdujący się na tylnym panelu wejścia/wyjścia.

Krok 4: Poczekaj minutę, aż pamięć CMOS zostanie całkowicie wyczyszczona.

Krok 5: Przywróć zasilanie komputera.

P: Mój CORSAIR ONE nie wyświetla obrazu za pośrednictwem gniazda HDMI lub obraz się zacina.

O: Sprawdź połączenie między komputerem CORSAIR ONE a monitorem. Sprawdź także, czy przewód jest podłączony do odpowiedniego gniazda wejściowego w monitorze. Spróbuj też użyć do połączenia innego przewodu. Aby uzyskać obraz o jak najlepszej jakości, używaj certyfikowanego przewodu HDMI 2.0 umożliwiającego transmisję danych z szybkością 18 Gb/s lub większą.

P: Mój CORSAIR ONE nie wyświetla obrazu za pośrednictwem gniazda DisplayPort.

O: Sprawdź połączenie między komputerem CORSAIR ONE a monitorem. Sprawdź także, czy przewód ma certyfikat DisplayPort i jest podłączony do odpowiedniego gniazda wejściowego w monitorze.

P: Narzędzie diagnostyczne się zawiesza.

O: Wyłącz wszystkie narzędzia do skanowania systemu, w tym oprogramowanie antywirusowe, a następnie otwórz ponownie Narzędzie diagnostyczne.

P: Łączność Wi-Fi lub Bluetooth nie działa.

O: Sprawdź, czy anteny z tyłu komputera są połączone i dokładnie przykręcone. Sprawdź, czy są dobrze przymocowane. Sprawdź dostępne sieci Wi-Fi w systemie Windows oraz upewnij się, że wpisujesz prawidłowe dane logowania. Jeżeli nadal nie możesz korzystać z łączności Wi-Fi lub Bluetooth, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy CORSAIR.

P: Jeden z węży świetlnych z przodu mojego CORSAIR ONE miga na czerwono, a drugi się nie świeci.

O: To oznacza awarię pompki (w lewo) lub przegrzanie (w prawo). Skontaktuj się z obsługą klienta.

P: Czy mogę ustawić własną krzywą pracy wentylatora przez iCUE?

O: W iCUE możesz ustawić tylko minimalną prędkość obrotową wentylatora. Jeśli system osiągnie temperaturę wymagającą większej prędkości obrotowej wentylatora niż ustawiona, iCUE zignoruje to ustawienie.

P: Czy mogę zainstalować w moim komputerze drugi dysk NVMe, jeśli jest dostępna zatoka?

O: Niektóre nasze komputery mają drugą zatokę ze złączem m.2, w której można zainstalować dysk NVMe. Niektóre dyski niespełniające odpowiednich warunków mogą powodować problemy z temperaturą w komputerze.

P: Muszę ponownie zainstalować system Windows. Czy muszę zdobyć nowy klucz?

O: Nie, klucz jest przechowywany na płycie głównej. Zostanie on załadowany podczas instalacji systemu Windows z głównego dysku rozruchowego lub z pamięci USB.

P: Gdzie należy postawić komputer CORSAIR ONE?

O: Generalnie zalecamy ustawianie komputera CORSAIR ONE w taki sposób, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych z boku i na górze.

P: Czy muszę mieć oprogramowanie iCUE w komputerze CORSAIR ONE?

O: Nie jest ono wymagane, ale zalecamy je ze względu na optymalizację chłodzenia.

P: Pobrałem BIOS producenta płyty głównej, ale nie mogę go zainstalować. Dlaczego nie mogę zaktualizować BIOS-u?

O: W naszych komputerach używamy własnego BIOS-u. Wejdź na stronę swojego produktu w witrynie CORSAIR.COM i pobierz BIOS stamtąd.

OGRANICZONA GWARANCJA NA KOMPUTERY CORSAIR ONE

CORSAIR udziela niezbywalnej gwarancji nabywcy produktu CORSAIR ONE, zakupionego od sprzedawcy autoryzowanego przez CORSAIR. CORSAIR gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w wyznaczonym okresie rozpoczynającym się w dniu zakupu. Okres gwarancji na komputer CORSAIR ONE wynosi 2 lata i został wskazany w dokumentacji dla użytkownika, na opakowaniu produktu. W przypadku różnic między tymi okresami gwarancyjnymi obowiązującej najdłuższy ze wskazanych okresów gwarancyjnych.

Jeżeli nie zabraniającego tego obowiązujące lokalnie przepisy, niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy i niezbywalna. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy określone prawa, a ponadto w zależności od obowiązujących przepisów mogą mu przysługiwać prawa dodatkowe.

Niniejsza gwarancja oznacza zasadniczo, że produkt CORSAIR ONE będzie działał w okresie gwarancji zgodnie z parametrami opublikowanymi w jego arkuszu danych oraz w środowisku, do którego jest przeznaczony.

Środki prawne

Jeżeli produkt CORSAIR ONE nie działa zgodnie z opublikowanymi parametrami technicznymi, to według uznania firmy CORSAIR jej odpowiedzialność oraz jedyny środek prawny przysługujący nabywcy ograniczają się do: 1) Wymiany produktu na koszt firmy CORSAIR. To zobowiązanie gwarancyjne jest uzależnione od zwrotu sprzętu do pierwotnego miejsca zakupu lub innego miejsca wskazanego przez firmę CORSAIR z załączonym dowodem zakupu. Nabywca może być zobowiązany do uiszczenia opłat za wysyłkę i manipulacyjnych, a także obowiązyającego cła, podatków i innych opłat. Firma CORSAIR może według własnego uznania dostarczyć nabywcy nowy lub zregenerowany produkt.

Każdy wymieniony komputer CORSAIR ONE będzie objęty gwarancją na dłuższy z następujących okresów: pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego lub trzydziści (30) dni bądź na okres wymagany przez lokalną ustawę.

Produkty przestarzałe i wycofane z produkcji

Produkt przestarzały lub wycofany z produkcji zostanie wymieniony na taki sam produkt, jeżeli będzie on dostępny. Jeżeli firma CORSAIR nie będzie mogła wymienić przestarzałego lub wycofanego z produkcji produktu CORSAIR ONE na taki sam produkt, wymieni go według własnego uznania na produkt o podobnej funkcjonalności i wydajności.

Wyłączenia gwarancji

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód wynikających między innymi z następujących okoliczności lub z nimi związanych:

1. Zużycie wynikające z normalnego użytkowania
2. Wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie, wypadek, demontaż lub naprawa przez osoby nieupoważnione
3. Zdejmowanie etykiety z numerem seryjnym lub oznaczeniami wymaganymi przez organy regulacyjne
4. Nieodpowiednia eksploatacja, w tym użytkowanie niezgodne z dostarczoną instrukcją obsługi produktu
5. Połączenie ze źródłem zasilania o nieodpowiednim napięciu
6. Wszelkie inne przyczyny niezwiązane z wadami materiałowymi ani produkcyjnymi danego produktu

Gwarancją nie są ponadto objęte podrabiane produkty CORSAIR ONE, czyli produkty, które według wyłącznego uznania firmy CORSAIR nie zostały wyprodukowane przez firmę CORSAIR ani żadnego z jej autoryzowanych partnerów produkcyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA CORSAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIA LUB POŚREDNIA) ANI STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKIEKOLWIEK WYRAŻNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA PRODUKT NABYWCY, NAWET JEŚLI FIRMA CORSAIR ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego to ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania na obszarze prawnym użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

JEŻELI NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY NINIEJSZEGO PRODUKTU JEST WYŁĄCZONA. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na ograniczenie terminu rękojmi, dlatego to ograniczenie może nie obowiązywać na obszarze prawnym nabywcy.

Odzyskiwanie danych

W przypadku utraty danych podczas korzystania z produktu CORSAIR ONE. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych ani odzyskiwanie jakichkolwiek utraconych danych.

Brak innych gwarancji

Żaden pracownik firmy CORSAIR, sprzedawca ani inny pośrednik nie jest upoważniony do dokonywania modyfikacji, przedłużania ani dodawania postanowień do niniejszej gwarancji.

Zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji

Przed zgłoszeniem roszczenia z tytułu gwarancji prosimy o kontakt z grupą pomocy technicznej oraz odwiedzenie witryny <http://support.corsair.com> i zapoznanie się z sekcją pomocy technicznej.

Zwrot produktu do naprawy

Prośbę o autoryzację zwrotu (RMA) można przesłać online pod adresem <http://support.corsair.com>. Jeżeli naprawa komputera CORSAIR ONE zostanie autoryzowana przez dział pomocy technicznej firmy CORSAIR, udostępnimy nabywcy numer autoryzacji zwrotu (RMA) wraz z instrukcją dokonywania zwrotu. Do rozpatrzenia wniosku o numer RMA jest wymagany ważny dowód zakupu (tzn. paragon, faktura, kopia wyciągu z karty kredytowej).

Nie należy zwracać produktu bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie produkty zwrócone bez ważnego, unikatowego numeru RMA zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt. W celu uniknięcia problemów z odbiorem należy wyraźnie napisać numer RMA na zewnętrznej stronie opakowania przesyłki, a wewnątrz dodać kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem nadania numeru RMA.

Przygotowanie komputera do wysyłki:

Przed wysłaniem komputera do naprawy utwórz kopię zapasową wszystkich danych i usuń z komputera wszystkie informacje poufne, zastrzeżone oraz osobiste. Odłącz dodatkowy sprzęt zewnętrzny i wyjmij nośniki wymienne, takie jak dyski flash, dyski CD itp.

Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za informacje poufne, zastrzeżone lub osobiste użytkownika ani za utratę lub uszkodzenie danych bądź nośników wymiennych.

Jeżeli komputer jest chroniony hasłem, prosimy o wyłączenie hasła przed wysłaniem urządzenia.

W ramach naprawy całe oprogramowanie systemu zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z pozostawienia danych na komputerze wysłanym do firmy CORSAIR do naprawy, a także nie jest zobowiązana do przywracania ani ponownej instalacji jakichkolwiek programów i danych.

Adres zwrotny na potrzeby procedury RMA komputera CORSAIR ONE

Na całym świecie mamy wiele punktów przyjmujących zwroty RMA do naprawy. Na potwierdzeniu RMA dotyczącym komputera CORSAIR ONE jest określony adres, pod który należy dostarczyć przesyłkę ze zwrotem RMA. Jest to standardowy punkt zwrotu dla nabywcy i nie można go zmieniać bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie przesyłki odebrane w niezatwierdzonym punkcie mogą zostać odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt.

Wysyłka zwrotu komputera CORSAIR ONE

Firma CORSAIR przśle Ci bezpłatnie opakowanie do wysyłki zwrotu z etykietą. Opakowanie obejmuje pudełko, piankę ochronną oraz torbę polietylenową. Otrzymasz szczegółową instrukcję pakowania. Wysyłkę produktu od Ciebie do centrum napraw i z powrotem zajmie się bezpłatnie partner logistyczny firmy CORSAIR. Wszelkie przesyłki, które nadejdą z uszkodzeniami zewnętrznymi, zostaną zbadane podczas naprawy. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas wysyłki produktów do punktów odbioru RMA, jeżeli produkt nie został prawidłowo zapakowany.

Okresy gwarancyjne komputera CORSAIR ONE

Komputer CORSAIR ONE jest objęty 2-letnią gwarancją na sprzęt

Firma CORSAIR oferuje roczną gwarancję na sprzęt w odniesieniu do certyfikowanych regenerowanych produktów CORSAIR ONE.