



# CORSAIR ONE

# CORSAIR ONE



**WEB:** [corsair.com](https://corsair.com)  
**PHONE:** (844) 348-8999  
**SUPPORT:** [support.corsair.com](https://support.corsair.com)

**BLOG:** [corsair.com/blog](https://corsair.com/blog)  
**FORUM:** [forum.corsair.com](https://forum.corsair.com)  
**YOUTUBE:** [youtube.com/corsairhowto](https://youtube.com/corsairhowto)

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.  
49-002566 AA



## NÁVOD K POUŽITÍ

## OBSAH

> Úvod.....	1
> Obsah zařízení CORSAIR ONE .....	2

## NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE

> Přední porty .....	3
> Zadní porty.....	3
> Instalace bezdrátových antén .....	4
> Připojení napájecího kabelu.....	4
> Připojení klávesnice a myši.....	5
> Připojení monitoru (monitorů).....	5
> Připojení reproduktorů (volitelné).....	6
> Připojení sítě (volitelné) .....	6

## SERVIS

> Aktualizace ovladačů a softwaru .....	7
> Aktualizace zařízení CORSAIR ONE .....	7
> Často kladené dotazy a řešení problémů .....	8
> Informace o záruce .....	10

# CORSAIR ONE

## DĚKUJEME ZA NÁKUP ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE!

Kompaktní herní PC CORSAIR ONE i300 je jedinečný stolní počítač vybavený procesorem Intel® Core™, grafickou kartou NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series a špičkovými součástmi CORSAIR.

## OBSAH ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE

- A** Systém zařízení CORSAIR ONE
- B** Napájecí kabel
- C** Bezdrátové antény
- D** Návod k použití




## NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE

### Přední porty a tlačítko napájení



### Zadní porty

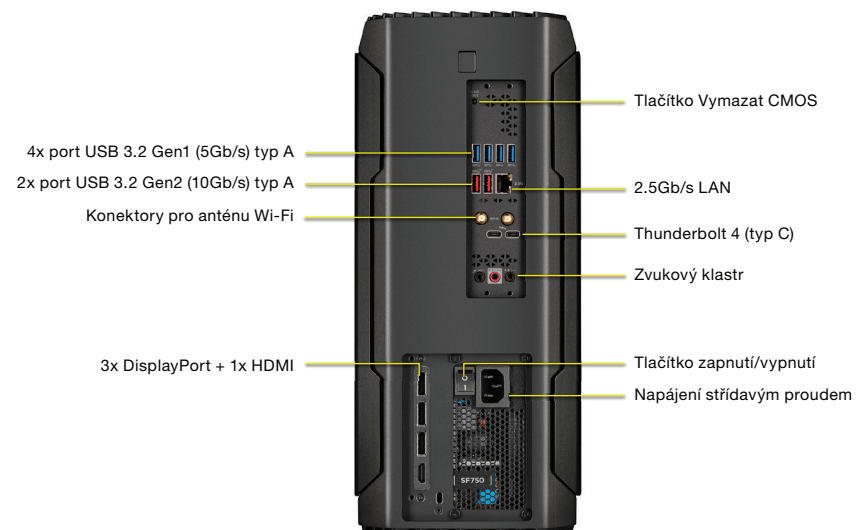

## INSTALACE BEZDRÁTOVÝCH ANTÉN

Součástí balení zařízení CORSAIR ONE jsou dvě bezdrátové antény. Přišroubujte je ke konektorům na zadní straně jednotky.



## PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE A MYŠI

Zapojte kabely USB z klávesnice a myši do portů USB na zadní straně zařízení CORSAIR ONE.




## PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU

Připojte jeden konec napájecího kabelu za zásuvky na zadní straně zařízení CORSAIR ONE a druhý konec do zdi. Přepněte vypínač do polohy ZAPNUTO.



## PŘIPOJENÍ MONITORU (MONITORŮ)

Zapojte jeden konec kabelu HDMI nebo DisplayPort do příslušného portu na monitoru a druhý konec kabelu do portu HDMI nebo DisplayPort na zadní straně počítače CORSAIR ONE.

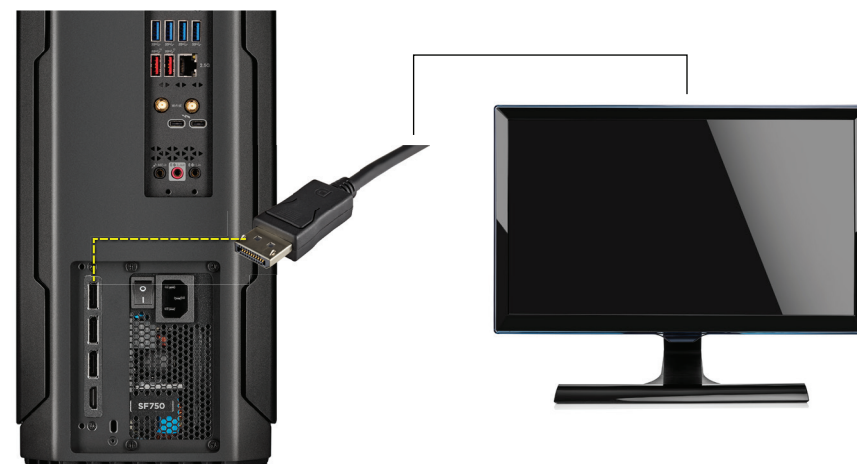

## PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ (VOLITELNÉ)

V závislosti na vašem zvukovém systému můžete podle následujících schémat připojit sluchátka či reproduktory k přednímu audio konektoru typu jack nebo k audio konektorům typu jack na zadním panelu.

Zepředu



Linkový vstup / Vstup mikrofonu / Výstup zadního reproduktoru

Zezadu



Linkový vstup / Výstup bočního reproduktoru

Linkový výstup / Výstup předního reproduktoru

Vstup mikrofonu / Středový reproduktor / Výstup subwooferu

## PŘIPOJENÍ SÍTĚ (VOLITELNÉ)

Pokud se chystáte používat kabelové připojení ke své síti, a ne bezdrátové připojení, zapojte do ethernetového portu na zadní straně zařízení CORSAIR ONE kabel z modemu nebo směrovače.



## SERVIS

### Aktualizované ovladače a software

CORSAIR ONE má z výroby předinstalovány všechny nezbytné ovladače a software. Nové verze ovladačů a softwaru jsou k dispozici na:

<http://www.corsair.com/downloads>

### AKTUALIZACE ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE

Pokročilí uživatelé, kteří chtějí upgradovat zařízení CORSAIR ONE, tak mohou učinit, aniž by tím zneplatnili záruku. Video a písemné pokyny s postupem jsou k dispozici na:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

## ČASTO KLADENÉ DOTAZY/ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

### O: CORSAIR ONE nejde spustit.

O: Použijte tlačítko Vymazat CMOS na zadní straně počítače.

1. krok: Odpojte střídavé napájení vypnutím tlačítka napájení na zadní straně napájecího zdroje nebo jednoduše vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.
2. krok: Počkejte jednu minutu, aby se vybily všechny kondenzátory a cívky. Chcete-li mít jistotu, můžete kondenzátory vybit stisknutím tlačítka napájení.
3. krok: Stiskněte tlačítko Vymazat CMOS na zadní straně V/V panelu.
4. krok: Počkejte jednu minutu, aby se paměť CMOS s jistotou vymazala.
5. krok: Znovu připojte systém k napájení.

### O: CORSAIR ONE nepřenáší obraz přes HDMI nebo je obraz trhaný.

O: Zkontrolujte připojení mezi zařízením CORSAIR ONE a monitorem (monitor). Zkontrolujte také, zda je váš displej na správném vstupu. A konečně zkuste také propojení jiným kabelem. Nejlepší kvality obrazu dosáhnete při použití HDMI kabelu certifikovaného podle specifikace HDMI 2.0 s rychlostí 18Gb/s nebo vyšší.

### O: CORSAIR ONE nepřenáší obraz přes DisplayPort.

O: Zkontrolujte připojení mezi zařízením CORSAIR ONE a monitorem (monitor). Zkontrolujte také, zda je váš displej na správném vstupu a zda má používaný kabel certifikaci DisplayPort.

### O: Diagnostický nástroj se zasekl.

O: Vypněte veškeré nástroje pro kontrolu systému včetně antivirového softwaru a otevřete diagnostický nástroj znovu.

### O: Wi-Fi nebo Bluetooth nefungují.

O: Zkontrolujte, zda jsou antény na zadní straně jednotky připojeny a zda jsou plně dotaženy. Pokud jsou připojeny správně: Zkontrolujte dostupné sítě Wi-Fi zobrazené v systému Windows a přesnost přihlašovacích údajů. Pokud připojení Wi-Fi nebo Bluetooth přesto nelze použít, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti CORSAIR.

### O: Jedna ze světelných trubíc v přední části zařízení CORSAIR ONE bliká červeně a druhá je tmavá.

O: Jde o indikaci závady čerpadla (levá strana) nebo přehřátí (pravá strana). Obrátte se na zákaznické služby.

### O: Mohu si přes iCUE nastavit vlastní křivku ventilátoru?

O: Pomocí iCUE můžete nastavit pouze minimální rychlost ventilátoru systému. Pokud teplota vyžaduje vyšší než nastavenou rychlost ventilátoru, iCUE toto nastavení přepíše.

### O: Pokud má systém dostupný slot, mohu si nainstalovat druhou jednotku NVMe?

O: Některé naše systémy mají druhý dostupný slot m.2, který můžete použít k instalaci jednotky NVMe. Některé jednotky, které nespĺňují příslušné požadavky, však v systému mohou způsobit problémy s teplotou.

### O: Potřebuji přeinstalovat Windows. Je k tomu třeba nový klíč?

O: Ne, klíč je uložen na základní desce. Klíč bude načten, ať již Windows nainstalujete z hlavní spouštěcí jednotky, nebo z jednotky USB vytvořené nástrojem Windows Media Tool.

### O: Kam mám CORSAIR ONE umístit?

O: Obecně doporučujeme umístit CORSAIR ONE tak, aby nic nebránilo proudění vzduchu přes boční a horní ventilační otvory.

### O: Potřebuji na počítači CORSAIR ONE software iCUE?

O: I když software iCUE není povinný, doporučujeme jej, protože zajišťuje optimální výkon chlazení.

### O: Mám stažený BIOS od výrobce základní desky, ale nemohu jej nainstalovat. Proč nejde BIOS aktualizovat?

O: Ve všech systémech používáme vlastní BIOS. Přejděte na stránku svého produktu na CORSAIR.COM a stáhněte si BIOS odtud.

## OMEZENÁ ZÁRUKY PRO SYSTÉMY CORSAIR ONE

Společnost CORSAIR poskytuje kupujícím neprenosnou záruku na výrobky značky CORSAIR ONE zakoupené od autorizovaného prodejce značky CORSAIR. Společnost CORSAIR zaručuje, že výrobek nebude po stanovenou dobu začínající datem koupě vykazovat vady na materiálu a zpracování. Záruční doba zařízení CORSAIR ONE je 2 roky, jak je uvedeno ve vaší uživatelské dokumentaci na balení výrobku. V případě, že se jakákoli z těchto záručních dob bude lišit, bude platit nejdelší uváděná záruční doba.

Pokud to není příslušným místním zákonem zakázáno, je tato záruka omezena na původního kupujícího a je neprenosná. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a na základě místních zákonů můžete mít k dispozici další odlišná práva.

Obecně tato záruka znamená, že váš výrobek značky CORSAIR ONE bude fungovat v souladu s uvedenými technickými specifikacemi, jak je uvádí příslušný technický list, a v provozním prostředí, pro které byl určen, a po dobu trvání záruční doby.

### Nápravná opatření

Celková záruka společnosti CORSAIR a vaše výhradní nápravná opatření vztahující se k jakémukoli výrobku značky CORSAIR, který nefunguje v souladu s jeho uvedenými technickými specifikacemi, se řídí vlastním uvážením společnosti CORSAIR: 1) výměna výrobku na náklady společnosti CORSAIR. Tato záruční povinnost je podmíněna tím, že hardware musí být vrácen na původní místo koupě nebo na jiné místo požadované společností CORSAIR, a to s přiloženým originálním dokladem o koupi. Můžete být také povinni uhradit náklady na dopravu a manipulaci a rovněž příslušné poplatky, cla, daně či jiné platby. Společnost CORSAIR může dle svého uvážení poskytnout nový nebo repasovaný výrobek.

Na jakékoli vyměňovaný zařízení CORSAIR ONE se bude uplatňovat záruka v délce zbývajících původní záruční doby nebo v délce 30 (třiceti) dní, podle toho, která lhůta bude delší, nebo v délce požadované místními zákony.

### Zastaralé výrobky nebo výrobky s ukončenou výrobou

Zastaralý výrobek nebo výrobek s ukončenou výrobou bude nahrazen stejným výrobkem, pokud je takový k dispozici. Pokud není společnost CORSAIR schopna nahradit váš zastaralý výrobek CORSAIR ONE nebo výrobek CORSAIR ONE s ukončenou výrobou stejným výrobkem, společnost CORSAIR nahradí takový zastaralý výrobek CORSAIR ONE nebo výrobek CORSAIR ONE s ukončenou výrobou dle svého uvážení výrobkem s podobnou funkcí a kapacitou.

### Výjimky

Tato záruka se nevztahuje na problémy nebo poškození vyplývající mimo jiné z následujících:

1. Opoždění související s běžným používáním.
2. Jakékoli úpravy, nevhodné použití, nehody, demontáž, nesprávné použití nebo neoprávněné opravy.
3. Sejmутí sériového čísla nebo štítků s údaji vyžadovanými regulačními předpisy.
4. Jakýkoli nevhodný provoz, včetně jakéhokoliv použití, které není v souladu s poskytnutým návodem k výrobku.
5. Připojení nevhodného napájecího napětí.
6. Jakákoli jiná příčina, která se nevztahuje k vadě na materiálu nebo zpracování výrobku.

Z této záruky jsou rovněž vyloučeny padělané výrobky CORSAIR ONE, tj. výrobky, které společnost CORSAIR dle svého uvážení označí za výrobky nevyrobené společností CORSAIR nebo jakýmkoli z jejich autorizovaných výrobních partnerů.

### Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST CORSAIR NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, TRŽBY NEBO DAT (AŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY ZA PORUŠENÍ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K VAŠEMU VÝROBKU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST CORSAIR NA MOŽNOST VÝSKYTU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA. Některé místní zákony neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, takže toto omezení nebo vyloučení nemusí být ve vaší jurisdikci platné.

### Vyloučení předpokládaných záruk

POKUD TO NENÍ ZAKÁZÁNO PLATNÝM ZÁKONEM, JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKA PRODEJNOSTI ČI VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL U TOHOTO HARDWAROVÉHO VÝROBKU JE VÝSLOVNĚ VYLOUČENA. Některé místní zákony neumožňují omezení toho, jak dlouho může předpokládaná záruka trvat, takže toto omezení nemusí být ve vaší jurisdikci platné.

### Obnova dat

V případě ztráty dat při používání výrobku CORSAIR ONE: Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za zálohování nebo obnovu dat, k jejichž ztrátě mohlo dojít.

### Žádné další záruky

Žádný zaměstnanec, prodejce nebo jiný zástupce společnosti CORSAIR není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této záruky.

### Jak podat záruční reklamaci

Před podáním záruční reklamace kontaktujte naši technickou podporu a navštivte web <http://support.corsair.com>, kde si přečtete část věnovanou podpoře a technické asistenci.

### Vrácení výrobku na opravu

Požadavek na opravu RMA můžete zadat online na <http://support.corsair.com>. Při schvalování opravy výrobku CORSAIR ONE technickou podporou společnosti CORSAIR vám poskytneme číslo RMA a pokyny k vrácení výrobku. Pro zpracování RMA je nutný platný doklad o koupi (tj. účtenka, faktura, kopie výpisu z platební karty).

Výrobek nevracete bez předchozího schválení společností CORSAIR. Veškeré výrobky vrácené bez platného jedinečného čísla RMA budou odmítnuty a vráceny odesílateli na jeho náklady. Abyste přešli problémům při příjmu, zřetelně napište číslo RMA na balení a dovnitř vložte kopii e-mailu s potvrzením čísla RMA.

### Příprava systému na zasílání:

Před zasláním systému na opravu si zálohujte všechna data a odstraňte z jednotky všechny důvěrné, chráněné a osobní údaje. Odeberte veškerá přídavná zařízení nebo vyměnitelná média, např. USB flash disky, CD atd.

Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za žádné vaše důvěrné, chráněné ani osobní údaje, ztrátu ani poškození poškozených dat ani poškození či ztrátu vyměnitelných médií.

Je-li váš systém chráněn heslem, před odesláním zařízení heslo prosím deaktivujte.

V rámci opravy bude veškerý software v systému obnoven do původního nastavení. Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, kterou utrpíte kvůli datům ponechaným v systému odeslaném společností CORSAIR na opravu a společnost CORSAIR nebude povinna obnovovat ani znovu instalovat žádné programy ani data.

### Adresy pro vrácení zařízení CORSAIR ONE v rámci opravy RMA.

Pro opravy RMA máme po celém světě různá centra. Konkrétní adresa pro vrácení, kterou musíte zadat při zasílání výrobky na opravu RMA, bude uvedena v potvrzení k opravě RMA zařízení CORSAIR ONE. Tato adresa bude vaše standardní centrum pro vrácení výrobků a nelze ji bez předchozího schválení společností CORSAIR měnit. Veškeré zásilky doručené do neschváleného centra budou odmítnuty a vráceny odesílateli na jeho náklady.

### Poštovné za vrácení výrobku CORSAIR ONE

Společnost CORSAIR vám zdarma zašle balení pro vrácení výrobků se štítkem pro poštovné za vrácení výrobek. Součástí balení je krabice, ochranná pěna a polyetylenový sáček. Jsou poskytnuty podrobné informace o balení. Přepřevu výrobku od vás do servisního centra a zpět poskytne zdarma logistický partner společnosti CORSAIR. Všechna balení doručená s vnějším poškozením budou během opravy posouzena. Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za škodu vzniklou při přepravě do našich center přijímajících opravy RMA, pokud nebyla jednotka řádně zabalena.

### Záruční doba výrobků CORSAIR ONE

Výrobky CORSAIR ONE mají 2letou záruku na hardware.

U certifikovaných repasovaných výrobků CORSAIR ONE nabízí společnost CORSAIR roční záruku na hardware.