



CORSAIR
ONE

CORSAIR
ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002567 AA



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

> Bevezető.....	1
> A CORSAIR ONE dobozának tartalma.....	2

A CORSAIR ONE beállítása

> Első portok.....	3
> Hátsó portok.....	3
> A vezeték nélküli antennák felszerelése.....	4
> A tápkábel csatlakoztatása.....	4
> Billentyűzet és egér csatlakoztatása.....	5
> Monitor(ok) csatlakoztatása.....	5
> Hangszórók csatlakoztatása (opcionális).....	6
> Hálózat csatlakoztatása (opcionális).....	6

SZOLGÁLTATÁS

> Illesztőprogramok és szoftverek frissítése.....	7
> A CORSAIR ONE frissítése.....	7
> Gyakori kérdések és hibaelhárítás.....	8
> A jótállásra vonatkozó információk.....	10

CORSAIR ONE

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA CORSAIR ONE TERMÉKÜNKET!

A CORSAIR ONE i300 Compact Gaming PC egy rendkívül egyedi asztali számítógép Intel® Core™ processzorral, NVIDIA® GeForce RTX™ 30 sorozatú grafikus kártyával és díjnyertes CORSAIR-komponensekkel.

A CORSAIR ONE DOBOZÁNAK TARTALMA

- A** CORSAIR ONE rendszer
- B** Tápkábel
- C** Vezeték nélküli antennák
- D** Használati útmutató




A CORSAIR ONE beállítása

Első portok és a főkapcsoló gomb



Hátsó portok

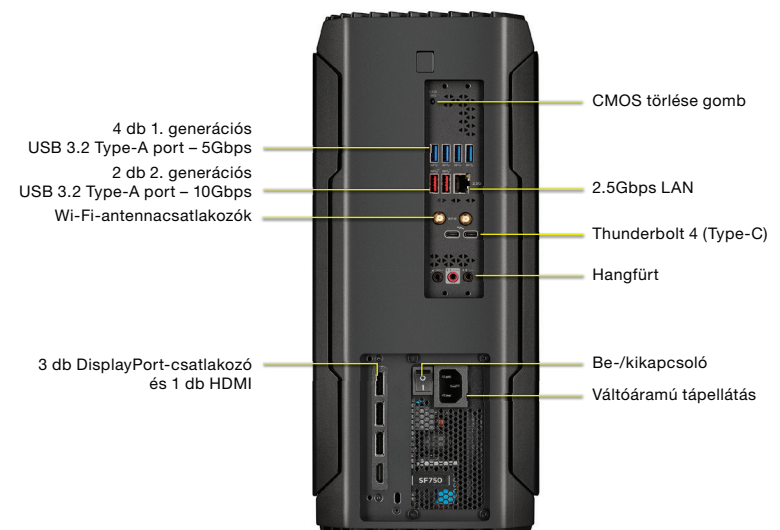

A VEZETÉK NÉLKÜLI ANTENNÁK FELSZERELÉSE

A CORSAIR ONE tartozéka két vezeték nélküli antenna. Csavarozza ezeket a készülék hátulján található csatlakozókhoz.



BILLENTŰZET ÉS EGÉR CSATLAKOZTATÁSA

Dugja be a billentyűzet és az egér USB-kábeleit az USB-portokba a CORSAIR ONE hátulján.




A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

Dugja a tápkábelt a CORSAIR ONE hátulján lévő aljzatba, a másik végét pedig a fali aljzatba. Kapcsolja a tápkapcsolót BE helyzetbe.



MONITOR(OK) CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a monitor HDMI- vagy DisplayPort-kábelét a CORSAIR ONE hátulján található HDMI- vagy DisplayPort-porthoz.

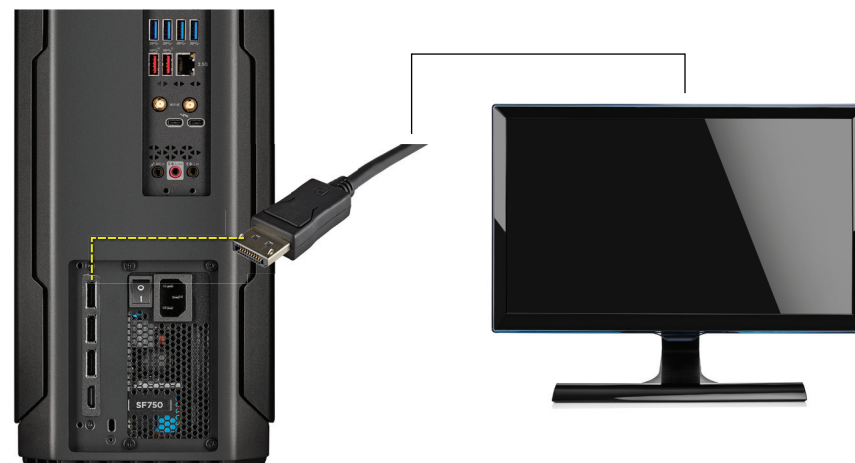

HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

A hangbeállításától függően a fejhallgatót/hangszórókat az alábbi ábrák alapján csatlakoztathatja az elülső vagy a hátsó audiocsatlakozókhoz.

Elülső



Vonalbemenet / Mikrofonbemenet / Hátsó hangszóró ki

Hátsó



Vonalbemenet / Oldalsó hangszóró ki

Vonalkimenet / Elülső hangszóró ki

Mikrofonbemenet / Középső / Mélysugárzó hangszóró ki

HÁLÓZAT CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

Ha a hálózathoz vezetékes kapcsolattal csatlakozik vezeték nélküli kapcsolat helyett, akkor a modemtől vagy a routertől jövő Ethernet-kábelt a CORSAIR ONE hátulján található hálózati porthoz csatlakoztassa.



SZOLGÁLTATÁS

Frissített illesztőprogramok és szoftverek

A CORSAIR ONE-ra előre telepítve van minden szükséges illesztőprogram és szoftver. Az illesztőprogramok és a szoftverek legfrissebb verziói itt érhetőek el:

<http://www.corsair.com/downloads>

A CORSAIR ONE FRISSÍTÉSE

A tapasztalt felhasználók a garancia elvesztése nélkül frissíthetik a CORSAIR ONE-t. Az erre vonatkozó videós és írott utasítások itt találhatóak:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

GYAKORI KÉRDÉSEK/HIBAELHÁRÍTÁS

K: A CORSAIR ONE nem indul el.

V: Használja a CMOS törlése gombot a számítógép hátulján.

1. lépés: Kapcsolja ki a fő váltóáramú tápellátást a tápegység hátulján található főkapcsoló gomb leállításával, vagy egyszerűen húzza ki a tápkábelt.
2. lépés: Várjon egy percet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes kondenzátor és tekercs leállt. A biztonság kedvéért megnyomhatja a főkapcsoló gombot, ami biztosan lemeríti a kondenzátorokat.
3. lépés: Nyomja meg a CMOS törlése gombot az I/O panel hátulján.
4. lépés: Várjon egy percet, hogy megbizonyosodjon a CMOS törléséről.
5. lépés: Állítsa vissza a rendszer áramellátását.

K: A CORSAIR ONE nem jelenít meg képet HDMI-n keresztül, vagy a kép mozgása szaggatott.

V: Ellenőrizze a CORSAIR ONE és a monitor(ok) közötti csatlakozást. Győződjön meg arról is, hogy a monitor a megfelelő bemeneten van. Végezetül pedig próbáljon másik kábelt használni. A legjobb képminőség biztosítása érdekében használjon olyan HDMI-kábelt, amely tanúsítva van HDMI 2.0-ás működésre 18Gbps vagy magasabb sebességgel.

K: A CORSAIR ONE nem jelenít meg képet a DisplayPorton keresztül.

V: Ellenőrizze a CORSAIR ONE és a monitor(ok) közötti csatlakozást. Győződjön meg arról is, hogy a monitor a megfelelő bemeneten van, és hogy a használt kábel rendelkezik DisplayPort-tanúsítvánnyal.

K: A diagnosztikai eszköz lefagy.

V: Kapcsoljon ki minden rendszerfigyelő eszközt, a víruskeresőket is beleértve, majd nyissa meg újra a diagnosztikai eszközt.

K: A Wi-Fi és/vagy a Bluetooth nem működik.

V: Győződjön meg róla, hogy a készülék hátulján lévő antennák csatlakoztatva vannak, és teljesen be vannak csavarva. Ha megfelelően vannak csatlakoztatva: Ellenőrizze a Windows rendszerben megjelenített elérhető Wi-Fi-hálózatokat, hogy a hitelesítő adatok pontosak-e. Ha mégsem képes Wi-Fi- vagy Bluetooth-kapcsolatot használni, akkor lépjen kapcsolatba a CORSAIR ügyfélszolgálatával.

K: A CORSAIR ONE elülső részén az egyik fénycső pirosan villog, míg a másik sötét.

V: Ez vagy egy szivattyú meghibásodását (bal oldali), vagy a túlmelegedést (jobb oldali) jelzi. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatával.

K: Beállíthatok egyéni ventilátorgörbét az iCUE-n keresztül?

V: Az iCUE-ben csak a minimális ventilátorsebességet tudja beállítani a rendszeréhez. Ha a hőmérséklet miatt a konfigurálnál magasabb ventilátorsebességre van szükség, az iCUE felülírja ezt a beállítást.

K: Telepíthetek egy 2. NVMe-meghajtót, ha a rendszerem rendelkezik szabad hellyel?

V: Egyes rendszereink rendelkeznek egy 2. szabad m.2-es hellyel, és telepíthet NVMe-meghajtót. Előfordulhat, hogy egyes meghajtók termikus problémákat okozhatnak a rendszerben, ha nem felelnek meg az adott követelményeknek.

K: Újra kell telepítenem a Windowst. Új kulcsra van szükségem?

V: Nem, a kulcsot az alaplap tárolja. A kulcs betöltésre kerül, ha a Windowst a fő rendszerindító meghajtóról vagy a Windows Media Tool USB-ről telepíti.

K: Hol helyezzem el a CORSAIR ONE-t?

V: Általában azt tanácsoljuk, hogy a CORSAIR ONE-t olyan helyre helyezze, ahol az oldalsó és a felső szellőzőnyílások esetében minimálisan akadályozzák a maximális légáramlást.

K: Szükségem van iCUE-re a CORSAIR ONE-on?

V: Bár nem kötelező, az optimális hűtési teljesítmény érdekében javasoljuk az iCUE használatát.

K: Letöltöttem az alaplap gyártójának BIOS-át, de nem tudom flashelni. Miért nem tudom frissíteni a BIOS-t?

V: Minden rendszerünkhöz egyedi BIOS-t használunk. Lépjen a megfelelő termék oldalára a CORSAIR.COM webhelyen, és töltsse le onnan a BIOS-t.

A CORSAIR ONE RENDSZEREK KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

A meghatalmazott CORSAIR viszonteladótól vásárolt CORSAIR ONE termékre a CORSAIR vállalat át nem ruházható jótállást vállal, amit a vevővel érvényesíthet. A CORSAIR a termék vásárlásától kezdődően megadott időtartamra jótállást vállal arra, hogy a termék kivitelezési és anyaghibáktól mentes. A CORSAIR ONE-ra vonatkozó jótállási időszak 2 év, a felhasználói dokumentációjá, illetve a termék csomagolása szerint. Amennyiben a jótállási időszakok a megjelölt helyeken egymástól különböznek, a meghatározott leghosszabb időtartam érvényes.

Kivéve ott, ahol az alkalmazandó helyi törvények tiltják, a jótállás az eredeti vevőre korlátozódik, és nem ruházható át. Ez a jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, valamint további jogai is lehetnek, amelyek a helyi jogszabályoktól függően változnak.

Ez a jótállás általánosságban azt jelenti, hogy az Ön által vásárolt CORSAIR ONE termék a jótállási időszak ideje alatt az adatlapján meghatározott műszaki adatoknak megfelelően üzemel abban az üzemi környezetben, amelyre tervezték.

Jogorvoslat

Bármely, a közzétett műszaki adatok alapján nem működő CORSAIR ONE termék esetén a CORSAIR teljes felelősségének és az Ön kizárólagos jogorvoslatának érvényesítéséről a CORSAIR saját belátása szerint dönt: 1) a CORSAIR költségén megjavítja vagy kicseréli a terméket. A jótállási kötelezettség feltétele, hogy a hardvereszközt a vásárlás eredeti helyszínére, vagy a CORSAIR utasítása szerint egy másik helyre küldik vissza, az eredeti, vásárlást igazoló bizonylatot is mellékelve. Előfordulhat, hogy szállítási és kezelési költséget, valamint bármely egyéb vonatkozó vámat, illetéket, adót vagy más díjat kell fizetnie. A CORSAIR saját belátása szerint új vagy helyreállított terméket biztosíthat.

A kicserélt CORSAIR ONE termékre vonatkozó jótállás az eredeti jótállási időszakból fennmaradó időtartam vagy harminc (30) nap, amelyik hosszabb, vagy a helyi törvények által meghatározott időtartam.

Elavult vagy megszűnt termékek

Az elavult vagy megszűnt termékért cseréként adott termék ugyanaz a termék, ha elérhető. Ha a CORSAIR nem tudja az elavult vagy megszűnt CORSAIR ONE terméket ugyanolyan termékre kicserélni, akkor a CORSAIR az elavult vagy megszűnt CORSAIR ONE terméket saját belátása szerint egy hasonló működésű és teljesítményű CORSAIR ONE termékre cseréli ki.

Kizárások

A jelen jótállás nem terjed ki az alábbiakból adódó problémákra és meghibásodásokra (korlátozás nélkül):

1. Az átlagos használatból eredő kopás és elhasználódás.
2. Bármilyen módosítás, rongálás, baleset, szétszerelés, helytelen alkalmazás vagy nem engedélyezett javítás.
3. A sorozatszám vagy az előírt címkek eltávolítása.
4. Bármilyen helytelen üzemeltetés, beleértve a termékre vonatkozó mellékelt utasítások bármelyikének nem megfelelő használatot.
5. Nem megfelelő hálózati feszültségellátásra való csatlakoztatás.
6. Bármilyen más ok, ami nem vezethető vissza a termék anyag- vagy kivitelezési hibájára.

A jótállásból ki vannak zárva továbbá a hamisított CORSAIR ONE termékek; azaz azok a termékek, amelyekről a CORSAIR saját belátása szerint megállapítja, hogy azokat nem a CORSAIR vagy meghatalmazott gyártópartnereinek egyike gyártotta.

A felelősség korlátozása

A CORSAIR NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A NYERESÉGEK, BEVÉTELEK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT (AKÁR KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT), VAGY KERESKEDELMI VESZTESÉGET A TERMÉKRE VONATKOZÓ BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSE ESETÉN, AKKOR SEM, HA A CORSAIR KORÁBBAN ÉRTESETLT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes helyi jogszabályok nem engedélyezik a speciális, közvetett, véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy az Önre érvényes joghatósági területen ez a korlátozás vagy kizárás nem érvényes.

Vélelmezett garancia kizárása

KIVÉVE, HA AZT AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK TILTJÁK, A JELEN HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓAN BÁRMELY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATAL FELTÉTELE, ILLETVE ADOTT CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁG KIFEJEZETTEN KI VAN ZÁRVA. Egyes helyi jogszabályok nem engedélyezik a vélelmezett jótállás időtartamára vonatkozó korlátozásokat, ezért előfordulhat, hogy az Önre érvényes joghatósági területen ez a korlátozás nem érvényes.

Adatvisszaállítás

A CORSAIR ONE termék használatokor bekövetkező adatvesztés esetén. A CORSAIR nem felelős az esetlegesen elvesztett adatokról biztonsági másolatok készítéséért vagy az adatok visszaállításáért.

Minden további jótállás kizárva

A CORSAIR egy alkalmazottja, forgalmazója vagy más megbízottja sem jogosult a jelen jótállásra vonatkozóan semmilyen módosítást, bővítést vagy kiegészítést tenni.

Jótállási igény érvényesítése

Javasoljuk, hogy jótállási igény beküldése előtt lépjen kapcsolatba a műszaki támogató csoportunkkal, vagy látogasson el a <http://support.corsair.com> webhelyre, és tekintse át a műszaki segítségnyújtásra vonatkozó támogatási részt.

A termék visszaküldése javítás céljából

Termékvisszaküldési engedélyt online igényelhet, itt: <http://support.corsair.com>. Ha a CORSAIR műszaki támogatása jóváhagyja CORSAIR ONE terméke javítását, akkor megkapja tőlünk a termékvisszaküldési engedélyszámot (RMA), valamint a visszaküldésre vonatkozó utasításokat. Az RMA-feldolgozáshoz a vásárlás érvényes igazolása szükséges (azaz bizonylat, számla vagy a hitelkártya-kivonat másolata).

A CORSAIR előzetes engedélye nélkül nem küldje vissza a terméket. Érvényes, egyedi RMA-számmal nem rendelkező termékeket nem veszünk át, hanem a feladó költségére visszaküldjük. Hogy ne legyenek problémák a csomag átvételével, írja rá olvashatóan az RMA-számot a csomag külsejére, és a csomag tartalmazza az RMA-megerősítő e-mail egy példányát is.

A rendszer előkészítése szállításra:

Mielőtt a rendszert javítás céljából elszállítják, minden adatról készítsen biztonsági mentést, és töröljön minden bizalmas, védett és személyes adatot a készülékről. Távolítsa el a csatlakoztatott külső berendezéseket és a cserélhető adathordozókat, például pendrive-okat, CD-eket stb.

A CORSAIR nem felelős a bizalmas, titkos és személyes adatokért; az elveszett vagy sérült adatokért; illetve a sérült vagy elvesztett cserélhető adathordozókért sem.

Ha a rendszer jelszóval védett, akkor az eszköz elszállítása előtt legyen szíves leltítani a jelszót.

A javítási folyamat részeként a rendszeren lévő valamennyi szoftvert visszaállítjuk az eredeti állapotába. A CORSAIR nem felelős a CORSAIR számára javítás céljából elküldött rendszeren hagyott adatai miatt Ön által elszenvedett veszteségeikért, és a CORSAIR nem felelős programok visszaállításáért vagy újbill telepítéséért.

Visszaküldési címek CORSAIR ONE RMA-hoz

Világszerte több RMA-javító helyszínnel rendelkezünk. A CORSAIR ONE RMA-megerősítésben fogja megtalálni azt a konkrét visszaküldési címet, amelyet az RMA-csomag küldésekor kell használnia. Ez az alapértelmezett visszaküldési hely. Ne változtasson rajta a CORSAIR előzetes engedélye nélkül. Az engedély nélküli helyekre érkező csomagokat nem vesszük át, hanem a feladó költségére visszaküldjük.

A visszaküldött CORSAIR ONE szállítása

A CORSAIR postán ingyen elküldi Önnek egy felcímkézett csomagot a visszaküldéshez. A csomag tartalma egy doboz, védőszivacs és egy polietilén zacskó. Küldünk részletes útmutatót is a csomagolásról. A CORSAIR logisztikai partnere ingyen gondoskodik a termék szállításáról Ön és a javítóközpont között, illetve vissza Önhöz. Minden külső sérülést mutató csomagot kiértékelünk a javítási folyamat során. A CORSAIR nem felelős az RMA-fogadó telephelyeink felé történő szállítás közben keletkezett károkért, ha azt a készülék nem megfelelő csomagolása okozta.

A CORSAIR ONE-ra vonatkozó jótállási időszakok

A CORSAIR ONE-ra 2 éves hardverjótállás vonatkozik.

A CORSAIR 1 éves hardverjótállást kínál a tanúsítvánnyal rendelkező helyreállított CORSAIR ONE termékekre.