



CORSAIR
ONE

CORSAIR
ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002568 AA



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

> Введение	1
> Комплект поставки CORSAIR ONE	2

НАСТРОЙКА CORSAIR ONE

> Порты на передней панели	3
> Порты на задней панели	3
> Установка антенн беспроводной связи	4
> Подключение кабеля питания.....	4
> Подключение клавиатуры и мыши	5
> Подключение мониторов.....	5
> Подключение динамиков (дополнительно).....	6
> Подключение сети (дополнительно)	6

ОБСЛУЖИВАНИЕ

> Обновление драйверов и программного обеспечения.....	7
> Расширение возможностей CORSAIR ONE.....	7
> Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей.....	8
> Информация о гарантии	10

CORSAIR ONE

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ CORSAIR ONE!

Компактный игровой ПК CORSAIR ONE i300 — это по-настоящему уникальный настольный компьютер с процессором Intel® Core™, графической картой NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series и отмеченными многочисленными наградами компонентами CORSAIR.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CORSAIR ONE

- A** Система CORSAIR ONE
- B** Кабель питания
- C** Антенны беспроводной связи
- D** Руководство пользователя




НАСТРОЙКА CORSAIR ONE

Порты на передней панели и кнопка питания



Порты на задней панели

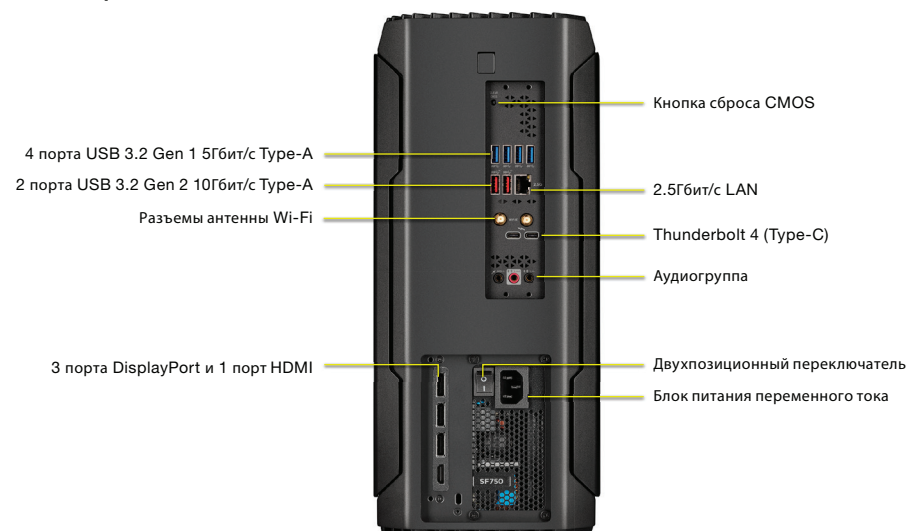

УСТАНОВКА АНТЕНН БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

В комплект CORSAIR ONE входят две антенны беспроводной связи. Вкрутите их в разъемы на задней панели системного блока.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

Подключите USB-кабели от клавиатуры и мыши к портам USB на задней панели системы CORSAIR ONE.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Подключите кабель питания к разъему на задней панели системы CORSAIR ONE и к настенной розетке. Переведите двухпозиционный переключатель в положение ON.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРОВ

Подключите подсоединенный к монитору кабель HDMI или DisplayPort к порту HDMI или DisplayPort на задней панели системы CORSAIR ONE.

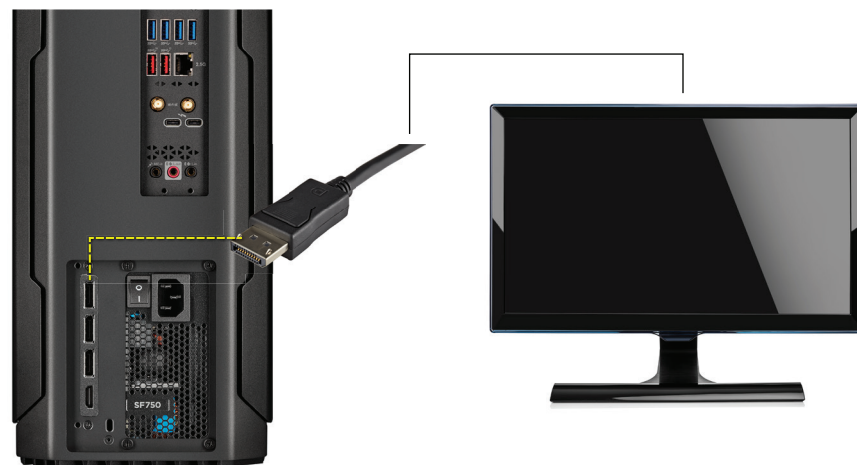

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

В зависимости от настройки аудио можно подключить гарнитуру или динамики к переднему аудиоразъему или задним аудиоразъемам (см. приведенные далее схемы).

Спереди



Линейный вход / Вход микрофона / Выход заднего динамика

Сзади



Линейный вход / Выход бокового динамика

Линейный выход / Выход переднего динамика

Вход микрофона / Центр / Выход динамика сабвуфера

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Если вы используете проводное, а не беспроводное соединение, подключите Ethernet-кабель модема или маршрутизатора к сетевому порту на задней панели системы CORSAIR ONE.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обновление драйверов и программного обеспечения

На систему CORSAIR ONE предварительно установлены все необходимые для работы драйвера и программное обеспечение. Новые версии драйверов и программного обеспечения доступны на сайте:

<http://www.corsair.com/downloads>

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ CORSAIR ONE

Продвинутые пользователи, которые хотят установить устройство хранения большего объема в систему CORSAIR ONE или заменить память, могут это сделать, не нарушая гарантию. Видео и письменные инструкции касательно этого приведены здесь:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В: Моя система CORSAIR ONE не загружается.

О: Используйте кнопку сброса CMOS, расположенную с задней стороны компьютера.

Шаг 1. Отключите основной источник питания переменного тока, используя кнопку выключения питания на задней стороне блока питания или просто выдернув шнур питания.

Шаг 2. Подождите минуту, пока конденсаторы и катушки не разрядятся. В целях обеспечения безопасности нажмите кнопку питания для полной разрядки конденсаторов.

Шаг 3. Нажмите кнопку сброса CMOS, расположенную с задней стороны панели ввода-вывода.

Шаг 4. Подождите минуту, пока не будет выполнен сброс CMOS.

Шаг 5. Восстановите питание системы.

В: Моя система CORSAIR ONE не отображает изображение через порт HDMI, или изображение на экране нестабильно.

О: Проверьте соединение между CORSAIR ONE и монитором или мониторами. Также убедитесь в том, что дисплей подключен к правильному входу. Наконец, попробуйте подключить другой кабель. Для того чтобы обеспечить самое лучшее качество изображения, используйте кабель HDMI, сертифицированный по стандарту HDMI 2.0 с пропускной способностью не менее 18Гбит/с.

В: Моя система CORSAIR ONE не отображает изображение через порт DisplayPort.

О: Проверьте соединение между CORSAIR ONE и монитором или мониторами. Также убедитесь в том, что дисплей подключен к правильному входу, а кабель, который вы используете, сертифицирован по стандарту DisplayPort.

В: Инструмент диагностики зависает.

О: Выключите любые инструменты сканирования системы, включая антивирусное ПО, а затем откройте инструмент диагностики снова.

В: Модули Wi-Fi и (или) Bluetooth не работают.

О: Убедитесь в том, что антенны на задней панели системного блока подключены и полностью привинчены. Проверьте правильность крепления. Проверьте доступные сети Wi-Fi в соответствующих инструментах Windows, убедитесь в том, что вы правильно ввели данные для входа в сеть. Если связь Wi-Fi и (или) Bluetooth все еще не работает, обратитесь в службу поддержки CORSAIR.

В: Одна из световых трубок на передней панели моего ПК CORSAIR ONE мигает красным, а вторая не светится.

О: Подобное поведение световых трубок свидетельствует об отказе насоса (левая трубка) или перегреве (правая трубка). Обратитесь в службу поддержки.

В: Смогу ли я использовать настраиваемую кривую вращения вентилятора с помощью iCUE?

О: С помощью iCUE вы сможете настраивать только минимальную скорость вращения вентилятора в своей системе. Если температура повысится настолько, что потребуются увеличенная скорость вращения вентилятора, iCUE перезапишет установленное значение.

В: Смогу ли я установить второй накопитель NVMe при наличии свободной ячейки в моей системе?

О: В некоторых из наших систем есть вторая доступная ячейка m.2, в которой вы сможете разместить накопитель NVMe. При этом некоторые накопители могут стать причиной возникновения проблем с перегревом системы, если их параметры не соответствуют требованиям.

В: Мне необходимо переустановить Windows. Понадобится ли мне новый серийный ключ?

О: Нет, ключ сохраняется в вашей материнской плате. Ключ будет загружен при установке Windows с помощью главного загрузочного устройства либо с помощью Windows Media Tool USB.

В: Где мне следует разместить свой ПК CORSAIR ONE?

О: Мы рекомендуем разместить CORSAIR ONE в пространстве с минимальными препятствиями для боковых и верхних вентиляционных устройств с целью обеспечения максимального воздушного потока.

В: Необходимо ли устанавливать iCUE на мой ПК CORSAIR ONE?

О: Пусть установка iCUE и не является необходимой, мы рекомендуем выполнить ее для оптимизации эффективного охлаждения.

В: Я скачал версию BIOS для материнской платы от производителя, но мне не удается установить ее. Почему я не могу обновить BIOS?

О: Мы используем специальную версию BIOS для всех наших систем. Перейдите на страницу соответствующего продукта на сайте CORSAIR.COM и скачайте BIOS там.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМЫ CORSAIR ONE

Компания CORSAIR предоставляет покупателю продукта CORSAIR ONE, приобретенного у авторизованного торгового посредника CORSAIR, не подлежащую передаче гарантии. Компания CORSAIR гарантирует, что продукт не будет иметь дефектов материала и изготовления в течение определенного периода времени со дня покупки. Продолжительность гарантийного периода для продукта CORSAIR ONE составляет 2 года, как указано в документации и на упаковке продукта. Если существует несколько отличных друг от друга гарантийных периодов, применяется наиболее продолжительный из них.

За исключением случаев, когда это запрещено действующим законодательством, настоящая гарантия предоставляется только первоначальному покупателю и не подлежит передаче. Настоящая гарантия дает конкретные юридические права и может обеспечивать дополнительные права, которые могут меняться в зависимости от местных законов.

Как правило, это означает, что продукт CORSAIR ONE будет работать в соответствии с заявленными техническими характеристиками, указанными в спецификации, и при соблюдении условий эксплуатации, на которые он рассчитан, в течение всего срока действия гарантии.

Средства юридической защиты

Общий объем ответственности компании CORSAIR и ваше исключительное средство юридической защиты относительно любого продукта CORSAIR ONE, не работающего в соответствии с заявленными техническими характеристиками, ограничено указанными далее вариантами, которые определяются по усмотрению компании CORSAIR. 1) Ремонт или замена продукта за счет компании CORSAIR. Условия этого гарантийного обязательства предусматривают возврат аппаратного обеспечения в место покупки или другое место, указанное компанией CORSAIR, вместе с оригинальным товарным чеком. От вас может потребоваться оплата стоимости доставки и погрузочных работ, а также суммы любых применимых тарифов, пошлин, налогов или других выплат. Компания CORSAIR может по своему усмотрению предоставить новый или отремонтированный продукт.

На замененный продукт CORSAIR ONE предоставляется гарантия на оставшийся срок исходного гарантийного периода или на срок 30 (тридцать) дней, в зависимости от того, какой срок больше, или на период времени, определенный нормами местного законодательства.

Устаревшие или снятые с производства продукты

Устаревший или снятый с производства продукт будет заменен на аналогичный, если таковой имеется. Если у компании CORSAIR нет возможности заменить устаревший или снятый с производства продукт CORSAIR ONE аналогичным, компания CORSAIR по своему усмотрению заменит устаревший или снятый с производства продукт CORSAIR ONE на продукт CORSAIR ONE, имеющий похожие функциональные возможности и характеристики.

Исключения

Настоящая гарантия не распространяется на проблемы или повреждения, возникающие, помимо прочего, по указанным ниже причинам.

1. Износ вследствие нормальной эксплуатации
2. Любое изменение, ненадлежащее использование, авария, разборка, неправильное подключение или ремонт неуполномоченными лицами
3. Удаление наклеек с серийным номером или предусмотренной законом маркировкой
4. Любые случаи неправильной эксплуатации, включая использование с нарушением приложенных к продукту инструкций
5. Подключение к источнику питания с несоответствующим напряжением
6. Любые другие случаи, которые не связаны с наличием дефектов в материалах или производстве продукта

Кроме того, эта гарантия не распространяется на контрафактные продукты CORSAIR ONE, то есть продукты, которые CORSAIR по своему усмотрению определяет как не изготовленные компанией CORSAIR или любым из ее авторизованных партнеров по производству.

Ограничение ответственности

КОМПАНИЯ CORSAIR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УТРАТУ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННУЮ), А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ВАШ ПРОДУКТ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ CORSAIR БЫЛА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В некоторых случаях местное законодательство не допускает исключение или ограничение особых, косвенных, непреднамеренных или последующих убытков, поэтому такое ограничение или исключение может быть неприменимо в вашей юрисдикции.

Исключение подразумеваемых гарантий

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО АППАРАТНОГО ПРОДУКТА ИСКЛЮЧАЮТСЯ. В некоторых случаях местное законодательство не допускает ограничения продолжительности срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому это ограничение может быть неприменимо в вашей юрисдикции.

Восстановление данных

В случае потери данных вследствие использования продукта CORSAIR ONE компания CORSAIR не несет ответственность за резервное копирование или восстановление данных, которые могут быть потеряны.

Отказ от других гарантий

Ни один из сотрудников, дилеров или других агентов компании CORSAIR не имеет полномочий вносить изменения или дополнения, а также расширять настоящую гарантию.

Направление гарантийной претензии

Перед отправкой гарантийной претензии мы рекомендуем вам обратиться в нашу службу технической поддержки или посетить веб-сайт <http://support.corsair.com> и изучить материалы раздела поддержки для получения технической помощи.

Возврат продукта для ремонта

Вы можете отправить запрос на возврат товара (RMA) через веб-сайт <http://support.corsair.com>. После выдачи разрешения на ремонт вашего продукта CORSAIR ONE службой технической поддержки CORSAIR мы предоставим вам номер разрешения на возврат товара (RMA#) и необходимые инструкции. Для оформления RMA необходимо подтверждение законности покупки (т. е. чек, счет-фактура, копия выписки по кредитной карте).

Не возвращайте продукт без предварительного согласия CORSAIR. Если у возвращенного продукта отсутствует действительный уникальный номер разрешения на возврат (RMA#), в его обслуживании будет отказано и он будет возвращен за счет отправителя. Во избежание проблем при получении разборчиво укажите на внешней стороне упаковки номер разрешения на возврат товара (RMA#) и поместите в упаковку копию электронного письма с подтверждением RMA.

Подготовка вашей системы к отправке

Перед отправкой системы для ремонта выполните резервное копирование всех данных и удалите с устройства все конфиденциальные, защищенные авторским правом или персональные данные. Удалите все дополнительное внешнее оборудование или съемные носители, такие как флэш-накопители, CD-диски и т. д.

CORSAIR не несет ответственность за конфиденциальные, защищенные авторским правом или персональные данные, за потерю или повреждение данных, а также за потерю или повреждение съемных носителей.

Если ваша система защищена паролем, настоятельно просим отключить пароль перед отправкой системы.

В ходе процесса ремонта все программное обеспечение системы будет сброшено до оригинального состояния. Компания CORSAIR не несет ответственность за убытки, понесенные вследствие того, что в отправленной вами в компанию CORSAIR системе содержались какие-либо данные, и компания CORSAIR не несет ответственность за восстановление или переустановку любых программ или данных.

Обратные адреса для RMA для продукта CORSAIR ONE

Ремонт возвращенных в рамках процедуры RMA товаров осуществляется на нескольких объектах в разных странах мира. В подтверждении RMA для продукта CORSAIR ONE будет указан определенный адрес возврата, который необходимо использовать при отправке упаковки. Это местоположение будет вашим стандартным местоположением возврата, которое не может быть изменено без предварительного согласия CORSAIR. В принятии упаковок, полученных на неавторизованных объектах, может быть отказано, и они будут возвращены за счет отправителя.

Обратная доставка продукта CORSAIR ONE

Компания CORSAIR бесплатно предоставит вам упаковку с этикеткой для обратной доставки. Упаковочный материал включает коробку, защитный пенопласт и полиэтиленовый пакет. Подробные инструкции по упаковке предоставляются. Партнеры CORSAIR, отвечающие за логистику, осуществят бесплатную пересылку продукта от вас в ремонтный центр и обратно. Все поступающие упаковки с внешними повреждениями будут проходить оценку в процессе ремонта. Компания CORSAIR не несет ответственность за повреждения, которые были получены вследствие транспортировки продукта на объекты получения товаров в рамках процедуры RMA, если продукт не был надлежащим образом упакован.

Гарантийные периоды для продуктов CORSAIR ONE

На аппаратное обеспечение продукта CORSAIR ONE распространяется гарантия сроком 2 года

На аппаратное обеспечение сертифицированных восстановленных продуктов CORSAIR ONE компания CORSAIR предоставляет гарантию сроком 1 год.