



CORSAIR ONE

CORSAIR ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002569 AA



دليل التعليمات

جدول المحتويات

- 1 < مقدمة
- 2 < محتويات CORSAIR ONE

إعداد CORSAIR ONE

- 3 < المنافذ الأمامية
- 3 < المنافذ الخلفية
- 4 < تركيب هوائيات اللاسلكي
- 4 < توصيل كابل الطاقة
- 5 < توصيل لوحة المفاتيح والماوس
- 5 < توصيل الشاشة (الشاشات)
- 6 < توصيل مكبرات الصوت (اختياري)
- 6 < توصيل الشبكة (اختياري)

الخدمة

- 7 < تحديث برامج التشغيل والبرامج
- 7 < ترقية CORSAIR ONE
- 8 < الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 10 < معلومات الضمان

CORSAIR ONE

شكرًا لشراءك CORSAIR ONE!

يعد كمبيوتر CORSAIR ONE i300 صغير الحجم المخصص للألعاب جهاز كمبيوتر سطح مكتب فريدًا جدًا، يعمل بمعالج Intel® Core™ وبطاقة رسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series، بالإضافة إلى مكونات CORSAIR حاصلة على جوائز.

محتويات CORSAIR ONE

نظام CORSAIR ONE **A**

كابل الطاقة **B**

هوائيات اللاسلكي **C**

دليل التعليمات **D**



إعداد CORSAIR ONE


المنافذ الأمامية و زر الطاقة



زر الطاقة

منفذ C من الجيل الثاني من نوع USB 3.2 منفذ
منفذ سماعة الرأس/الميكروفون 3.5 مم
من الجيل الأول USB 3.2 منفذًا

المنافذ الخلفية

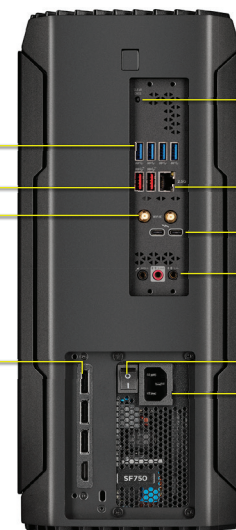

زر مسح CMOS

منفذ USB 3.2 من النوع A الجيل الأول
(بسرعة 5 جيجابت في الثانية)
منفذ USB 3.2 من النوع A الجيل الثاني
(بسرعة 10 جيجابت في الثانية)
موصلات هوائي Wi-Fi

2.5 جيجابت في الثانية LAN

Thunderbolt 4 (Type-C)

نظام مجموعة الصوت

مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل

طاقة التيار المتردد

واحد HDMI منافذ عرض + منفذ 3

تركيب هوائيات اللاسلكي

يتم تضمين هوائيين لاسلكيين مع CORSAIR ONE. اربط الهوائيين بالموصلات على الجزء الخلفي من الوحدة.



توصيل لوحة المفاتيح والماوس

قم بتوصيل كابلات USB من لوحة المفاتيح والماوس بمنافذ USB الموجودة في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE.




توصيل كابل الطاقة

قم بتوصيل كابل الطاقة في المأخذ على الجزء الخلفي من CORSAIR ONE والطرف الآخر في الجدار. قم بتبديل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل.



توصيل الشاشة (الشاشات)

قم بتوصيل كابل HDMI أو DisplayPort من شاشتك بمنفذ HDMI أو DisplayPort في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE.

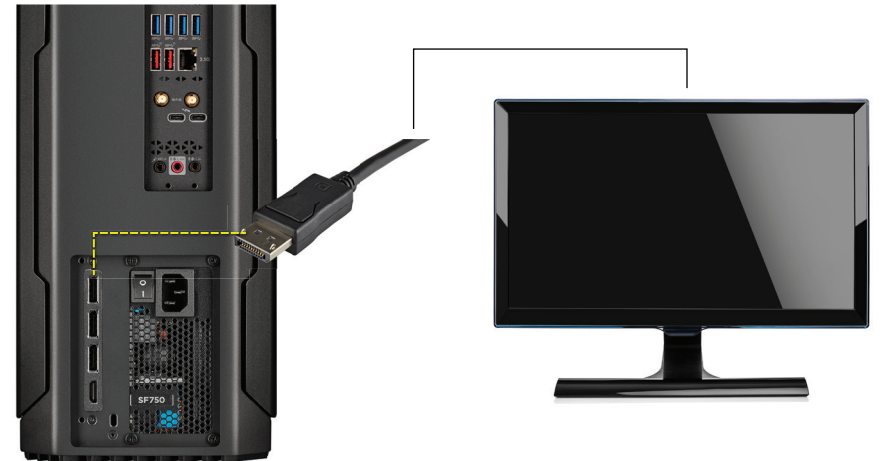

الخدمة

برامج التشغيل والبرامج المحدثة

تقدم وحدة CORSAIR ONE مثبت عليها مسبقاً جميع برامج التشغيل والبرامج الضرورية للتشغيل. تتوفر إصدارات جديدة من برامج التشغيل والبرامج على الموقع:

<http://www.corsair.com/downloads>

ترقية CORSAIR ONE

يمكن للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في ترقية CORSAIR ONE القيام بذلك دون إلغاء الضمان. يمكن الاطلاع على مقاطع الفيديو والتعليمات المكتوبة حول كيفية القيام بذلك على الموقع:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

توصيل مكبرات الصوت (اختياري)

بناءً على إعداد الصوت الخاص بك، يمكنك توصيل سماعة الرأس/مكبرات الصوت بمقبس الصوت الأمامي أو مقابس الصوت الخلفية وفقاً للرسومات الموضحة فيما يلي.

الجزء الأمامي



مقبس للتسجيل الداخلي / مدخل الميكروفون / مخرج مكبر الصوت الخلفي

الجزء الخلفي



مقبس للتسجيل الداخلي / مخرج مكبر الصوت الجانبي

مقبس للتسجيل الخارجي / مخرج مكبر الصوت الأمامي

مدخل الميكروفون / المنتصف / مخرج مكبر صوت السماعات

توصيل الشبكة (اختياري)

إذا كنت تريد استخدام اتصال سلكي بشبكتك بدلاً من الاتصال اللاسلكي، فقم بتوصيل كابل إيثرنت من المودم أو الموجه بمنفذ الشبكة في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE.



الأسئلة المتكررة/استكشاف الأخطاء وإصلاحها

س: يتعذر بدء تشغيل جهاز **CORSAIR ONE** لدي.

ج: استخدم زر مسح CMOS الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر.
الخطوة 1: افصل طاقة التيار المتردد الأساسية إما بقلل زر الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من وحدة الإمداد بالطاقة أو بنزع كابل الطاقة ببساطة.

الخطوة 2: انتظر لحظة للتأكد من تفريغ كل المكثفات والملفات. للتأكد من الأمان، يمكنك الضغط على زر الطاقة الذي سيقفُغ المكثفات بالتأكيد.

الخطوة 3: استخدم زر مسح CMOS الموجود في الجزء الخلفي من لوحة الإدخال/الإخراج.

الخطوة 4: انتظر لحظة للتأكد من مسح CMOS.

الخطوة 5: أعد توصيل النظام بالطاقة.

س: لا يعرض جهاز **CORSAIR ONE** لدي صورة عبر HDMI، أو الصورة متقطعة.

ج: تحقق من التوصيل بين **CORSAIR ONE** وشاشتك أو الشاشة (الشاشات). تأكد أيضًا من أن شاشة العرض على المدخل الصحيح. وأخيرًا، جرب التوصيل بكابلات مختلف. لضمان أفضل جودة للصورة، استخدم كابل HDMI معتمدًا لتشغيل HDMI 2.0 بسرعة 18 جيجابت في الثانية أو أعلى.

س: الاستفسار: لا يعرض جهاز **CORSAIR ONE** لدي صورة عبر DisplayPort.

ج: الإجابة: تحقق من التوصيل بين **CORSAIR ONE** وشاشتك أو الشاشة (الشاشات). تأكد أيضًا من أن شاشة العرض على المدخل الصحيح وأن الكابل الذي تستخدمه معتمد من DisplayPort.

س: أداة التشخيص تتوقف عن العمل.

ج: أوقف تشغيل كل أدوات فحص النظام، بما في ذلك برنامج الحماية من الفيروسات، ثم افتح أداة التشخيص مرةً أخرى.

س: شبكة Wi-Fi أو Bluetooth أو كلاهما لا يعملان.

ج: تأكد من أن الهوائيات الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة متصلة ومربوطة بإحكام. إذا كانت متصلة بشكل سليم. فتفقد شيكات Wi-Fi المتاحة المعروضة في Windows وتأكد من أن بيانات الاعتماد التي استخدمتها لتسجيل الدخول دقيقة. في حال لا زالت غير قادر على استخدام اتصال Wi-Fi أو Bluetooth أو كليهما، فاتصل بدعم عملاء **CORSAIR**.

س: أحد المصابيح الموجودة في مقدمة جهاز **CORSAIR ONE** لدي تومض باللون الأحمر وباقي المصابيح منطفئة.

ج: الإجابة: يدل هذا على عطل في المضخة (المواجهة لناعية اليسار) أو زيادة درجة حرارة المضخة (المواجهة لناعية اليمين). يُرجى التواصل مع خدمة العملاء.

س: هل يمكنني تعيين معدل سرعة المروحة إلى درجة الحرارة عبر برنامج **iCUE**؟

ج: يمكنك تعيين سرعة المروحة القصوى فقط في نظامك عبر **iCUE**. إذا تطلبت درجة الحرارة سرعة مروحة أعلى من السرعة المهيئة، فسيجتاوز **iCUE** هذا الإعداد.

س: هل يمكنني تركيب محرك أقراص **NVMe** إذا كان النظام يحتوي على فتحة متوفرة؟

ج: تمتلك بعض نُظُمنا فتحات m.2 ثنائية متوفرة ويمكنك تركيب محرك أقراص **NVMe** فيها. ولكن يمكن أن تتسبب بعض محركات الأقراص في حدوث مشاكل حرارة إذا لم تكن مطابقة للمتطلبات المناسبة.

س: أريد أن أعيد تثبيت نظام **Windows**. فهل أحتاج إلى مفتاح جديد؟

ج: لا، المفتاح مخزن في اللوحة الرئيسية لديك. وسيتم تحميله سواء أثبتت نظام **Windows** من محرك أقراص التشغيل الأساسي أم من أداة وسائط **USB** تحمل نظام **Windows**.

س: أين يجب أن أضع جهاز **CORSAIR ONE**؟

ج: نوصي بوضع جهاز **Corsair One** في مكان قليل الحواجز قدر الإمكان عند الجوانب ويتميز بفتحات تهوية علوية لتوفير أقصى تدفق للهواء.

س: هل أحتاج إلى برنامج **iCUE** لجهاز **CORSAIR ONE** لدي؟

ج: رغم أن برنامج **iCUE** ليس مطلوبًا، إلا أننا نوصي بامتلاكه لأداء تيريد مثالي.

س: لقد نُزِلت برنامج **BIOS** الخاص بالجهة المصنعة للوحة الرئيسية ولكن لا يمكنني تحديثه. لماذا لا يمكنني تحديث برنامج **BIOS**؟

ج: نحن نستخدم برنامج **BIOS** مخصصًا لكل أنظمتنا. يُرجى زيارة الصفحة الخاصة بالمنتج الذي تمتلكه على الموقع الإلكتروني **CORSAIR.COM** وتنزيل برنامج **BIOS** منها.

إرجاع منتجك للإصلاح

يمكنك إرسال طلب RMA الخاص بك عبر الإنترنت على الموقع <http://support.corsair.com>. بعد الحصول على ترخيص لإصلاح CORSAIR ONE الخاص بك، من خلال الدعم الفني لشركة CORSAIR، ستزودك برقم تصريح للبيانات المرتجعة (رقم RMA) وكذلك تعليمات الإرجاع. يتطلب تقديم إثبات شراء صالح من أجل معالجة RMA (مثل الإيصال والفاتورة ونسخة من كشف حساب بطاقة الائتمان).

لا ترجع منتجك دون موافقة مسبقة من CORSAIR. سيتم رفض أي منتج يتم إرجاعه دون وجود رقم RMA فريد صالح وسيعاد إلى المرسل على نفقة المرسل. لتجنب المشاكل في وقت الاستلام، اكتب رقم RMA الخاص بك بوضوح خارج الطرد وقم بتضمين نسخة من البريد الإلكتروني لتأكيد RMA الخاص بك داخل الطرد.

تحضير نظامك للشحن

قبل شحن النظام للإصلاح، انسخ جميع البيانات احتياطياً وأزل جميع المعلومات السرية والملكية والشخصية من الوحدة. أزل أي أجهزة إضافية خارجية أو وسائط قابلة للإزالة مثل محركات الأقراص المحمولة والأقراص المدمجة وما إلى ذلك.

لا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن أي من معلوماتك السرية أو الخاصة أو الشخصية؛ البيانات المفقودة أو التالفة؛ أو الوسائط القابلة للإزالة التالفة أو المفقودة.

إذا كان نظامك محمي بكلمة مرور، فُرجى تعطيل كلمة المرور قبل شحن جهازك.

كجزء من عملية الإصلاح، سيتم إعادة تعيين جميع البرامج الموجودة على النظام إلى المواصفات الأصلية. لا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن الخسارة التي تكبدتها بسبب أي بيانات متبقية على نظامك المشحون إلى CORSAIR للإصلاح، ولن تتحمل CORSAIR مسؤولية استعادة أو إعادة تثبيت أي برامج أو بيانات.

عناوين إعادة CORSAIR ONE RMA

لدينا العديد من مواقع إصلاح RMA في جميع أنحاء العالم. سيحدد تأكيد CORSAIR ONE RMA الخاص بك عنوان المرسل المحدد الذي يجب عليك استخدامه عند إرسال طرد RMA الخاصة بك. سيكون هذا العنوان موقع الإرجاع الثابت الخاص بك ولا يجب تغييره دون موافقة مسبقة من CORSAIR. يجوز رفض أي طرد تم استلامها في موقع غير مصرح به وإعادةها إلى المرسل على نفقة المرسل.

شحن إعادة CORSAIR ONE

سوف ترسل لك CORSAIR طرد الشحن العائد مع ملصق الشحن العائد دون أي تكلفة. تشمل مواد تعبئة الطرد على صندوق إسفننج وقاية وكيس بولي إيثيلين. يتم توفير تعليمات مفصلة لتعبئة الطرد. سيقوم شريك لوجستيات CORSAIR بتوفير شحن المنتج منك إلى مركز الإصلاح وإعادةه إليك دون أي تكلفة. سيتم تقييم جميع الطرود التي تصل بأي ضرر خارجي وتظهر أثناء عملية الإصلاح. لا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن الأضرار التي تحدث أثناء الشحن إلى مواقع استلام RMA الخاصة بنا إذا كانت الوحدة غير معبأة بشكل صحيح.

فترات ضمان CORSAIR ONE

تقدم وحدة CORSAIR ONE مع ضمان على الأجهزة لمدة عامين

تقدم CORSAIR ضمان على الأجهزة لمدة سنة واحدة لمنتجات CORSAIR ONE المجددة المعتمدة.

الضمان المحدود لأنظمة CORSAIR ONE

توفر CORSAIR ضمانًا غير قابل للتحويل إلى مشتري منتج CORSAIR ONE الذي تم شراؤه من بائع معتمد من CORSAIR. تضمن CORSAIR أن المنتج سيكون خاليًا من العيوب في المواد والتصنيع لفترة محددة تبدأ من تاريخ الشراء. تصل مدة ضمان CORSAIR ONE إلى سنتين، كما هو محدد في وثائق المستخدم الخاصة بك، على حزمة المنتج. في حالة اختلاف أي من فترات الضمان هذه، سيتم تطبيق أطول فترة ضمان محددة.

باستثناء الحالات التي يحظرها القانون المحلي المعمول به، يقتصر هذا الضمان على المشتري الأصلي وغير قابل للتحويل. يوفر لك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، وقد يكون لديك حقوق إضافية تختلف عن تلك الحقوق بموجب القوانين المحلية.

بشكل عام، يعني هذا الضمان أن منتج CORSAIR ONE سيعمل وفقًا للمواصفات الفنية المنشورة، كما هو محدد في ورقة البيانات الخاصة به، وفي بيئة التشغيل التي تم تصميمها من أجله طوال فترة الضمان.

الإصلاحات

تخضع مسؤولية CORSAIR الكاملة والإصلاح الحصري لمنتج CORSAIR ONE الذي لا يعمل وفقًا لمواصفاته الفنية المنشورة لتقدير شركة 1 (CORSAIR: إصلاح أو استبدال المنتج على نفقة CORSAIR). يكون التزام الضمان هذا مشروطًا بالأجهزة التي يتم إرجاعها إلى مكان الشراء الأصلي أو أي مكان آخر وفقًا لتوجيهات CORSAIR. مع إرفاق إيصال البيع الأصلي. قد يُطلب منك دفع رسوم الشحن والمناولة، وكذلك أي رسوم جمركية أو رسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى سارية. يجوز لشركة CORSAIR حسب تقديرها، تقديم منتج جديد أو منتج مجدد.

سيتم ضمان أي وحدة CORSAIR ONE تم استبدالها خلال الفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلية أو ثلاثين (30) يومًا، أيهما أطول، أو للفترة الزمنية التي تتطلبها القانون المحلي.

المنتجات القديمة والتي توقف إنتاجها

سيتم استبدال المنتج القديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس المنتج إذا كان متاحًا. إذا كانت CORSAIR غير قادرة على استبدال منتج CORSAIR ONE القديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس المنتج، فسوف تستبدل CORSAIR منتج CORSAIR ONE القديم أو الذي توقف إنتاجه، وفقًا لتقديرها الخاص، بمنتج CORSAIR ONE له نفس الوظيفة والقدرة.

الاستثناءات

إي يغطي هذا الضمان المشاكل أو الأضرار، على سبيل المثال لا الحصر، الناتجة عن أي مما يلي:

1. التآكل أو اليبلي المرتبط بالاستخدام العادي.
2. أي تعديل أو سوء استخدام أو حادث أو تفكيك أو سوء تطبيق أو إصلاح غير مصرح به.
3. إزالة الرقم التسلسلي أو الملصقات التنظيمية.
4. أي تشغيل غير صحيح، بما في ذلك أي استخدام لا يتوافق مع أي تعليمات للمنتج المورد.
5. التوصيل بإي إمداد غير ملائم.
6. أي سبب آخر لا يتعلق بخلل المنتج في المواد أو التصنيع.

أيضًا، مستثنى من هذا الضمان منتجات CORSAIR ONE المقلدة؛ أي المنتجات التي تحدد CORSAIR وفقًا لتقديرها الخاص، أن شركة CORSAIR لم تصنعها أو أي من شركاء التصنيع المصرح لهم من CORSAIR.

تحديد المسؤولية

لا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) أو خسارة تجارية لخرق أي ضمان صريح أو ضمني بشأن منتجك حتى إذا كان قد تم إبلاغ CORSAIR قبل احتمال حدوث هذه الأضرار. لا تسمح بعض القوانين المحلية باستثناء أو تحديد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية، لذلك قد لا ينطبق هذا التحديد أو الاستبعاد في نطاق سلطتك القضائية.

استبعاد الضمانات الضمنية

باستثناء ما يحظره القانون المعمول به، لا يجوز أن يستمر أي ضمان ضمني أو شرط للتسويق أو الملاءمة لغرض معين على منتجات الأجهزة الثابتة بشكل صريح. لا تسمح بعض القوانين المحلية برفض قيود على مدة الضمان، لذلك قد لا يتم تطبيق هذا التحديد في نطاق سلطتك القانونية.

استعادة البيانات

في حالة فقدان البيانات باستخدام منتج CORSAIR ONE، فلا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن النسخ الاحتياطي أو استرداد أي بيانات قد تكون فقدت.

لا توجد ضمانات أخرى

لا يُسمح لأي موظف أو موزع أو وكيل لشركة CORSAIR بإجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان.

كيفية تقديم مطالبة ضمان

قبل إرسال مطالبة ضمان، يُرجى الاتصال بمجموعة الدعم الفني لدينا والانتقال إلى موقع <http://support.corsair.com> ومراجعة قسم الدعم للحصول على المساعدة الفنية.