



دليل التعلميات



## جدول المحتويات

1 .....	< مقدمة
2 .....	< محتويات CORSAIR ONE

## CORSAIR ONE إعداد

3 .....	< المنافذ الأمامية
3 .....	< المنافذ الخلفية
4 .....	< تركيب هوائيات الالسلكي
4 .....	< توصيل كابل الطاقة
5 .....	< توصيل لوحة المفاتيح وملاؤس
5 .....	< توصيل الشاشة (الشاشات)
6 .....	< توصيل مكبرات الصوت (اختياري)
7 .....	< توصيل الشبكة (اختياري)
7 .....	< توصيل سماعة رأس الواقع الافتراضي (اختياري)

## الخدمة

8 .....	< تحديث برامج التشغيل والبرامج
8 .....	< ترقية CORSAIR ONE
9 .....	< الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
10 .....	< معلومات الضمان



## شكراً لشراءك !CORSAIR ONE

تنقل وحدة أجهزة الكمبيوتر السريعة والهادئة والصغيرة والجميلة إلى مستوى جديد كلّياً لم تتعهد به من قبل. تم تصميم المزودة بأحدث التقنيات وتقنية CORSAIR المخصصة عماً خصيصاً لتقديم ألعاب VR 4K وVR الحقيقة إلى سطح المكتب وغرفة المعيشة والمكان المفضل.

## محتويات CORSAIR ONE

A نظام CORSAIR ONE

B كابل الطاقة

C هوائيات اللاسلكي

D دليل التعليمات



# CORSAIR ONE إعداد

المنافذ الأمامية ووزر الطاقة



## المنافذ الخلفية



## تركيب هوائيات اللاسلكي

يتم تضمين هوائيين للاسلكي مع CORSAIR ONE. اربط الهوائيين بالموصلات على الجزء الخلفي من الوحدة.



## توصيل كابل الطاقة

قم بتوصيل كابل الطاقة في المأخذ على الجزء الخلفي من CORSAIR ONE والطرف الآخر في الجدار. قم بتبديل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل.




## توصيل لوحة المفاتيح والماءوس

قم بتوصيل كابلات USB من لوحة المفاتيح والماءوس بمنفذ USB الموجودة في الجزء الخلفي من .CORSAIR ONE




## توصيل الشاشة (الشاشات)

قم بتوصيل كابل (كابلات) DisplayPort من شاشتك (شاشاتك) بمنفذ DisplayPort في الجزء الخلفي من .CORSAIR ONE

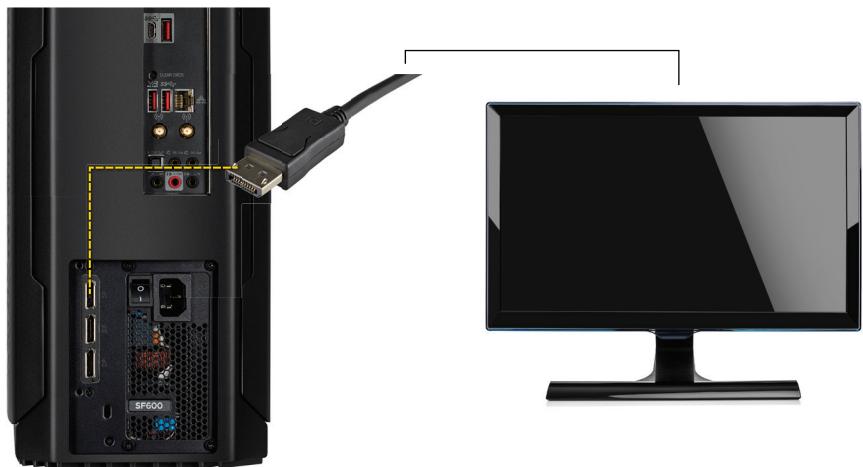

## توصيل مكبرات الصوت (اختياري)

بناءً على إعداد مكبر الصوت الخاص بك، قم بتوصيل مكبرات الصوت الخاصة بك بمنفذ الصوت في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE استناداً إلى الرسم التوضيحي أدناه.

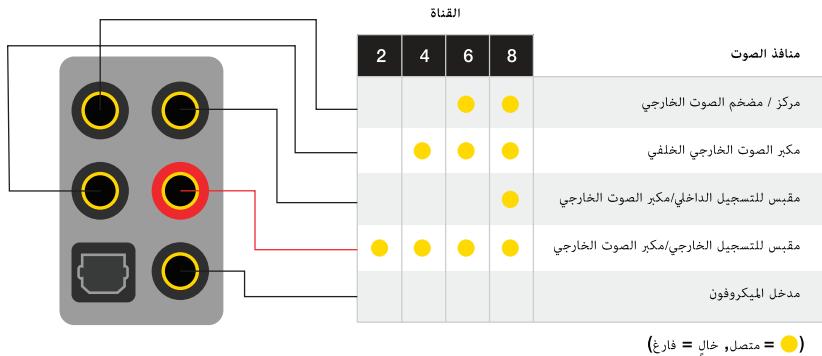

## توصيل الشبكة (اختياري)

إذا كنت تريدين استخدام اتصال سلكي بشبكتك بدلاً من الاتصال اللاسلكي، فقم بتوصيل كابل إيثرنت من المودم أو الموجه بمنفذ الشبكة في الجزء الخلفي .CORSAIR ONE من



## توصيل سماعة رأس الواقع الافتراضي (اختياري)

تم تصميم CORSAIR ONE لتسهيل الاتصال بأجهزة الواقع الافتراضي. قم بتوصيل كابل HDMI من سماعات رأس الواقع الافتراضي بمنفذ HDMI الأمامي أو الخلفي للوحدة. ثم قم بتوصيل كابلات USB من سماعات رأس الواقع الافتراضي أو صندوق التحويل بمنفذ USB الأمامي أو الخلفي.



## الخدمة

برامج التشغيل والبرامج المحدثة

تقدم وحدة CORSAIR ONE مثبت عليها مسبقاً جميع برامج التشغيل والبرامج الضرورية للتشغيل. توفر إصدارات جديدة من برامج التشغيل والبرامج على الموقع:

<http://www.corsair.com/downloads>

## CORSAIR ONE ترقية

يمكن للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في ترقية CORSAIR ONE القيام بذلك دون إلغاء الضمان. يمكن الاطلاع على مقاطع الفيديو والتعليمات المكتوبة حول كيفية القيام بذلك على الموقع:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

## الأسئلة المتكررة/استكشاف الأخطاء وإصلاحها

س: لا تبدأ التشغيل.

ج: افصل جميع الكابلات عن CORSAIR ONE واضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثواني. ثم أعد توصيل الكابلات وحاول تشغيلها. في حالة استمرار عدم تشغيل الوحدة، افصل جميع الكابلات عن CORSAIR ONE مرة أخرى واضغط مع الاستمرار على زر مسح CMOS في الجزء الخلفي من الوحدة لمدة 15 ثانية. بعد ذلك، أعد توصيل الكابلات وحاول تشغيل النظام مرة أخرى.

س: لا تعرض صورة غير CORSAIR ONE.

ج: تحقق من التوصيل بين CORSAIR ONE وشاشةك أو الشاشة (الشاشات). تأكد أيضًا من أن شاشة العرض على المدخل الصحيح وأن الكابل الذي تستخدمه معتمد من DisplayPort.

س: لا ت exposures صورة غير HDMI، أو أن الحركة في الصورة متقطعة.

ج: تتحقق من التوصيل بين CORSAIR ONE وشاشةك أو الشاشة (الشاشات). تأكد أيضًا من أن شاشة العرض على المدخل الصحيح. وأخيراً، جرب التوصيل بـ كابل مختلف. لضمان أفضل جودة للصورة، استخدم كابل HDMI 2.0 معتمد لتشغيل HDMI بسرعة 18 جيجابايت في الثانية.

س: توقف أداة التشخيص.

ج: أوقف تشغيل أي أدوات لشخص النظام، بما في ذلك برنامج مكافحة الفيروسات، ثم افتح أداة التشخيص مرة أخرى.

س: لا تتحمل شبكة Wi-Fi وأو Bluetooth.

ج: تأكد من أن الهوائيات الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة متصلة ومربوطة بإحكام. إذا كانت متصلة بشكل صحيح وما زال غير قادر على استخدام .CORSAIR اتصال Wi-Fi وأو Bluetooth. فاتصل بدعم عملاء

س: هل يجب أن أوصل لوحة المفاتيح وماوس في منفذ USB مرسوم عليهما أيقونات لوحة المفاتيح وماوس؟

ج: لا. يمكنك توصيل لوحة المفاتيح وماوس بأي منفذ USB.

## الضمان المحدود لأنظمة CORSAIR ONE

نور Corsair شمالي غرب قابل للتحويل إلى مشتري منتج CORSAIR ONE الذي تم شراؤه من باائع معتمد من CORSAIR. ضمن CORSAIR ONE الذي تم شراؤه من باائع معتمد من CORSAIR ONE، تصل مدة ضمان إلى ستين، كما هو محدد في وثائق المستخدم الخاصة به، على حزمه المنجز. في حالة اختلاف أي من فقرات الضمان هذه، سيتم تطبيق قواعد ضمان محددة.

باستثناء الحالات التي يتعذرها القانون المحلي المعمول به، يقتصر هذا الضمان على المشتري الأصلي وغير قابل للتحويل. يوفر لك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة، وقد يكون لديك حقوق إضافية تختلف عن تلك الحقوق موجبة القوانين المحلية.

بشكل عام، يعني هذا الضمان أن منتج CORSAIR ONE سيعمل وفقاً للمواصفات الفنية المنشورة، كما هو محدد في ورقة البيانات الخاصة به، وفي بيئة التشغيل التي تم تصميمها من أجله طوال فترة الضمان.

### الإصلاحات

تضم سلسلة CORSAIR الكاملة والإصلاح العمري لمنتج CORSAIR ONE الذي لا يعمل وفقاً لمواصفاته الفنية المنشورة لتغذير شركة CORSAIR: 1 (إصلاح أو استبدال المنتج على نفقة CORSAIR) و 2 (إرجاع العيوب الصبان هذا مدوّناً بالأحقرة التي يتم إيجادها على عيوب العار، الأصلي أو غيرها، وإعادتها إلى CORSAIR، مع إرجاع إ يصل الربح الأصلي. قد يتطلب بذلك دفع رسوم الشحن والمناولة، وكذلك أي رسوم محترمية أو رسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى زاردة، يجوز الشركة CORSAIR، حسب تقديرها، تقديم منتج جديد أو منتج معدّ.

سيتم ضمان أي وجدة من المنتج من قبل الشركة المصنعة من فترة الضمان الأصلية لثلاثين (30) يوماً، أيهما أطول، وللمقارنة الزمنية التي ينتظموها القوانين المحلي.

الم المنتج المقيدة التي التي توقف إنتاجها بنفس المنتج إذا كانت CORSAIR غير قادرة على استبدال منتج CORSAIR القديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس المنتج، فسوف يتم استبدال المنتج المقيدة أو الذي توقف إنتاجها بنفس المنتج إذا كانت CORSAIR توقف إنتاجه بنفس المنتج، وذلك في ظروف الوظيفة والقدرة.

### الاستثناءات

يُلغى هذا الضمان الشامل أو الأصلي، على سبيل المثال لا الحصر، الناتجة عن أي مما يلي:

1. إذا كان أو اللي لم يرتبط بالاستخدام العادي.
2. أي عذر أو سوء استخدام أو خاتم أو تشكيك أو سوء تطبيق أو إصلاح غير مصرح به.
3. إلة إنما التسلسلي وأعاصير التقطيفية.
4. أي تغذير غير مصرح، بما في ذلك أي استخدام لا يتوافق مع أي تعليمات المودود.
5. التوصيل إلى إمداد غير ملائم.
6. أي سبب آخر لا يتعلق بعمل المنتج في المأوى أو الصنف.

أيضاً، منتجات هذه الضمان المقدمة، أي المنتجات التي تحدد CORSAIR وفقاً لتقديرها الخاص، أن شركة CORSAIR هي صاحبة حقوق الملكية الفكرية لـ CORSAIR ONE، وذلك في ظروف الوظيفة والقدرة.

### تحديد المسؤولية

لا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غيرها، أو مباشرة أو تبعية، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) أو خسارة تجارية تixer، أي ضمان حرر أو مبني بشأن منتج حتى إذا كان قد يبلغها CORSAIR قبل احتفال حدوث هذه الأضرار، لا تسمح بعض القوانين المحلية باستثناء أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية، لذلك لا ينطبق هذا التحديد أو الاستثناء في نطاق سلطات القوانين.

استبعاد الشهادات الضمنية  
باتباعه الشهادات الضمنية المعمول به، لا يجوز أن يستمر أي ضمان ضمني أو شرط للتسليم أو الملائمة لغرض معين على منتجات الأجهزة الثابتة بشكل صريح لا تسمح بعض القوانين المحلية بفرض قيود على مدة الضمان، لذلك قد لا يتم تطبيق هذا التحديد في نطاق سلطات القوانين.

استعادة البيانات  
في حالة فقدان البيانات باستخدام منتج CORSAIR ONE، فلا تتحمل CORSAIR المسؤولية عن النسخ الاحتياطي أو استرداد أي بيانات قد تكون فقدت.

لا توجد ضمانات أخرى  
لا يسمح لأي موظف أو موظف وكيل الشركة CORSAIR بإيجاره، أي تعدل أو مديدة أو إضافة لهذا الضمان.

كيفية تقديم مطالبة ضمان  
قبل إرسال مطالبة ضمان، يرجى الاتصال بـ مجموعة الدعم الفني لدينا والانتقال إلى موقع <http://support.corsair.com> ومراجعة قسم الدعم للمحصول على المساعدة الفنية.

#### [إرجاع منتجك للصلاح]

يمكنك إرسال طلب **RMAs** الخاص بك عبر الإنترنت على الموقع <http://support.corsair.com> بعد الحصول على توجيه إصلاح **CORSAIR ONE**. بعد إتمام الإصلاح، يرجى تقديم إثبات شراء صالح من أجل معالجة **RMAs** وكذلك تعليمات الإرجاع. يتطلب تقديم إثبات شراء صالح من أجل معالجة **RMAs** (دليل الإصال والفاقدة ونسخة من كشف حساب بطاقة الائتمان).

لا ترجح منتجك دون موافقة مسبقة من **CORSAIR**. سيتم رفض أي منتج يتم إرجاعه دون وجود رقم **RMAs** فريد صالح وسيعاد إلى المرسل على نفقة المرسل. يجب المشاكل في وقت الاستلام، اكتب رقم رقم **RMAs** الخاص بك بوضوح على طرد الشحن.

تحضر نظام للشحن قبل حمل النظام للإصلاح، أنسخ جميع البياناتاحتياطياً وأول جميع المعلومات السرية والمملوكة والشخصية من الوحدة. أزل أي أحذية إضافية خارجية أو وسائل قابلة للإزالة مثل محركات الأقراص المحمولة والأقراص المدمجة وما إلى ذلك.

لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن أي من معلومات السرية أو العامة أو الشخصية؛ البيانات المفقودة أو الناقلة؛ أو الوسائل القابلة للإزالة الناقلة أو المفقودة.

إذا كان ظهوك معي بكلمة مرور، فرجى تغيير كلمة المرور قبل حمل هدايا.

كجزء من عملية الإصلاح، سيتم إعادة تعيين جميع الرموز الموجودة على النظام إلى مواصفات الأصلية. لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن الخسارة التي تكبدتها بسبب أي بيانات متباعدة على نظم المشحون إلى **CORSAIR** مسؤولة استعادة أو إعادة تثبيت أي برامج أو بيانات.

#### [CORSAIR ONE RMAs]

عازون إعادة **CORSAIR ONE RMAs** لدينا العديد من مواقع إصلاح في جميع أنحاء العالم. ستجد تأكيد **RMAs** الخاصة بك. سيكون هذا العنوان موقع الإرجاع الثاني الخاص بك ولا يجب تغييره دون موافقة مسبقة من **CORSAIR**.

#### [CORSAIR ONE RMAs]

سوف ترسل لك **CORSAIR** طرد الشحن العادي مع ملصق الشحن العادي دون أي تكاليف. تشمل مواد تعبيبة الطرد على صندوق إسفنج وقبة وكيس بولي إيثيلين. يتم تغليف تعليمات مفصلة لنقطة التوصيل. سقّوم تزوي لوجيستيات **CORSAIR** بتوفير شحن المنتج منك إلى مركز الإصلاح وإعادته إليك دون أي تكاليف. سيتم تقديم جميع الطرود التي تصل إلى مقر الإصلاح وظفهر أنباء عملية الإصلاح. لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن الأضرار التي تحدث أثناء الشحن إلى موقع استلام الخاصة بنا إذا كانت الوحدة غير معهداً بشكل صحيح.

#### [CORSAIR ONE ضمان]

نقدم وحدة **CORSAIR ONE** مع ضمان على الأجهزة لمدة عامين

نقدم ضمان على الأجهزة لمدة سنة واحدة لمنتجات **CORSAIR ONE** المجددة المعتمدة.

# CORSAIR

# One



**WEB:** corsair.com

**PHONE:** (844) 348-8999

**SUPPORT:** support.corsair.com

**BLOG:** corsair.com/blog

**FORUM:** forum.corsair.com

**YOUTUBE:** youtube.com/corsairhowto

© 2016–2019 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-001775 AA

