



CORSAIR
ONE

CORSAIR
ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2016–2020 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-001775 AB



دليل التعليمات

جدول المحتويات

- 1 < مقدمة
- 2 < محتويات CORSAIR ONE

إعداد CORSAIR ONE

- 3 < المنافذ الأمامية
- 3 < المنافذ الخلفية
- 4 < تركيب هوائيات اللاسلكي
- 4 < توصيل كابل الطاقة
- 5 < توصيل لوحة المفاتيح والماوس
- 5 < توصيل الشاشة (الشاشات)
- 6 < توصيل مكبرات الصوت (اختياري)
- 7 < توصيل الشبكة (اختياري)
- 7 < توصيل سماعة رأس الواقع الافتراضي (اختياري)

الخدمة

- 8 < تحديث برامج التشغيل والبرامج
- 8 < ترقية CORSAIR ONE
- 9 < الأسئلة المتكررة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 10 < معلومات الضمان



شكرًا لشراءك CORSAIR ONE!

تنقل وحدة CORSAIR ONE أجهزة الكمبيوتر السريعة والهادئة والصغيرة والجميلة إلى مستوى جديد كليًا لم تعهده من قبل. تم تصميم CORSAIR ONE المزودة بأحدث التقنيات وتقنية CORSAIR المخصصة تمامًا خصيصًا لتقديم ألعاب 4K و VR الحقيقية إلى سطح المكتب وغرفة المعيشة والمكان المفضل.

محتويات CORSAIR ONE

A نظام CORSAIR ONE

B كابل الطاقة

C هوائيات اللاسلكي

D دليل التعليمات

A



B



C



D



إعدادات CORSAIR ONE

المنافذ الأمامية و زر الطاقة

زر الطاقة



منفذ USB 3.1 من الجيل الأول

منفذ سماعة الرأس/الميكروفون 3.5 مم

منفذ HDMI 2.0

المنافذ الخلفية

منفذ USB 3.1 من الجيل الأول

وحدة Thunderbolt 3

WiFi 6 و Bluetooth 5.0

بصري S/PDIF منفذ خرج

منفذ USB 2.0

منفذ Gigabit Ethernet 2.5

بسرعة USB 3.2 10 من الجيل الثاني، بسرعة

جيجابت في الثانية


زر مسح CMOS

نظام مجموعة الصوت

3 منافذ لوحدة العرض

مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل

طاقة التيار المتردد

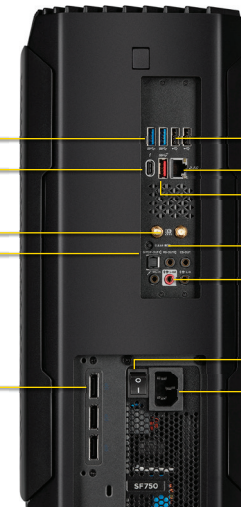

تركيب هوائيات اللاسلكي

يتم تضمين هوائيين لاسلكيين مع CORSAIR ONE. اربط الهوائيين بالموصلات على الجزء الخلفي من الوحدة.



توصيل لوحة المفاتيح والموس

قم بتوصيل كابلات USB من لوحة المفاتيح والموس بمنافذ USB الموجودة في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE.




توصيل كابل الطاقة

قم بتوصيل كابل الطاقة في المأخذ على الجزء الخلفي من CORSAIR ONE والطرف الآخر في الجدار. قم بتبديل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل.



توصيل الشاشة (الشاشات)

قم بتوصيل كابل DisplayPort من شاشتك (شاشاتك) بمنفذ DisplayPort في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE.

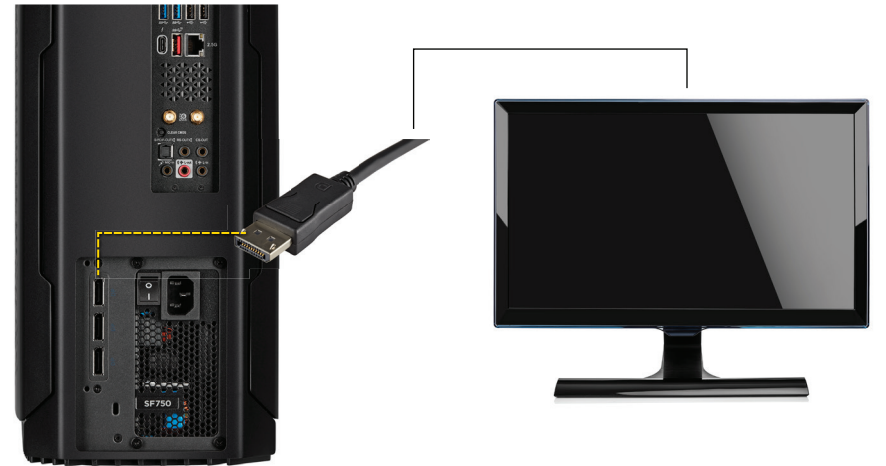


توصيل الشبكة (اختياري)

إذا كنت تريد استخدام اتصال سلكي بشبكته بدلاً من الاتصال اللاسلكي، فقم بتوصيل كابل إيثرنت من المودم أو الموجه بمنفذ الشبكة في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE.




توصيل مكبرات الصوت (اختياري)

بناءً على إعداد مكبر الصوت الخاص بك، قم بتوصيل مكبرات الصوت الخاصة بك بمنافذ الصوت في الجزء الخلفي من CORSAIR ONE استناداً إلى الرسم التوضيحي أدناه.

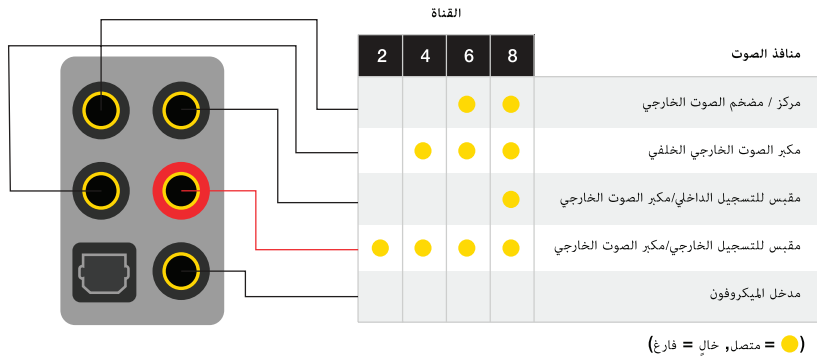

توصيل سماعة رأس الواقع الافتراضي (اختياري)

تم تصميم CORSAIR ONE لتسهيل الاتصال بأجهزة الواقع الافتراضي. قم بتوصيل كابل HDMI من سماعات رأس الواقع الافتراضي بمنفذ HDMI الأمامي أو الخلفي للوحدة، ثم قم بتوصيل كابلات USB من سماعات رأس الواقع الافتراضي أو صندوق التحويل بمنفذ USB.

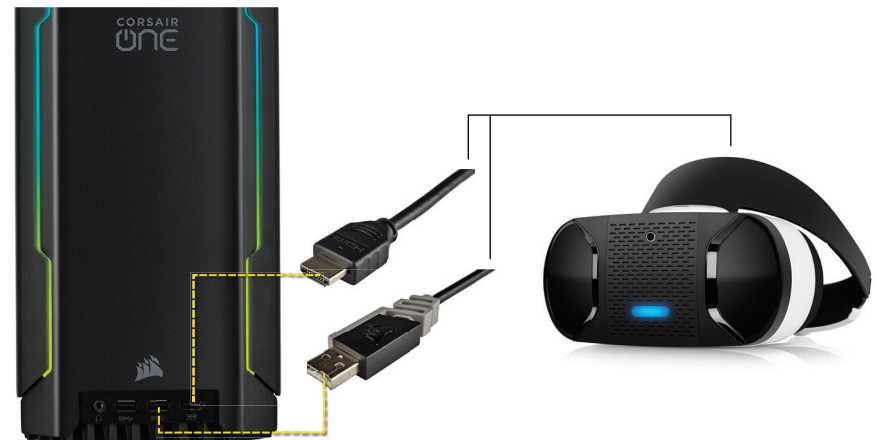

الأسئلة المتكررة/استكشاف الأخطاء وإصلاحها

س: **CORSAIR ONE** لا تبدأ التشغيل.

ج: أفضل جميع الكابلات عن وحدة **CORSAIR ONE** واضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ. ثم أعد توصيل الكابلات وحاول تشغيل الوحدة.

س: لا تعرض **CORSAIR ONE** صورة عبر **DisplayPort**.

ج: تحقق من التوصيل بين **CORSAIR ONE** وشاشتك أو الشاشة (الشاشات). تأكد أيضًا من أن شاشة العرض على المدخل الصحيح وأن الكابل الذي تستخدمه معتمد من **DisplayPort**.

س: لا تعرض **CORSAIR ONE** صورة عبر **HDMI**. أو أن الحركة في الصورة متقطعة.

ج: تحقق من التوصيل بين **CORSAIR ONE** وشاشتك أو الشاشة (الشاشات). تأكد أيضًا من أن شاشة العرض على المدخل الصحيح. وأخيرًا، جرب التوصيل بكابل مختلف. لضمان أفضل جودة للصورة، استخدم كابل **HDMI** معتمد لتشغيل **HDMI 2.0** بسرعة **18** جيجابت في الثانية.

س: توقف أداة التشخيص.

ج: أوقف تشغيل أي أدوات لفحص النظام، بما في ذلك برنامج مكافحة الفيروسات، ثم افتح أداة التشخيص مرة أخرى.

س: لا تعمل شبكة **Wi-Fi** و/أو **Bluetooth**.

ج: تأكد من أن الهوائيات الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة متصلة ومربوطة بإحكام. إذا كانت متصلة بشكل صحيح وما تزال غير قادر على استخدام اتصال **Wi-Fi** و/أو **Bluetooth**. فانتصل بدعم عملاء **CORSAIR**.

س: هل يجب أن أوصّل لوحة المفاتيح والماوس في منفذ **USB** مرسوم عليهما أيقونات لوحة المفاتيح والماوس؟

ج: لا. يمكنك توصيل لوحة المفاتيح والماوس بأي منافذ **USB**.

الخدمة

برامج التشغيل والبرامج المحدثة

تقدم وحدة **CORSAIR ONE** مثبت عليها مسبقًا جميع برامج التشغيل والبرامج الضرورية للتشغيل. تتوفر إصدارات جديدة من برامج التشغيل والبرامج على الموقع:

<http://www.corsair.com/downloads>

ترقية CORSAIR ONE

يمكن للمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في ترقية **CORSAIR ONE** القيام بذلك دون إلغاء الضمان. يمكن الاطلاع على مقاطع الفيديو والتعليمات المكتوبة حول كيفية القيام بذلك على الموقع:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

إرجاع منتجك للإصلاح

يمكنك إرسال طلب **RMA** الخاص بك عبر الإنترنت على الموقع <http://support.corsair.com>. بعد الحصول على ترخيص لإصلاح **CORSAIR ONE** الخاص بك، من خلال الدعم الفني لشركة **CORSAIR**. ستزودك برقم تصريح للبهاتع المرتجعة (رقم **RMA**) وكذلك تعليمات الإرجاع. يتطلب تقديم إثبات شراء صالح من أجل معالجة **RMA** (مثل الإرسال والقانون وسخه من كشف حساب بطاقة الائتمان).

لا ترجع منتجك دون موافقة مسبقة من **CORSAIR**. سيتم رفض أي منتج يتم إرجاعه دون وجود رقم **RMA** فريد صالح وسيعاد إلى المرسل على نفقة المرسل. لتجنب المشاكل في وقت الاستلام، كتب رقم **RMA** الخاص بك بوضوح خارج الطرد ولم يتضمن نسخة من البريد الإلكتروني لتأكيد **RMA** الخاص بك داخل الطرد.

تخفيض نظامك للفحص

قبل شحن النظام للإصلاح، اتسخ جميع البيانات احتياطياً وأرسل جميع المعلومات السرية والملكية والشخصية من الوحدة. أرسل أي أجهزة إضافية خارجية أو وسائل قابلة للإزالة مثل محركات الأقراص المحمولة والأقراص المدمجة وما إلى ذلك.

لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن أي من معلوماتك السرية أو الخاصة أو الشخصية، البيانات المحفوظة أو التالفة، أو الوسائط القابلة للإزالة التالفة أو المفقودة.

إذا كان نظامك محمي بكلمة مرور، فإرجى تعطيل كلمة المرور قبل شحن جهازك.

كجزء من عملية الإصلاح، سيتم إعادة تعيين جميع البرامج الموجودة على النظام إلى المواصفات الأصلية. لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن الخسارة التي تكبدتها بسبب أي بيانات متبقية على نظامك المشحون إلى **CORSAIR** للإصلاح، ولن تتحمل **CORSAIR** مسؤولية استعادة أو إعادة تثبيت أي برامج أو بيانات.

عناوين إعادة RMA CORSAIR ONE

لدينا العديد من مواقع إصلاح **RMA** في جميع أنحاء العالم. سيحدد تأكيد **CORSAIR ONE RMA** الخاص بك عنوان المرسل المحدد الذي يجب عليك استخدامه عند إرسال طرد **RMA** الخاصة بك. سيكون هذا العنوان موقع الإرجاع الثلاث الخاص بك ولا يجب تغييره دون موافقة مسبقة من **CORSAIR**. يجوز رفض أي طرد تم استلامها في موقع غير مصرح به وإعادةتها إلى المرسل على نفقة المرسل.

شحن إعادة CORSAIR ONE

سوف ترسل لك **CORSAIR** طرد الشحن العائد مع ملصق الشحن العائد دون أي تكلفة. تشمل مواد تعبئة الطرد على صندوق إسفنج وقاية وكيس بولي إيثيلين. يتم توفير تعليمات مفصلة لتعبئة الطرد. ستقوم شريك لوجستيات **CORSAIR** بتوفير شحن المنتج منك إلى مركز الإصلاح وإعادةه إليك دون أي تكلفة. سيتم تقييم جميع الظروف التي تصل بأي ضرر خارجي وتظهر أثناء عملية الإصلاح. لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن الأضرار التي تحدث أثناء الشحن إلى مواقع استلام **RMA** الخاصة بنا إذا كانت الوحدة غير معيبة بشكل صحيح.

فترات ضمان CORSAIR ONE

تقدم وحدة **CORSAIR ONE** مع ضمان على الأجهزة لمدة عامين

تقدم **CORSAIR** ضمان على الأجهزة لمدة سنة واحدة لمنتجات **CORSAIR ONE** الجديدة المعتمدة.

الضمان المحدود لأنظمة CORSAIR ONE

توفر **CORSAIR** ضمانًا غير قابل للتحويل إلى مشتري منتج **CORSAIR ONE** الذي تم شراؤه من بائع معتمد من **CORSAIR**. تضمن **CORSAIR** أن المنتج سيكون خاليًا من العيوب في المواد والتصنيع لفترة محددة تبدأ من تاريخ الشراء. تصل مدة ضمان **CORSAIR ONE** إلى سنتين، كما هو محدد في وثائق المستخدم الخاصة بك، على حزمة المنتج. في حالة اختلاف أي من فترات الضمان هذه، سيتم تطبيق أطول فترة ضمان محددة.

باستثناء الحالات التي يحظرها القانون المحلي المعمول به، يقتصر هذا الضمان على المشتري الأصلي وغير قابل للتحويل. يوفر لك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، وقد يكون لديك حقوق إضافية تختلف عن تلك الحقوق بموجب القوانين المحلية.

بشكل عام، يعني هذا الضمان أن منتج **CORSAIR ONE** سيعمل وفقًا للمواصفات الفنية المنشورة، كما هو محدد في ورقة البيانات الخاصة به، وفي بيئة التشغيل التي تم تصميمها من أجله طوال فترة الضمان.

الإصلاحات

تخضع مسؤولية **CORSAIR** الكاملة والإصلاح العصري لمنتج **CORSAIR ONE** الذي لا يعمل وفقًا لمواصفاته الفنية المنشورة لتقدير شركة **CORSAIR**: 1 (إصلاح أو استبدال المنتج على نفقة **CORSAIR**). يكون التزام الضمان هذا مشروطًا بالأجهزة التي يتم إرجاعها إلى مكان الشراء الأصلي أو أي مكان آخر وفقًا لتوجيهات **CORSAIR**. مع إرفاق إيصال البيع الأصلي، قد يُطلب منك دفع رسوم الشحن والمناولة، وكذلك أي رسوم جمركية أو رسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى سارية. يجوز لشركة **CORSAIR**، حسب تقديرها، تقديم منتج جديد أو منتج معيد.

سيتم ضمان أي وحدة **CORSAIR ONE** تم استبدالها خلال الفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلية أو للاثين (30) يومًا، أيهما أطول، أو للفترة الزمنية التي يتطلبها القانون المحلي.

المنتجات القديمة أو التي توقف إنتاجها

سيتم استبدال المنتج القديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس المنتج إذا كان متاعًا. إذا كانت **CORSAIR** غير قادرة على استبدال منتج **CORSAIR ONE** القديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس المنتج، فسوف تستبدل **CORSAIR** منتج **CORSAIR ONE** القديم أو الذي توقف إنتاجه، وفقًا لتقديرها الخاص، بمنتج **CORSAIR ONE** له نفس الوظيفة والقدرة.

الاستثناءات

ا يغطي هذا الضمان المشاكل أو الأضرار، على سبيل المثال لا الحصر، الناتجة عن أي مما يلي:

1. التآكل أو اليالي المرتبط بالاستخدام العادي.
2. أي تعديل أو سوء استخدام أو حادث أو تفكيك أو سوء تطبيق أو إصلاح غير مصرح به.
3. إزالة الرقم التسلسلي أو الملصقات التنظيمية.
4. أي تشغيل غير صحيح، بما في ذلك أي استخدام لا يتوافق مع أي تعليمات للمنتج المورد.
5. التوصيل بأي إمداد جهد غير ملائم.
6. أي سبب آخر لا يتعلق بعطل المنتج في المواد أو التصنيع.

أيضًا، مستثنى من هذا الضمان منتجات **CORSAIR ONE** المقلدة، أي المنتجات التي تحدد **CORSAIR** وفقًا لتقديرها الخاص. أن شركة **CORSAIR** لم تصنعها أو أي من شركاء التصنيع المصرح لهم من **CORSAIR**.

تحديد المسؤولية

لا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير متعمدة، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) أو خسارة تجارية لعرق أي ضمان صريح أو ضمني بشأن منتجك حتى إذا كان قد تم إصلاح **CORSAIR** قبل احتمال حدوث هذه الأضرار. لا تسمح بعض القوانين المحلية باستثناء أو تحديد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو العرضية أو الضمنية، لذلك قد لا ينطبق هذا التمهيد أو الاستبعاد في نطاق سلطتك القضائية.

استبعاد الضمانات الضمنية

باستثناء ما يحظره القانون المعمول به، لا يجوز أن يستمر أي ضمان ضمني أو شرط للتسويق أو الملاءمة لغرض معين على منتجات الأجهزة الثابتة بشكل صريح. لا تسمح بعض القوانين المحلية بفرض قيود على مدة الضمان، لذلك قد لا يتم تطبيق هذا التحديد في نطاق سلطتك القضائية.

استعادة البيانات

في حالة فقدان البيانات باستخدام منتج **CORSAIR ONE**. فلا تتحمل **CORSAIR** المسؤولية عن التسخ الاحتياطي أو استرداد أي بيانات قد تكون فقدت.

لا توجد ضمانات أخرى

لا يُسمح لأي موظف أو موزع أو وكيل لشركة **CORSAIR** بإجراء أي تعديل أو تعديد أو إضافة لهذا الضمان.

كيفية تقديم مطالبة ضمان

قبل إرسال مطالبة ضمان، يُرجى الاتصال بمجموعة الدعم الفني لدينا والانتقال إلى موقع <http://support.corsair.com> ومراجعة قسم الدعم للحصول على المساعدة الفنية.