



iCUE

H100i | H115i | H150i

ELITE

PERFORMANCE LIQUID CPU COOLER

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS (EURO)

DE DEUTSCH

NL NEDERLANDS

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL (EURO)

PT PORTUGUÊS (EURO)

PL POLSKI

RU РУССКИЙ

SC 简体中文

AR العربية



TABLE OF CONTENTS

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

FINISHING UP YOUR INSTALLATION



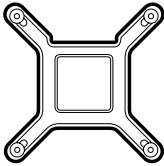
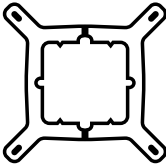
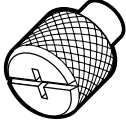
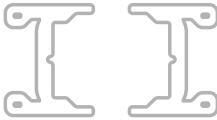
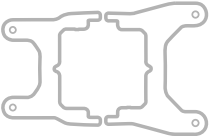


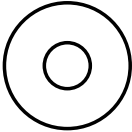
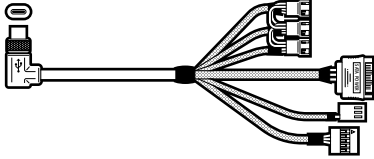
FAQ




Note: Most newer PC cases include a CPU cut-out to allow access to the bottom of the motherboard. If your case does not include a cut-out, you will need to remove your motherboard from the case prior to installation. ELITE Series coolers come with the Intel mounting bracket pre-installed on the pump for quick installation.

INCLUDED HARDWARE

Highlighted parts for Intel installation only

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 STANDOFFS	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 STANDOFFS	C  X4 INTEL 1700 STANDOFFS
D  X1 INTEL BACKPLATE (1200/115X/1700 ONLY)	E  X1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)	F  X4 THUMB NUTS
G  X4 AMD AM4 STANDOFFS	H  X1 AMD AM4 MOUNTING BRACKET	I  X1 AMD STR4/STRX4 MOUNTING BRACKET
J  X4 AMD STR4/STRX4 STANDOFFS	K  X16 LONG FAN SCREWS (H100i/H115i) X24 LONG FAN SCREWS (H150i)	L  X8 RADIATOR SCREWS (H100i/H115i) X12 RADIATOR SCREWS (H150i)
M  X16 WASHERS (H100i/H115i) X24 WASHERS (H150i)	N  X2 AF ELITE FANS (H100i/H115i) X3 AF ELITE FANS (H150i)	O  X1 USB-C WIRE HARNESS

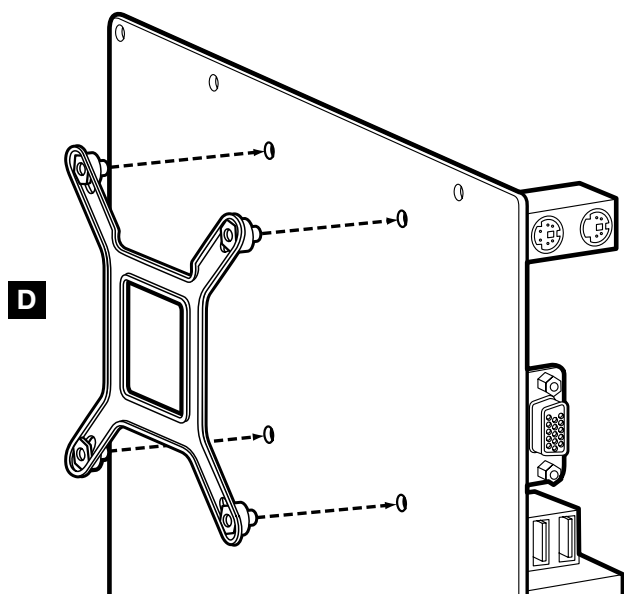
1. INSTALLING THE INTEL BACKPLATE




Adjust backplate for your required socket.

NOTE: Intel LGA 2066 /2011-3/2011 do not require backplate installation. Proceed to step 2.

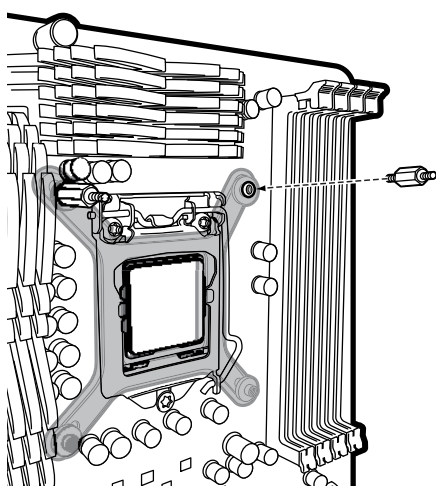
2. INSTALLING THE INTEL STANDOFF SCREWS




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> Attach the provided Intel standoff for your socket.

> Use (A) for LGA 1200/115X, (B) for LGA 2011/ 2011-3/2066 or (C) for LGA1700.


> Tighten all four standoffs until firmly secured.

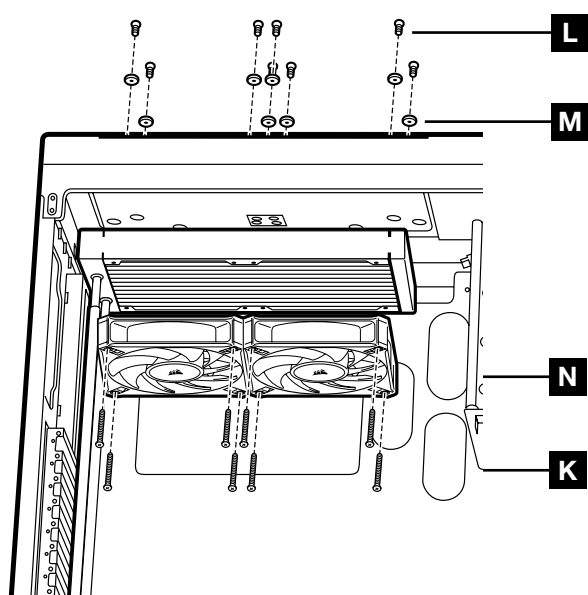3. INSTALL THE FANS AND RADIATOR



Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

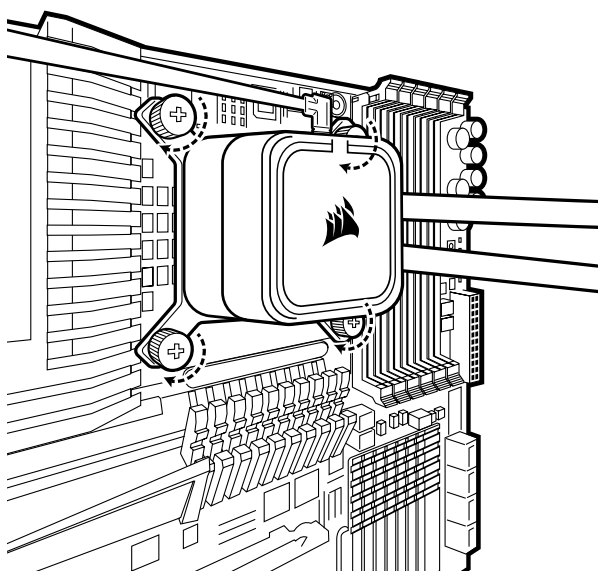4. INSTALLING THE PUMP UNIT














- > Align the bracket and pump over the standoff screws as shown.
- > Attach the thumb nuts (F) to the standoff screws as shown.
- > Tighten the thumb nuts until all four corners are firmly secured.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

INCLUDED HARDWARE

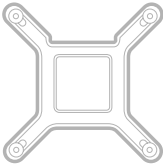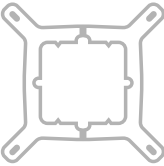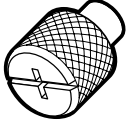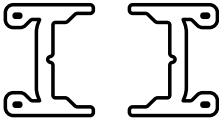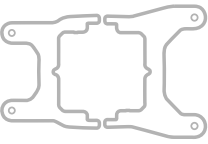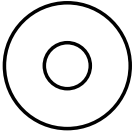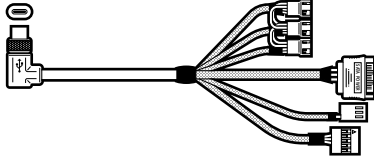Highlighted parts for AMD AM4 installation only

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 STANDOFFS	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 STANDOFFS	C  X4 INTEL 1700 STANDOFFS
D  X1 INTEL BACKPLATE (1200/115X/1700 ONLY)	E  X1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)	F  X4 THUMB NUTS
G  X4 AMD AM4 STANDOFFS	H  X1 AMD AM4 MOUNTING BRACKET	I  X1 AMD STR4/STRX4 MOUNTING BRACKET
J  X4 AMD STR4/STRX4 STANDOFFS	K  X16 LONG FAN SCREWS (H100i/H115i) X24 LONG FAN SCREWS (H150i)	L  X8 RADIATOR SCREWS (H100i/H115i) X12 RADIATOR SCREWS (H150i)
M  X16 WASHERS (H100i/H115i) X24 WASHERS (H150i)	N  X2 AF ELITE FANS (H100i/H115i) X3 AF ELITE FANS (H150i)	O  X1 USB-C WIRE HARNESS

1. INSTALLING THE AMD AM4 MOUNTING BRACKET

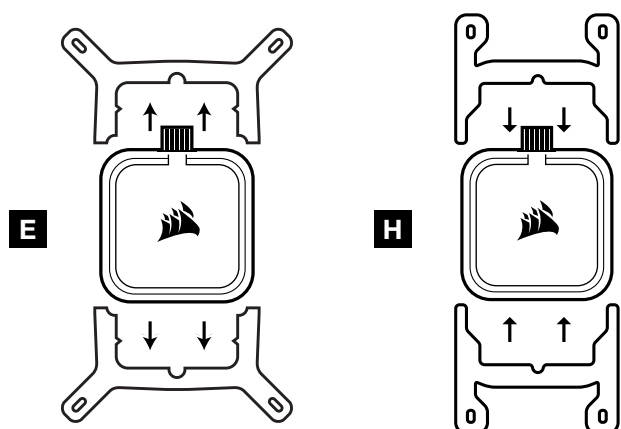



Figure 1

Figure 2

- > Remove the integrated Intel mounting bracket (Figure 1).
- > Install the AMD AM4 bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure (Figure 2).


Note: It is important that the AMD AM4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.

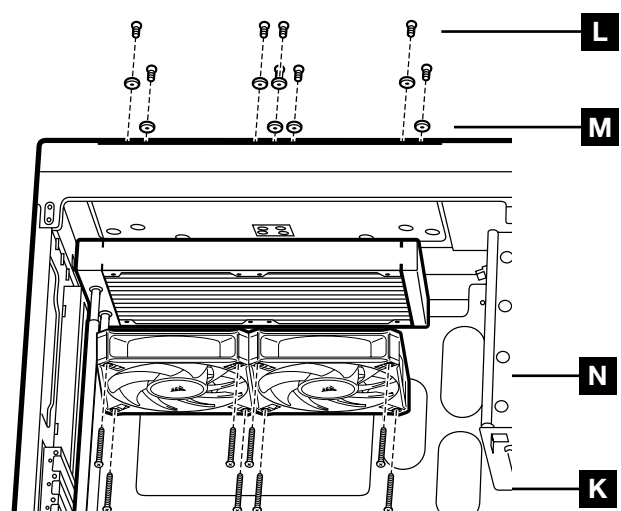2. INSTALL THE FANS AND RADIATOR




Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

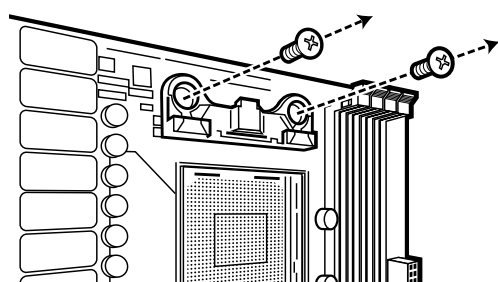3. PREPARE THE MOTHERBOARD FOR INSTALLATION




Remove the existing AMD AM4 mounting brackets shown.

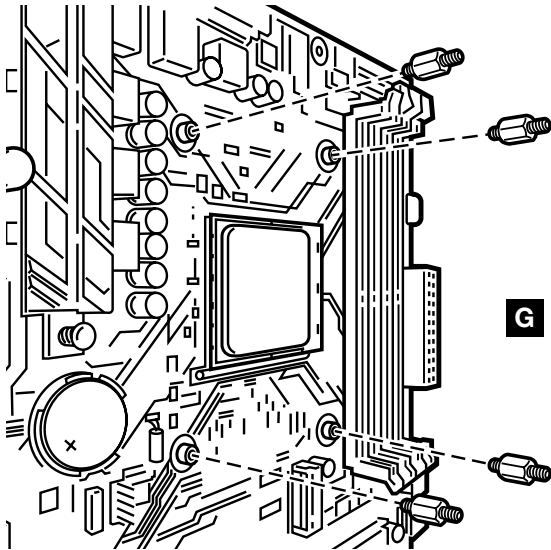4. INSTALLING THE AMD AM4 STANDOFF SCREWS



- > Attach the provided AMD AM4 standoffs to the CPU socket.
- > Tighten all four screws until firmly secure.

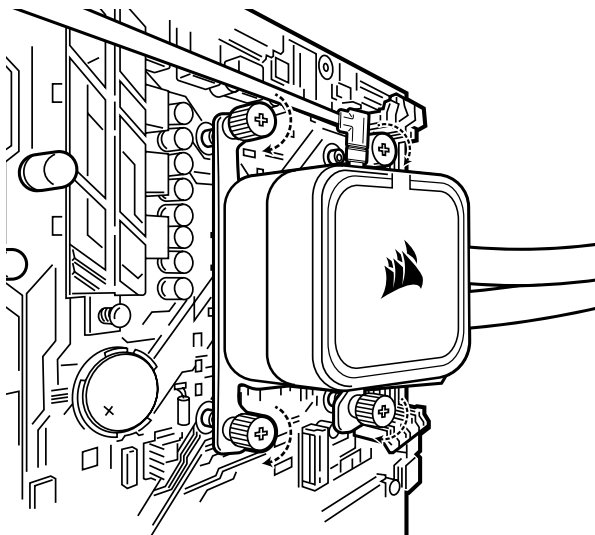5. INSTALLING THE PUMP UNIT














Align the bracket with the AMD AM4 standoffs as shown. Tighten the thumb nuts (F) until secure.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

INCLUDED HARDWARE

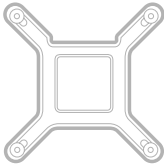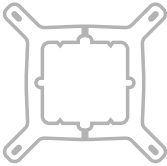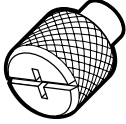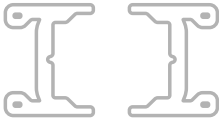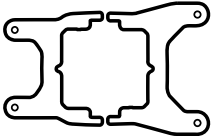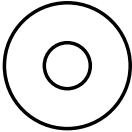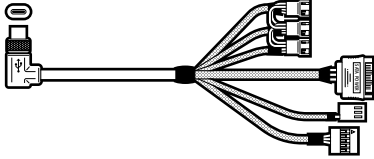Highlighted parts for AMD sTRX4 installation only

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 STANDOFFS	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 STANDOFFS	C  X4 INTEL 1700 STANDOFFS
D  X1 INTEL BACKPLATE (1200/115X/1700 ONLY)	E  X1 INTEL MOUNTING BRACKET (PRE-INSTALLED)	F  X4 THUMB NUTS
G  X4 AMD AM4 STANDOFFS	H  X1 AMD AM4 MOUNTING BRACKET	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 MOUNTING BRACKET
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 STANDOFFS	K  X16 LONG FAN SCREWS (H100i/H115i) X24 LONG FAN SCREWS (H150i)	L  X8 RADIATOR SCREWS (H100i/H115i) X12 RADIATOR SCREWS (H150i)
M  X16 WASHERS (H100i/H115i) X24 WASHERS (H150i)	N  X2 AF ELITE FANS (H100i/H115i) X3 AF ELITE FANS (H150i)	O  X1 USB-C WIRE HARNESS

1. INSTALLING THE AMD sTRX4 MOUNTING BRACKET

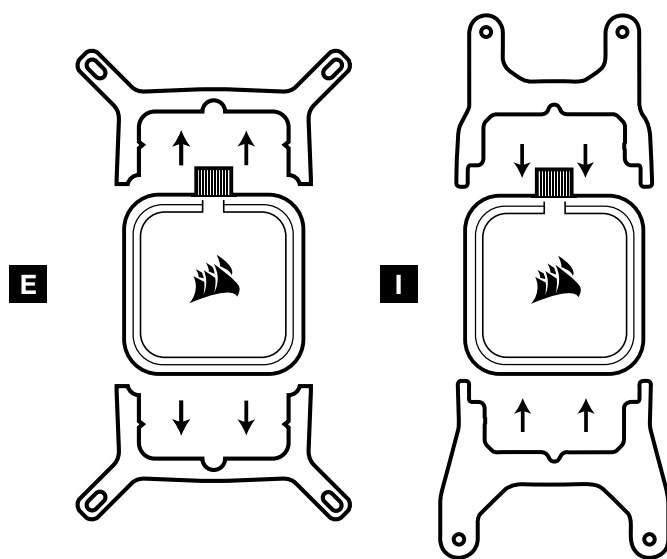



Figure 1

Figure 2

- > Remove the integrated Intel mounting bracket (Figure 1).
- > Install the AMD sTRX4 bracket by pushing both sides into the slot on the pump until secure (Figure 2).


Note: It is important that the AMD sTRX4 retention bracket be evenly secured on all sides before installation.

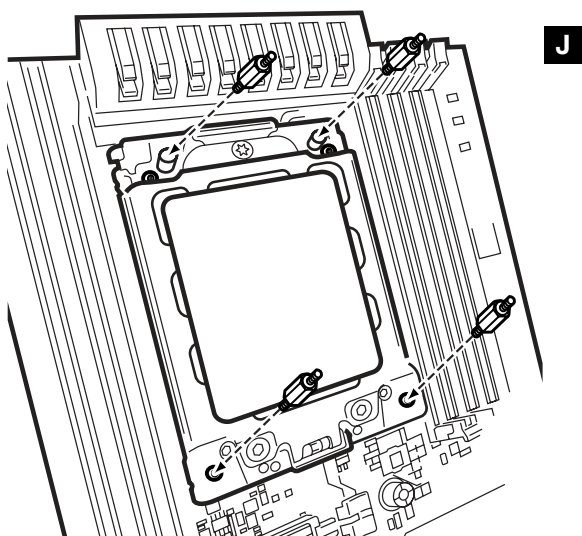2. INSTALLING THE AMD sTRX4 STANDOFF SCREWS




- > Attach the provided AMD sTRX4 standoffs to the CPU socket.
- > Tighten all four standoff screws until firmly secure.

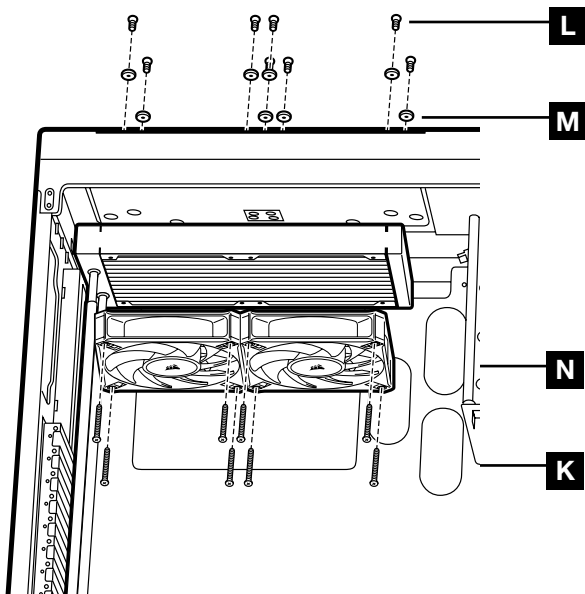3. INSTALL THE FANS AND RADIATOR



Attach the radiator and the fans as shown. For the best cooling performance, we recommend mounting the fans as an air-intake to your PC case.

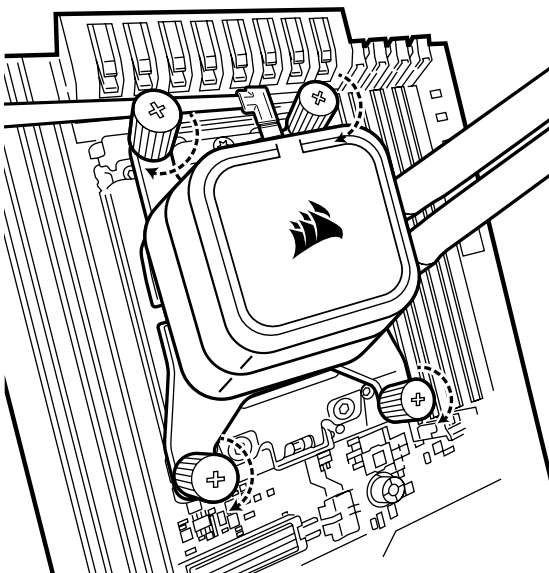4. INSTALLING THE PUMP UNIT



- > Align the bracket and pump over the standoff screws as shown.
- > Attach the thumb nuts (F) to the standoff screws as shown.
- > Tighten the thumb nuts until all four corners are firmly secured.

Please continue to Page 10 to continue your installation.

CONNECT FANS TO PUMP AND PUMP TO MOTHERBOARD

- > Connect pump tach cable to the CPU_FAN header on your motherboard (Figure 1).
- > Connect each fan to the USB-C Wire Harness and connect the USB-C cable to the pump (Figure 2).

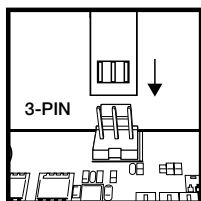


Figure 1


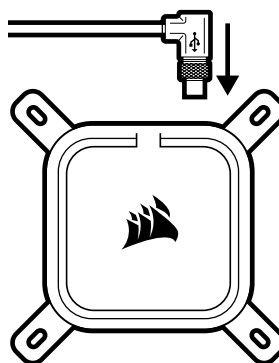


Figure 2

CONNECT PUMP TO USB AND SATA POWER

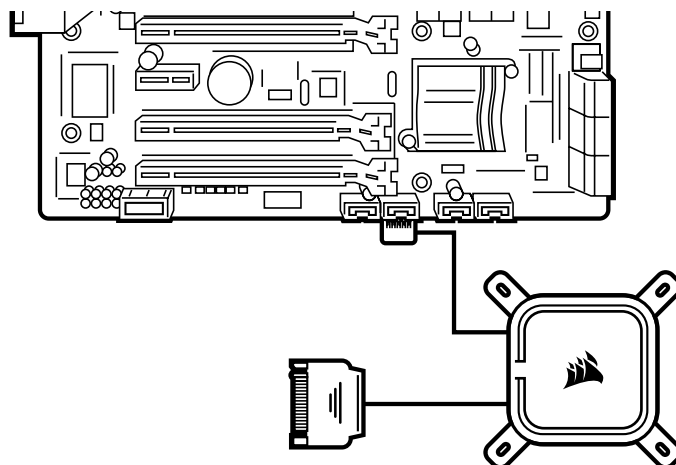- > Using the included USB-C cable, connect the iCUE ELITE Series cooler to a motherboard USB 2.0 header.
- > Connect pump power cable that is attached to the USB-C Wire Harness to an available SATA power plug from your power supply.



FAQ

1. How do I know the direction of the air flow of the fan?

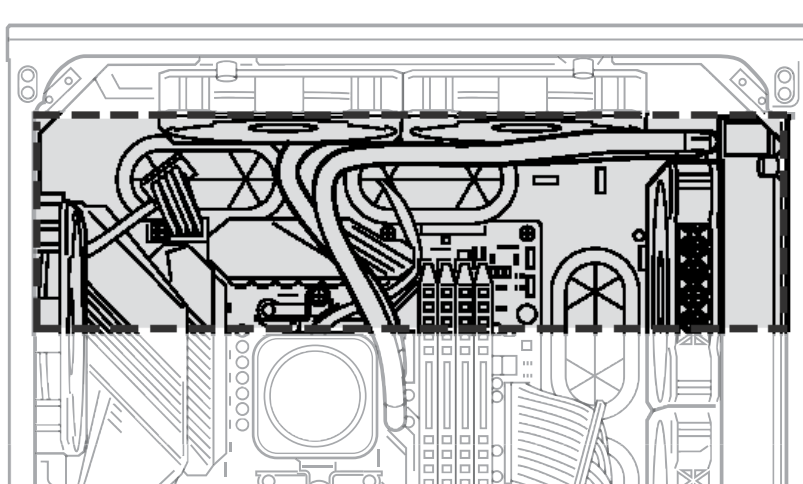
An arrow located on the side of the fan indicates the direction of air flow.

2. Can I reuse the pre-applied thermal paste on the cooler for re-installation?

Re-installation of the cooler will require you to clean off the pre-applied thermal paste and apply an aftermarket paste.

3. What orientation should I install my radiator?

The best way to install a radiator is with the tubes on the bottom of the case, though you can install it with the tubes in any position, including an inverted radiator, as long as the highest point in the radiator is visibly higher than the CPU pump.



4. My cooler and fans are blinking red or not functioning. What do I do?

Please double check all connections between the cooler and fans. Ensure that the cooler is updated to the most recent firmware via iCUE. If this does not resolve your problems, please open a support ticket at support.corsair.com or contact our customer support team for further troubleshooting and assistance.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

TABLE DES MATIÈRES

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

ACHÈVEMENT DE VOTRE INSTALLATION




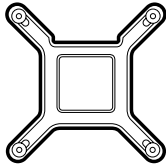
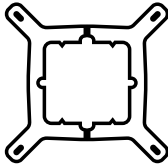

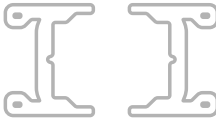
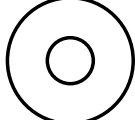
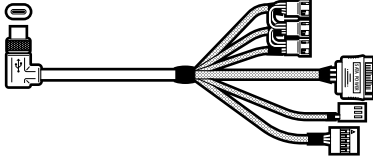
FOIRE AUX QUESTIONS




Remarque: La plupart des nouveaux boîtiers de PC comportent un accès facilité au processeur qui permet d'accéder à la base de la carte mère. Si aucun accès n'est prévu sur votre boîtier, vous devrez retirer votre carte mère du boîtier avant de procéder à l'installation. Les refroidisseurs ELITE Series sont fournis avec le support de fixation Intel préinstallé sur la pompe afin de permettre une installation rapide.

MATÉRIEL INCLUS

Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation Intel

A  X4 ENTRETOISES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  X4 ENTRETOISES INTEL 2066/2011-3/2011	C  X4 ENTRETOISES INTEL 1700
D  X1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL (1200/115X/1700 UNIQUEMENT)	E  X1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)	F  X4 ÉCROUS À SERRAGE À MAIN
G  X4 ENTRETOISES AMD AM4	H  X1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM4	I  X1 SUPPORT DE FIXATION AMD sTR4/sTRX4
J  X4 ENTRETOISES AMD sTR4/sTRX4	K  X16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i/H115i) X24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i)	L  X8 VIS DE RADIATEUR (H100i/H115i) X12 VIS DE RADIATEUR (H150i)
M  X16 RONDELLES (H100i/H115i) X24 RONDELLES (H150i)	N  X2 VENTILATEURS AF ELITE (H100i/H115i) X3 VENTILATEURS AF ELITE (H150i)	O  X1 FAISCEAU DE CÂBLAGE USB-C

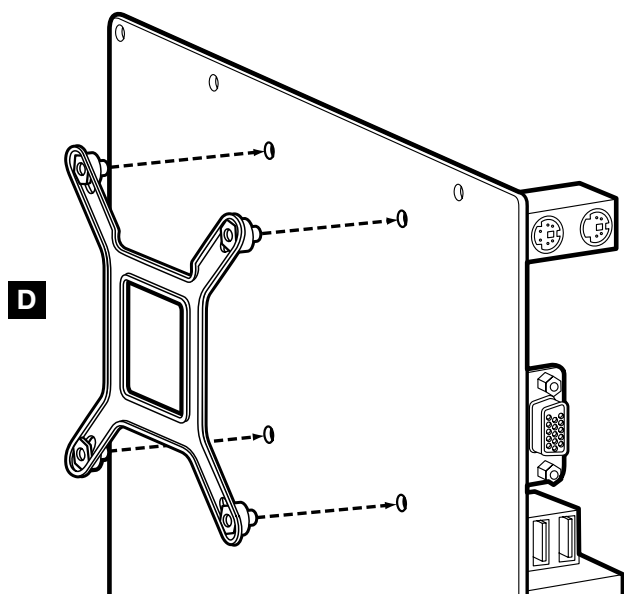
1. INSTALLATION DE LA PLAQUE ARRIÈRE INTEL




Ajustez la plaque arrière pour votre socket.

REMARQUE: LGA 2066/2011-3/2011 ne nécessitent pas l'installation d'une plaque arrière. Passez à l'étape 2.

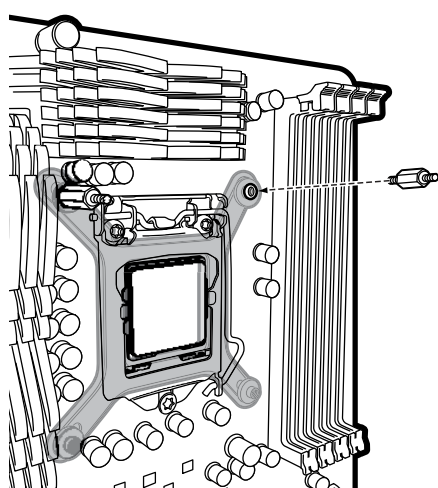
2. INSTALLATION DES VIS D'ENTRETOISE INTEL




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> Attachez les entretoises Intel fournies pour votre prise.

> Utilisez (A) pour le modèle LGA 1200/115X, (B) pour LGA 2011/2011-3/2066 ou (C) pour LGA 1700.


> Serrez les quatre entretoises jusqu'à ce qu'elles soient solidement fixées.

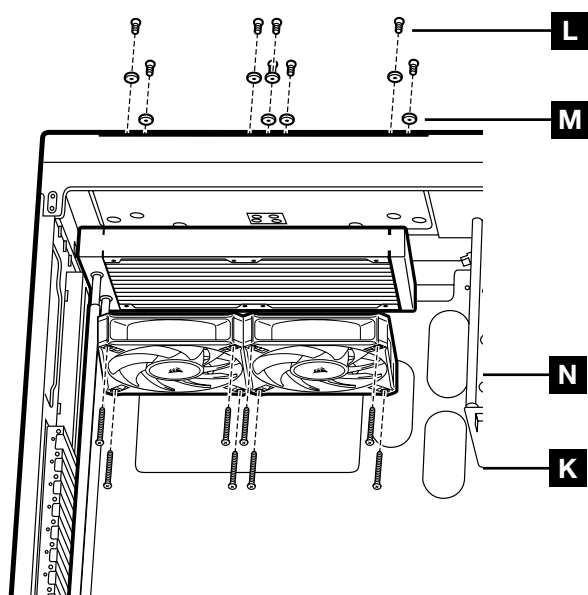3. INSTALLATION DES VENTILATEURS ET DU RADIATEUR



Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

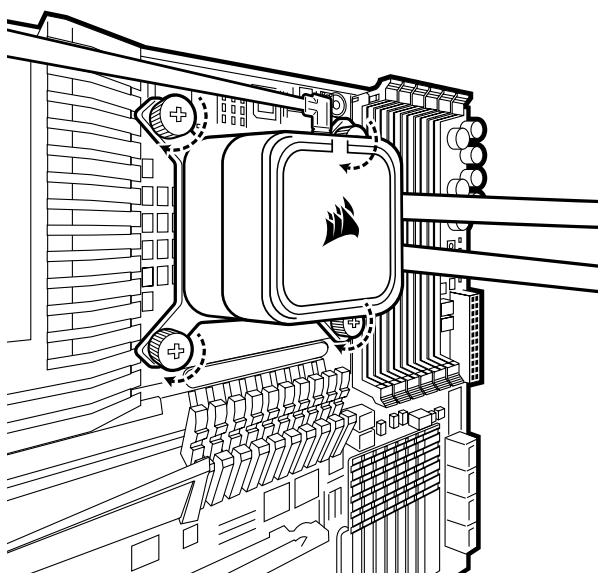4. INSTALLATION DE LA POMPE













- > Alignez le support et la pompe avec les vis à entretoise comme indiqué.
- > Attachez les écrous à serrage à main (F) sur les vis à entretoise comme indiqué.
- > Serrez les écrous à serrage à main jusqu'à ce que les quatre coins soient solidement fixés.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

MATÉRIEL INCLUS

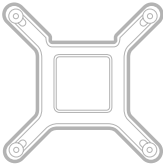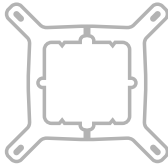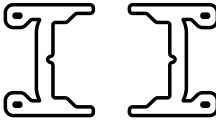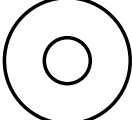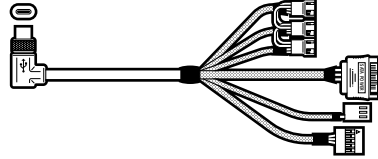Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation AMD AM4

A  X4 ENTRETOISES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  X4 ENTRETOISES INTEL 2066/2011-3/2011	C  X4 ENTRETOISES INTEL 1700
D  X1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL (1200/115X/1700 UNIQUEMENT)	E  X1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)	F  X4 ÉCROUS À SERRAGE À MAIN
G  X4 ENTRETOISES AMD AM4	H  X1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM4	I  X1 SUPPORT DE FIXATION AMD sTR4/sTRX4
J  X4 ENTRETOISES AMD sTR4/sTRX4	K  X16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i/H115i) X24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i)	L  X8 VIS DE RADIATEUR (H100i/H115i) X12 VIS DE RADIATEUR (H150i)
M  X16 RONDELLES (H100i/H115i) X24 RONDELLES (H150i)	N  X2 VENTILATEURS AF ELITE (H100i/H115i) X3 VENTILATEURS AF ELITE (H150i)	O  X1 FAISCEAU DE CÂBLAGE USB-C

1. INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION AMD AM4

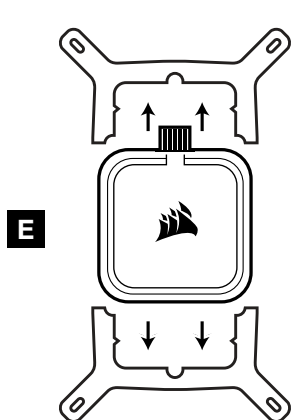


Figure 1


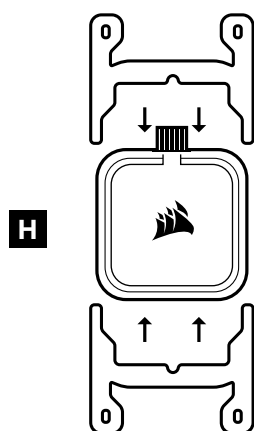


Figure 2

- > Pour retirer le support de fixation Intel intégré (Figure 1).
- > Installez le support AMD AM4 en appuyant des deux côtés dans le logement sur la pompe jusqu'à ce qu'il soit en place (Figure 2).


Remarque: Il est important que le support de retenue AMD AM4 soit bien en place des deux côtés avant de procéder à l'installation.

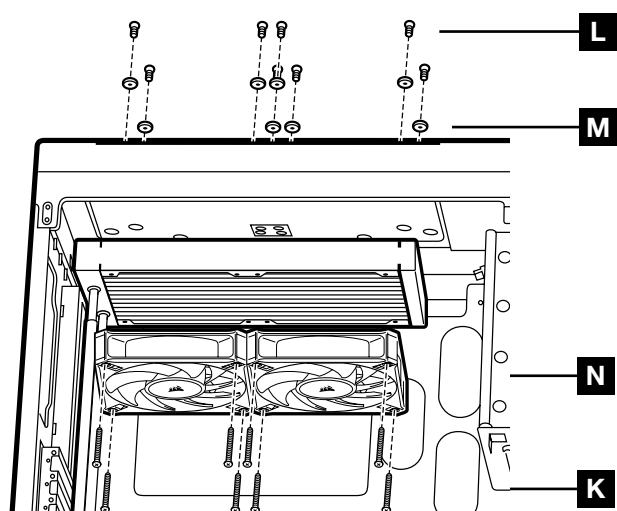2. INSTALLATION DES VENTILATEURS ET DU RADIATEUR




Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

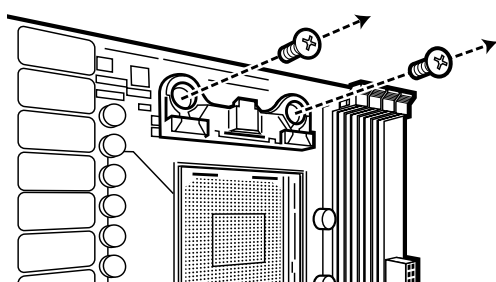3. PRÉPARATION DE LA CARTE MÈRE POUR L'INSTALLATION




Retirez les supports de fixation AMD AM4 existants indiqués.

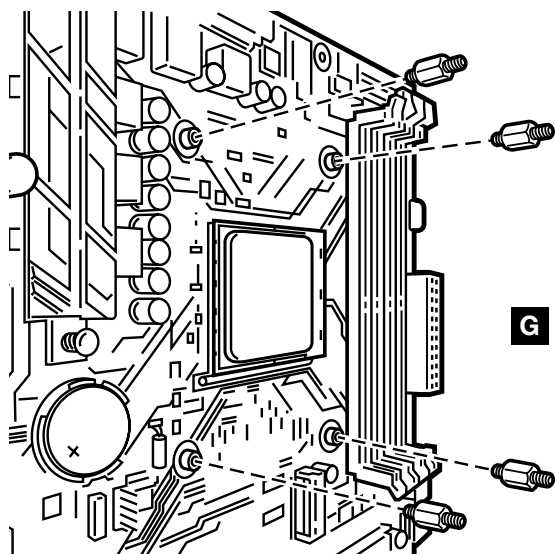4. INSTALLATION DES VIS D'ENTRETOISE AMD AM4



- > Placez les entretoises AMD AM4 fournies dans le socket de processeur.
- > Serrez les quatre vis jusqu'à ce qu'elle soient solidement fixées.

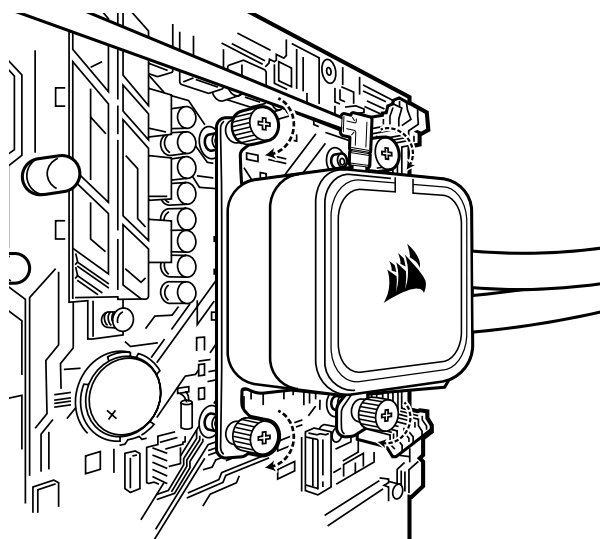5. INSTALLATION DE LA POMPE













Alignez le support avec les entretoises AMD AM4 comme indiqué. Serrez complètement les écrous à serrage à main (F).

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

MATÉRIEL INCLUS

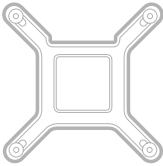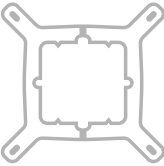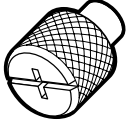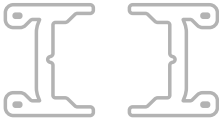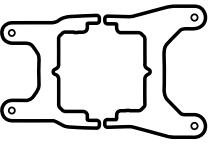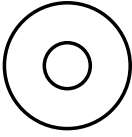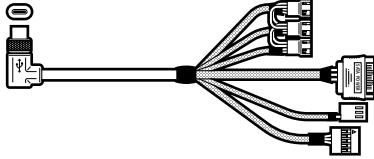Les sections en surbrillance concernent uniquement l'installation AMD sTRX4

A  X4 ENTRETOISES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  X4 ENTRETOISES INTEL 2066/2011-3/2011	C  X4 ENTRETOISES INTEL 1700
D  X1 PLAQUE ARRIÈRE INTEL (1200/115X/1700 UNIQUEMENT)	E  X1 SUPPORT DE FIXATION INTEL (PRÉINSTALLÉ)	F  X4 ÉCROUS À SERRAGE À MAIN
G  X4 ENTRETOISES AMD AM4	H  X1 SUPPORT DE FIXATION AMD AM4	I  X1 SUPPORT DE FIXATION AMD sTR4/sTRX4
J  X4 ENTRETOISES AMD sTR4/sTRX4	K  X16 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H100i/H115i) X24 VIS DE VENTILATEUR LONGUES (H150i)	L  X8 VIS DE RADIATEUR (H100i/H115i) X12 VIS DE RADIATEUR (H150i)
M  X16 RONDELLES (H100i/H115i) X24 RONDELLES (H150i)	N  X2 VENTILATEURS AF ELITE (H100i/H115i) X3 VENTILATEURS AF ELITE (H150i)	O  X1 FAISCEAU DE CÂBLAGE USB-C

1. INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION AMD sTRX4

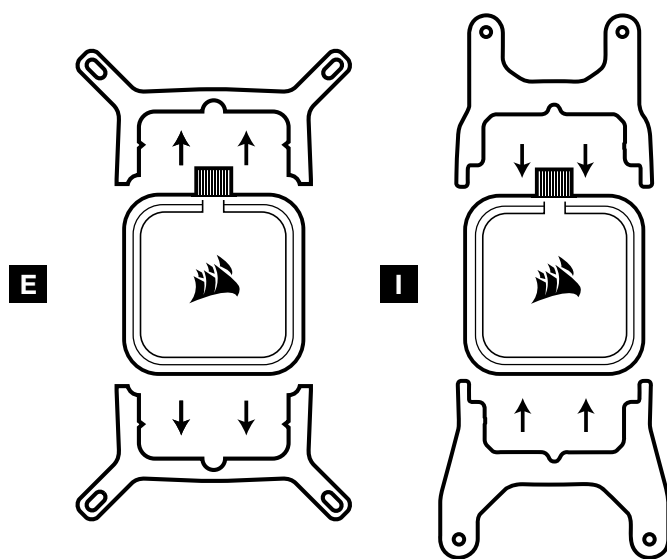



Figure 1

Figure 2

- > Pour retirer le support de fixation Intel intégré (Figure 1).
- > Installez le support AMD sTRX4 en appuyant des deux côtés dans le logement sur la pompe jusqu'à ce qu'il soit en place (Figure 2).


Remarque: Il est important que le support de retenue AMD sTRX4 soit bien en place des deux côtés avant de procéder à l'installation.

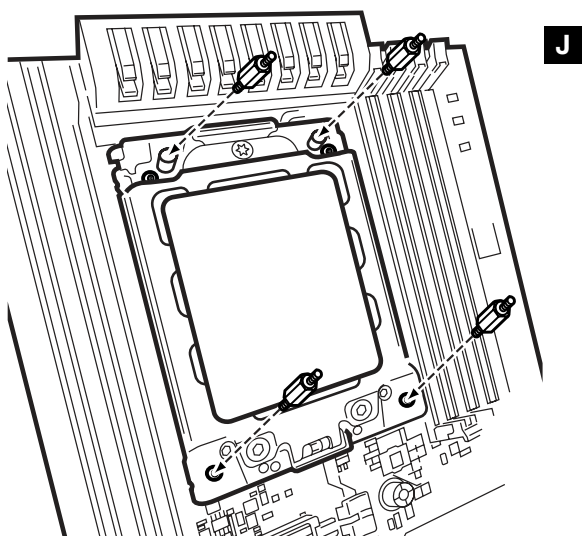2. INSTALLATION DES VIS D'ENTRETOISE AMD sTRX4




- > Placez les entretoises AMD sTRX4 fournies dans le socket de processeur.
- > Serrez les quatre vis à entretoise jusqu'à ce qu'elles soient solidement fixées.

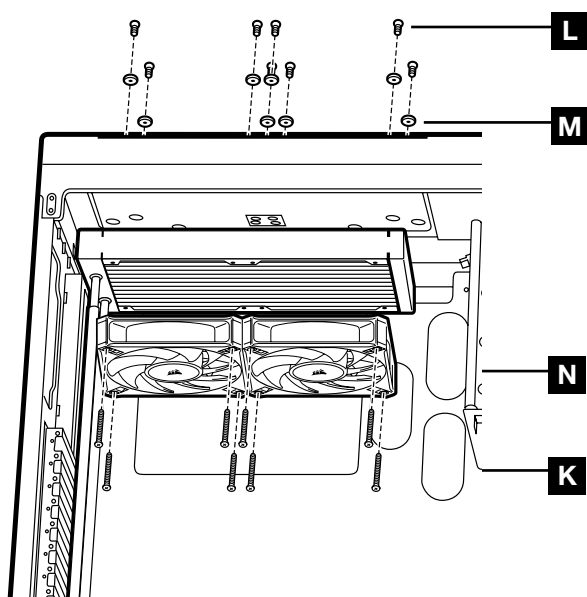3. INSTALLATION DES VENTILATEURS ET DU RADIATEUR



Attachez le radiateur et les ventilateurs, comme illustré. Pour des performances de refroidissement optimales, nous vous recommandons d'installer les ventilateurs comme une entrée d'air sur la tour de votre ordinateur.

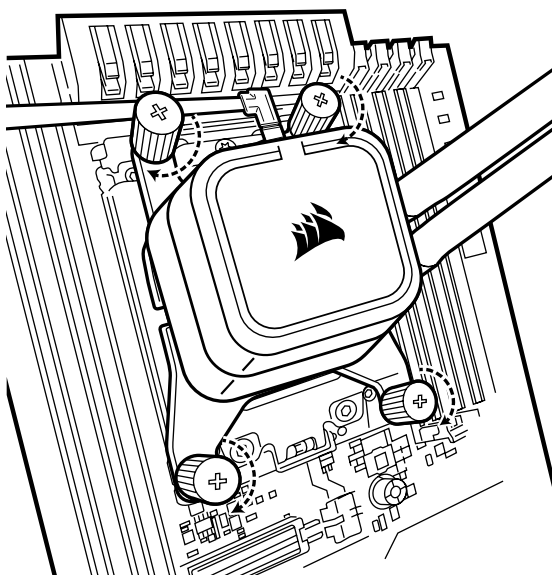4. INSTALLATION DE LA POMPE



- > Alignez le support et la pompe avec les vis à entretoise comme indiqué.
- > Attachez les écrous à serrage à main (F) sur les vis à entretoise comme indiqué.
- > Serrez les écrous à serrage à main jusqu'à ce que les quatre coins soient solidement fixés.

Veuillez passer à la page 10 pour procéder à la suite de l'installation.

BRANCHEMENT DES VENTILATEURS SUR LA POMPE ET DE LA POMPE SUR LA CARTE MÈRE

- > Connectez le câble tachymètre de la pompe au cavalier CPU_FAN de votre carte mère (Figure 1).
- > Connectez chaque ventilateur au faisceau de câblage USB-C et connectez le câble USB-C à la pompe (Figure 2).

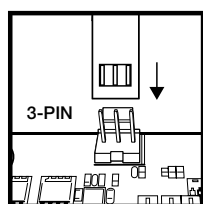


Figure 1


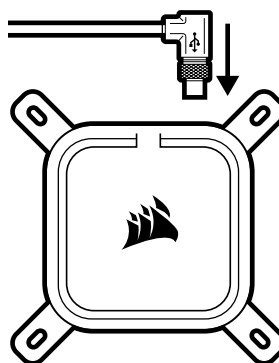


Figure 2

BRANCHEMENT DE LA POMPE SUR LA FICHE USB ET L'ALIMENTATION SATA

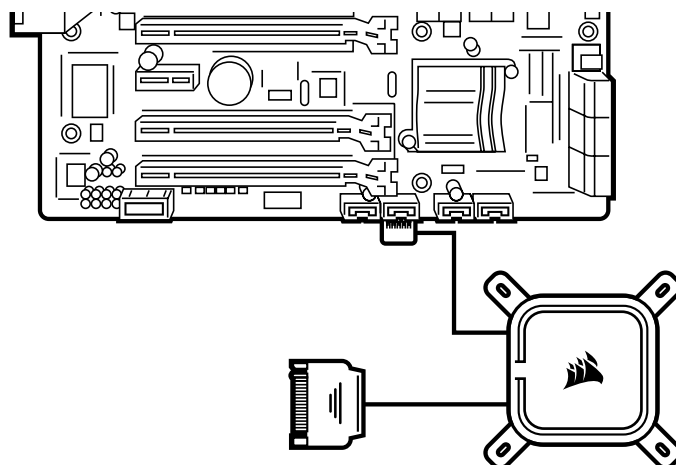- > À l'aide du câble USB-C fourni, branchez le refroidisseur iCUE ELITE Series sur une fiche USB 2.0 de la carte mère.
- > Connectez le câble d'alimentation de la pompe raccordé au faisceau de câblage USB-C à une fiche d'alimentation SATA disponible de votre bloc d'alimentation.



FOIRE AUX QUESTIONS

1. Comment savoir dans quelle direction le flux d'air du ventilateur se déplace?

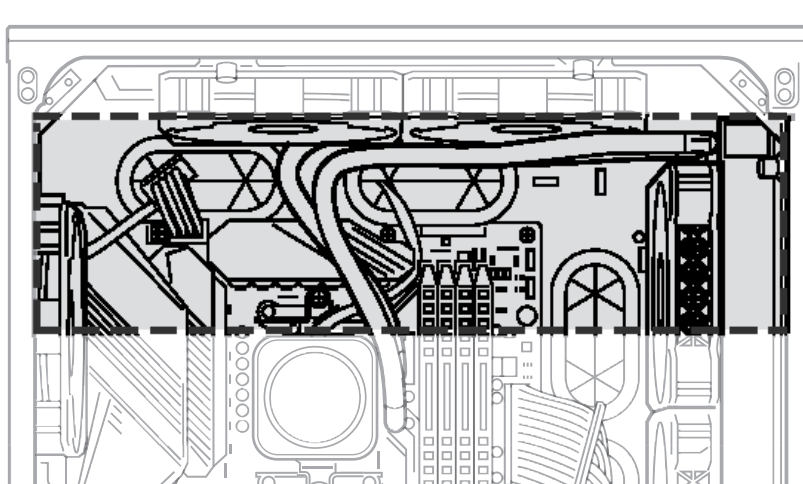
Une flèche située sur le côté du ventilateur indique la direction du flux.

2. Puis-je réutiliser la pâte thermique pré-appliquée sur le refroidisseur en vue d'effectuer une nouvelle installation?

Pour réinstaller le refroidisseur, il vous faudra d'abord nettoyer la pâte thermique pré-appliquée pour la remplacer par une autre pâte neuve.

3. Quelle orientation dois-je choisir en installant mon radiateur?

Le meilleur moyen d'installer un radiateur est avec les tubes en bas du boîtier, même si vous pouvez l'installer avec les tubes dans n'importe quelle position, dont un radiateur inversé, tant que le point supérieur du radiateur dépasse la pompe du processeur.



4. Mon refroidisseur et mes ventilateurs clignotent en rouge ou ne fonctionnent pas. Que dois-je faire ?

Veuillez vérifier toutes les connexions entre le refroidisseur et les ventilateurs. Assurez-vous que le refroidisseur est mis à jour avec le mi crologiciel le plus récent via l'iCUE. Si cela ne résout pas vos problèmes, veuillez ouvrir un ticket d'assistance à l'adresse support.corsair.com ou contacter notre équipe d'assistance client pour obtenir davantage d'aide pour la résolution des problèmes.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

INHALTSVERZEICHNIS

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

ABSCHLUSS IHRER INSTALLATION




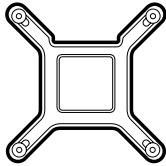
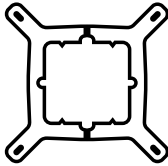
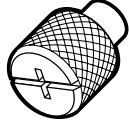
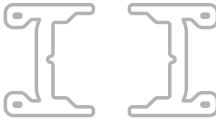
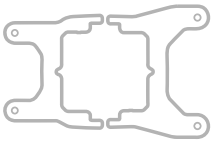

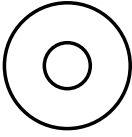
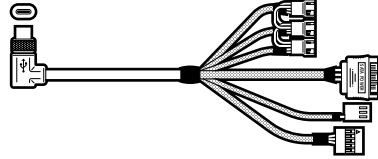
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN




Hinweis: Bei neueren PC-Gehäusen gibt in der Regel eine CPU-Öffnung Zugang zur Unterseite der Hauptplatine. Falls Ihr Gehäuse keine derartige Öffnung aufweist, müssen Sie vor der Installation die Hauptplatine ausbauen. Bei Kühlsystemen der ELITE Series wird eine Intel-Halterung mitgeliefert, die an der Pumpe vorinstalliert ist und dadurch eine schnelle Montage ermöglicht.

ENTHALTENE HARDWARE

Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die Intel-Installation

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 ABSTANDSBOLZEN	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 ABSTANDSBOLZEN	C  X4 INTEL 1700 ABSTANDSBOLZEN
D  X1 INTEL RÜCKPLATTE (nur 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)	F  X4 FLÜGELMUTTERN
G  X4 AMD AM4 ABSTANDSBOLZEN	H  X1 AMD AM4 MONTAGEHALTERUNG	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 MONTAGEHALTERUNG
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 ABSTANDSBOLZEN	K  X16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i/H115i) X24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i)	L  X8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i/H115i) X12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i)
M  X16 UNTERLEGSCHIEBEN (H100i/H115i) X24 UNTERLEGSCHIEBEN (H150i)	N  X2 AF ELITE-LÜFTER (H100i/H115i) X3 AF ELITE-LÜFTER (H150i)	O  X1 USB-C-KABELBAUM

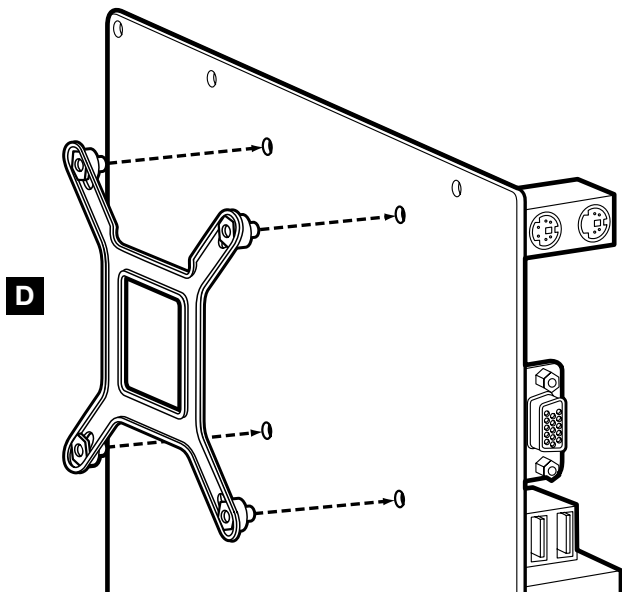
1. INSTALLATION DER INTEL-RÜCKWAND




Stellen Sie die Rückplatte auf den gewünschten Sockel ein.

HINWEIS: Der Intel LGA 2066/2011-3/2011 erfordern keine Rückwandinstallation. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

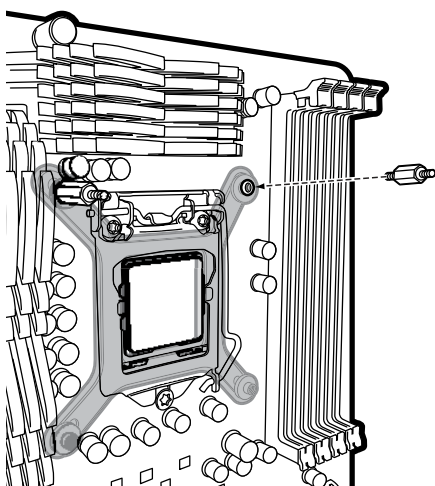
2. INSTALLATION DER INTEL-ABSTANDHALTER




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Bringen Sie die für den Sockel mitgelieferte Intel-Abstandsschraube an.
- > Nutzen Sie (A) für LGA 1200/115X, (B) für LGA 2011/2011-3/2066 oder (C) für LGA 1700.
- > Ziehen Sie alle vier Abstandsbolzen an, bis sie fest sitzen.

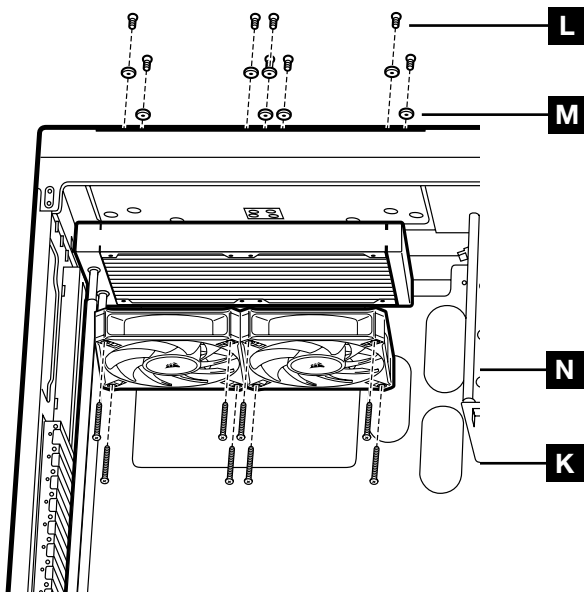3. LÜFTER UND KÜHLER EINBAUEN



Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

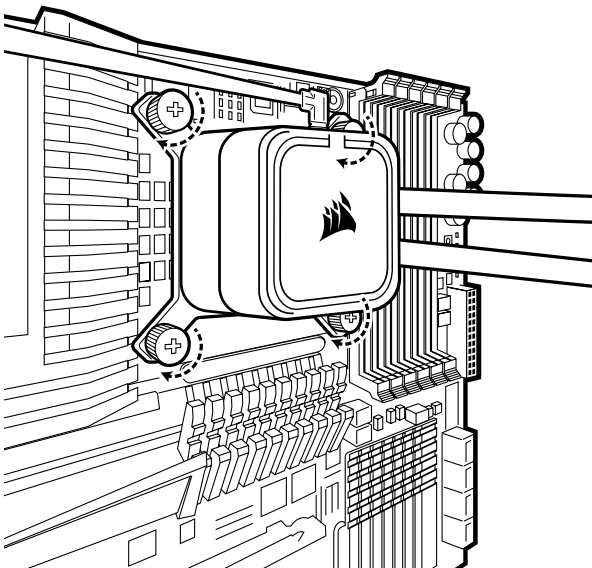4. MONTAGE DER PUMPE














- > Richten Sie die Halterung und die Pumpe wie abgebildet über den Abstandsschrauben aus.
- > Bringen Sie die Flügelmutter (F) wie abgebildet an den Abstandsschrauben an.
- > Ziehen Sie die Flügelmutter an, bis alle vier Ecken fest sitzen.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

ENTHALTENE HARDWARE

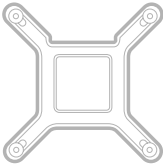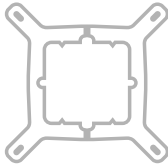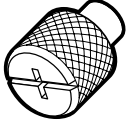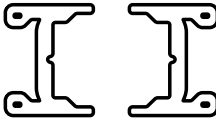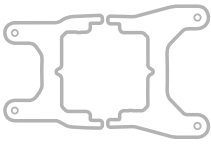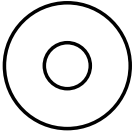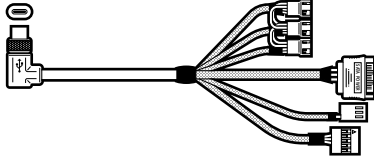Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD AM4-Installation

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 ABSTANDSBOLZEN	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 ABSTANDSBOLZEN	C  X4 INTEL 1700 ABSTANDSBOLZEN
D  X1 INTEL RÜCKPLATTE (nur 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)	F  X4 FLÜGELMUTTERN
G  X4 AMD AM4 ABSTANDSBOLZEN	H  X1 AMD AM4 MONTAGEHALTERUNG	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 MONTAGEHALTERUNG
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 ABSTANDSBOLZEN	K  X16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i/H115i) X24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i)	L  X8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i/H115i) X12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i)
M  X16 UNTERLEGSCHIEBEN (H100i/H115i) X24 UNTERLEGSCHIEBEN (H150i)	N  X2 AF ELITE-LÜFTER (H100i/H115i) X3 AF ELITE-LÜFTER (H150i)	O  X1 USB-C-KABELBAUM

1. INSTALLATION DER AMD AM4-MONTAGEHALTERUNG

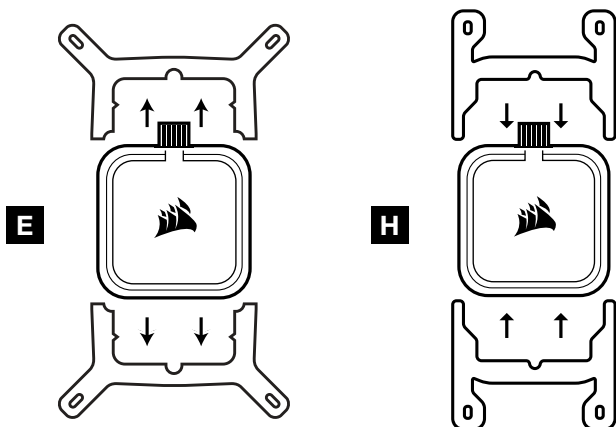



Abbildung 1

Abbildung 2

- > Entfernen Sie die integrierte Intel-Halteklammer (Abbildung 1).
- > Drücken Sie zum Installieren der AMD AM4-Halterung beide Seiten in die Aussparung an der Pumpe, bis sie fest sitzt (Abbildung 2).


Hinweis: Vor der Installation muss die AMD AM4-Halteklammer an allen Seiten gleichmäßig befestigt sein.

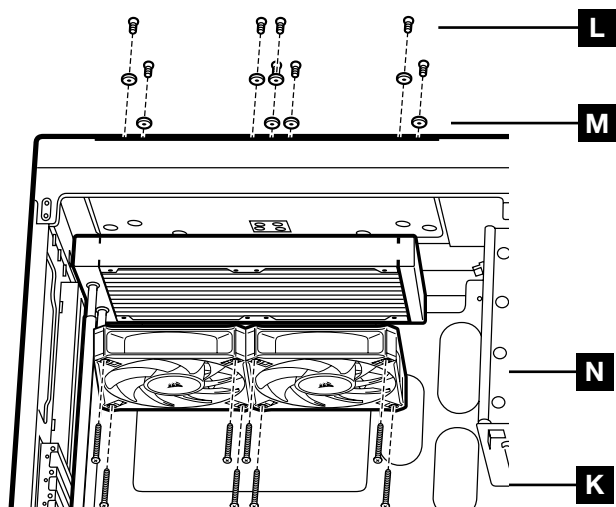2. LÜFTER UND KÜHLER EINBAUEN




Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

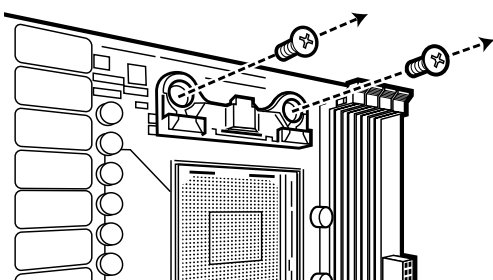3. VORBEREITUNG DER HAUPTPLATINE FÜR DIE INSTALLATION




Entfernen Sie die vorhandenen AMD AM4 Montagehalterungen wie abgebildet.

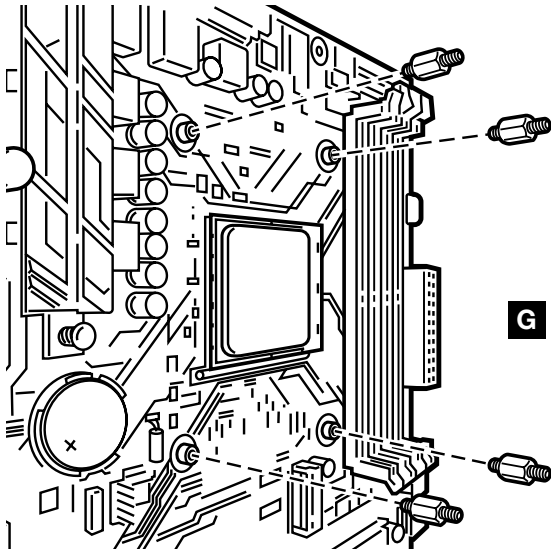4. INSTALLATION DER AMD AM4-ABSTANDHALTER



- > Bringen Sie die mitgelieferten AMD AM4-Abstandsbolzen am CPU-Sockel an.
- > Ziehen Sie alle vier Schrauben fest.

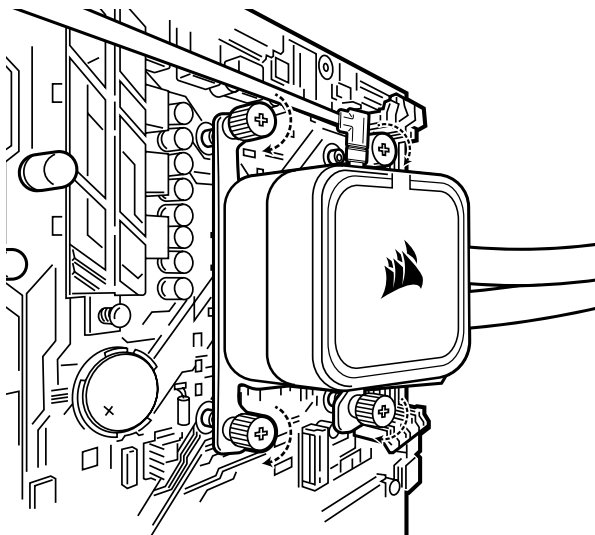5. MONTAGE DER PUMPE













Richten Sie die Halterung wie abgebildet mit den AMD AM4-Abstandsbolzen aus. Ziehen Sie die Flügelmutter (F) nun fest an.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

ENTHALTENE HARDWARE

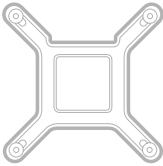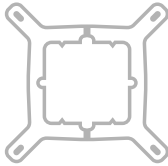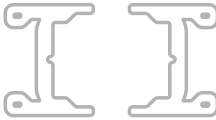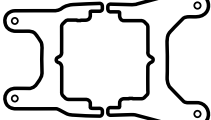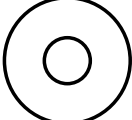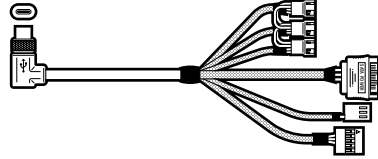Die markierten Passagen beziehen sich nur auf die AMD sTRX4-Installation

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 ABSTANDSBOLZEN	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 ABSTANDSBOLZEN	C  X4 INTEL 1700 ABSTANDSBOLZEN
D  X1 INTEL RÜCKPLATTE (nur 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL MONTAGEHALTERUNG (VORINSTALLIERT)	F  X4 FLÜGELMUTTERN
G  X4 AMD AM4 ABSTANDSBOLZEN	H  X1 AMD AM4 MONTAGEHALTERUNG	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 MONTAGEHALTERUNG
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 ABSTANDSBOLZEN	K  X16 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H100i/H115i) X24 LANGE LÜFTERSCHRAUBEN (H150i)	L  X8 RADIATORSCHRAUBEN (H100i/H115i) X12 RADIATORSCHRAUBEN (H150i)
M  X16 UNTERLEGSCHIEBEN (H100i/H115i) X24 UNTERLEGSCHIEBEN (H150i)	N  X2 AF ELITE-LÜFTER (H100i/H115i) X3 AF ELITE-LÜFTER (H150i)	O  X1 USB-C-KABELBAUM

1. INSTALLATION DER AMD sTRX4-MONTAGEHALTERUNG

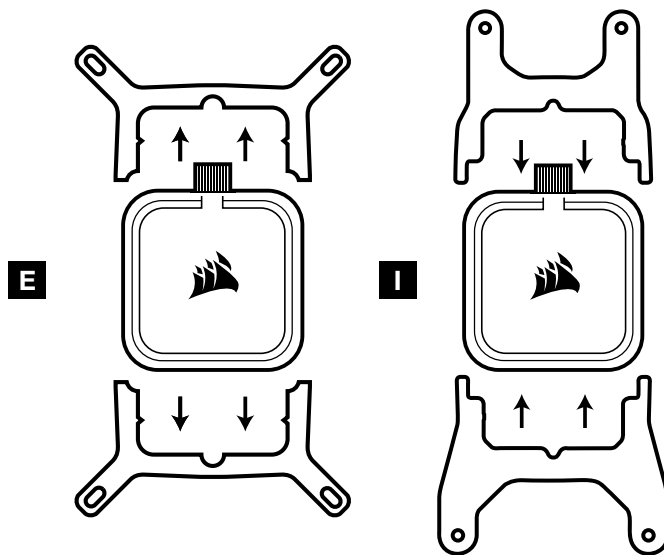



Abbildung 1

Abbildung 2

- > Entfernen Sie die integrierte Intel-Halteklammer (Abbildung 1).
- > Drücken Sie zum Installieren der AMD sTRX4-Halterung beide Seiten in die Aussparung an der Pumpe, bis sie fest sitzt (Abbildung 2).


Hinweis: Stellen Sie vor der Installation unbedingt sicher, dass die AMD sTRX4-Halteklammer an allen Seiten sicher sitzt.

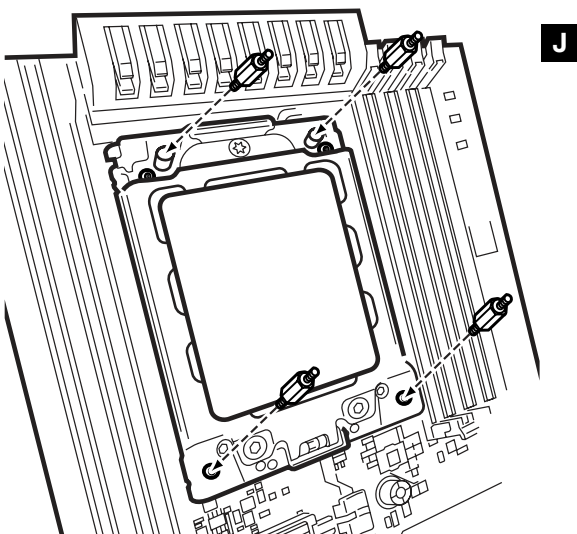2. INSTALLATION DER AMD sTRX4-ABSTANDHALTER




- > Bringen Sie die mitgelieferten AMD sTRX4-Abstandsbolzen am CPU-Sockel an.
- > Ziehen Sie alle vier Abstandsschrauben fest.

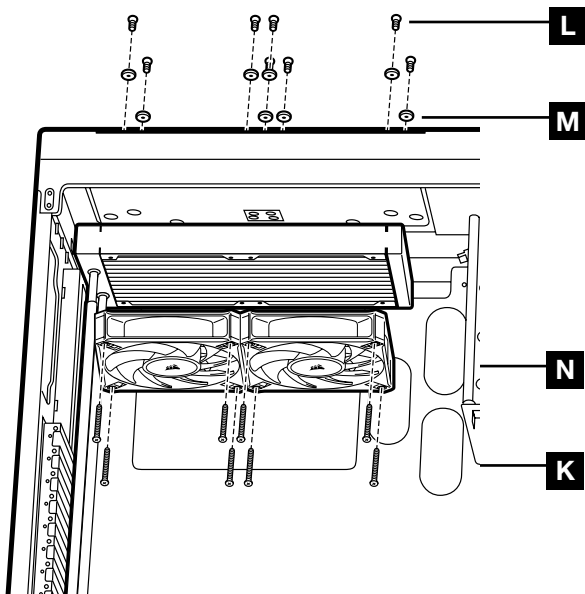3. LÜFTER UND KÜHLER EINBAUEN



Bringen Sie Kühler und Lüfter wie abgebildet an. Für bestmögliche Kühlleistung empfehlen wir, die Lüfter als Lufteinlass des PC-Gehäuses zu montieren.

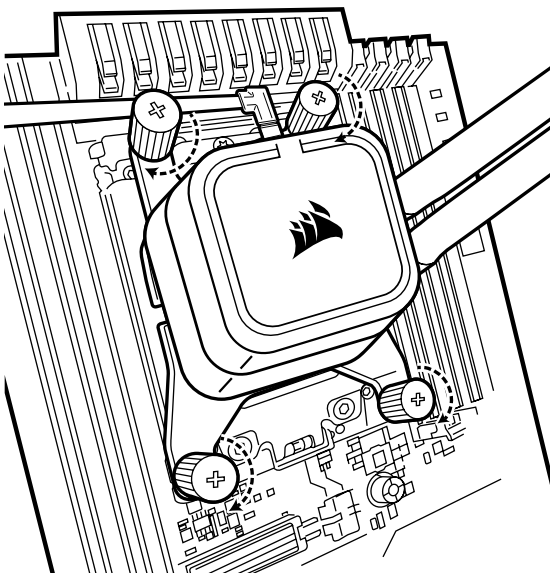4. MONTAGE DER PUMPE



- > Richten Sie die Halterung und die Pumpe wie abgebildet über den Abstandsschrauben aus.
- > Bringen Sie die Flügelmutter (F) wie abgebildet an den Abstandsschrauben an.
- > Ziehen Sie die Flügelmutter an, bis alle vier Ecken fest sitzen.

Bitte fahren Sie auf Seite 10 mit der Installation fort.

LÜFTER MIT PUMPE UND PUMPE MIT DER HAUPTPLATINE VERBINDEN

- > Verbinden Sie das Tachokabel der Pumpe mit dem CPU_FAN-Anschluss an Ihrer Hauptplatine (Abbildung 1).
- > Verbinden Sie jeden Lüfter mit dem USB-C-Kabelbaum und das USB-C-Kabel mit der Pumpe (Abbildung 2).

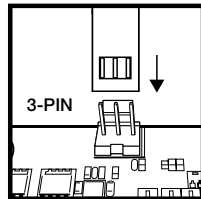


Abbildung 1


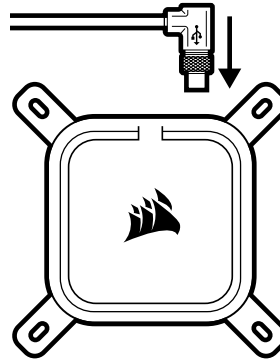


Abbildung 2

PUMPE AN USB UND SATA-NETZANSCHLUSS ANSCHLIESSEN

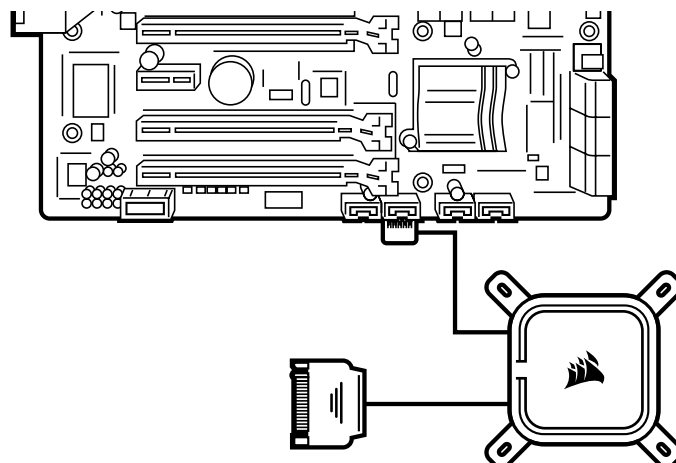- > Verwenden Sie das USB-C-Kabel aus dem Lieferumfang, um den Kühler der iCUE ELITE Series an einen USB 2.0-Header auf der Hauptplatine anzuschließen.
- > Verbinden Sie das Stromkabel, das an den USB-C-Kabelbaum angeschlossen ist, mit einem verfügbaren SATA-Netzstecker Ihrer Stromversorgung.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Wie erkenne ich die Richtung des Luftstroms, der durch den Lüfter erzeugt wird?

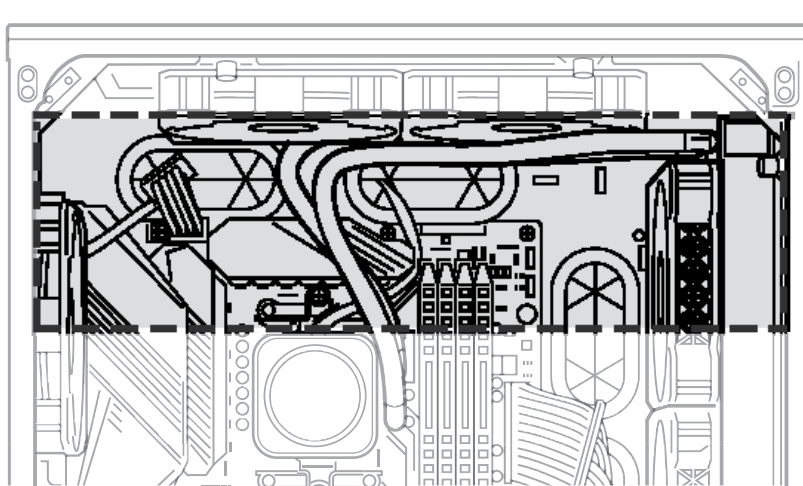
Die Richtung des Luftstroms wird durch einen Pfeil auf der Seite des Lüfters signalisiert.

2. Kann ich die auf dem Kühlsystem aufgetragene Wärmeleitpaste bei einer Neuinstallation wiederverwenden?

Bei der Neuinstallation des Kühlsystems muss die aufgetragene Wärmeleitpaste entfernt und eine neue Paste aufgetragen werden.

3. In welcher Ausrichtung sollte ich den Kühlkörper einbauen?

Die beste Art, einen Kühlkörper einzubauen, ist mit den Leitungen an der Unterseite des Gehäuses, obwohl es möglich ist, ihn mit den Leitungen in jeder Position einzubauen, einschließlich in umgekehrter Position, solange der höchste Punkt im Kühlkörper deutlich höher liegt als die CPU-Pumpe.



4. Mein Kühler und meine Lüfter blinken rot oder funktionieren nicht. Wie muss ich vorgehen?

Prüfen Sie alle Verbindungen zwischen dem Kühler und den Lüftern. Vergewissern Sie sich, dass der Kühler per iCUE auf die neueste Firmware aktualisiert wurde. Sollte Ihr Problem weiterhin bestehen und Sie zusätzliche Hilfe zur Fehlerbehebung benötigen, öffnen Sie bitte ein Support-Ticket unter support.corsair.com oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

INHOUDSOPGAVE

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

DE INSTALLATIE AFRONDEN




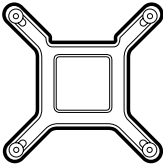
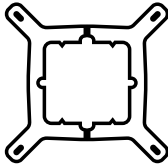

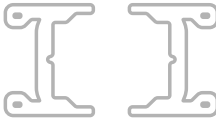
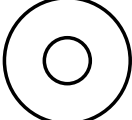
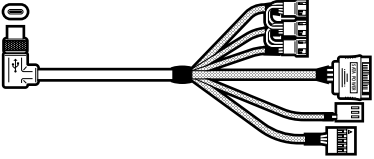
VEELGESTELDE VRAGEN




Opmerking: De meeste nieuwere pc-behuizingen zijn uitgevoerd met een CPU-uitsparing die de onderkant van het moederbord toegankelijk maakt. Als dat voor jouw pc niet het geval is, moet je voorafgaand aan de installatie het moederbord uit de behuizing verwijderen. Koelers uit de ELITE-serie worden geleverd met een op de pomp bevestigde Intel-montagebeugel om snel installeren mogelijk te maken.

INBEGREPEN HARDWARE

Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op Intel-installatie

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 -AFSTANDHOUDERS	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011-AFSTANDHOUDERS	C  X4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS
D  X1 INTEL-ACHERTERPLAAT (ALLEEN 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)	F  X4 KARTELMOEREN
G  X4 AMD AM4-AFSTANDHOUDERS	H  X1 AMD AM4-MONTAGEBEUGEL	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 -MONTAGEBEUGEL
J  X4 AMD sTR4/sTRX4-AFSTANDHOUDERS	K  X16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i/H115i) X24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i)	L  X8 RADIATORSCHROEVEN (H100i/H115i) X12 RADIATORSCHROEVEN (H150i)
M  X16 SLUITRINGEN (H100i/H115i) X24 SLUITRINGEN (H150i)	N  X2 AF ELITE-FANS (H100i/H115i) X3 AF ELITE-FANS (H150i)	O  X1 USB-C-KABELSET

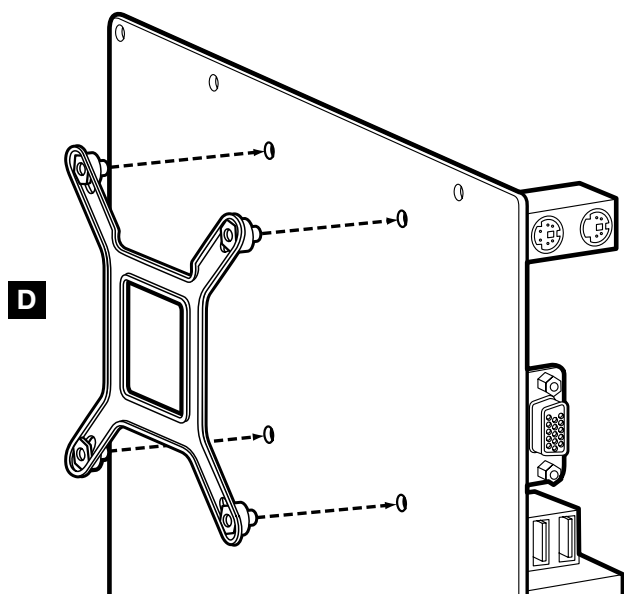
1. INSTALLATIE VAN DE INTEL-ACHTERPLAAT




Pas de achterplaat aan op de gewenste socket.

LET OP: Voor de Intel LGA 2066/2011-3/2011 hoeft geen achterplaat te worden geïnstalleerd. Ga door naar stap 2.

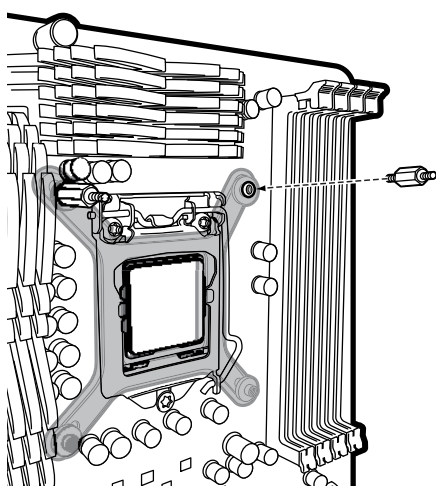
2. INSTALLATIE VAN DE INTEL-AFSTANDSCHROEVEN




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Bevestig de meegeleverde Intel-afstandschroeven voor jouw socket.
- > Gebruik (A) voor LGA 1200/115X, (B) voor LGA 2011/2011-3/2066 of (C) voor LGA 1700.
- > Draai alle vier de afstandhouders stevig aan totdat ze goed vastzitten.

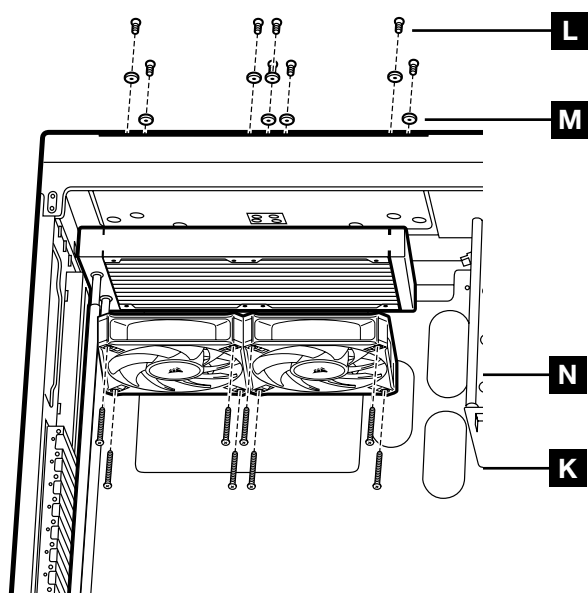3. INSTALLATIE VAN DE FANS EN RADIATOR



Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de PC-behuizing te monteren.

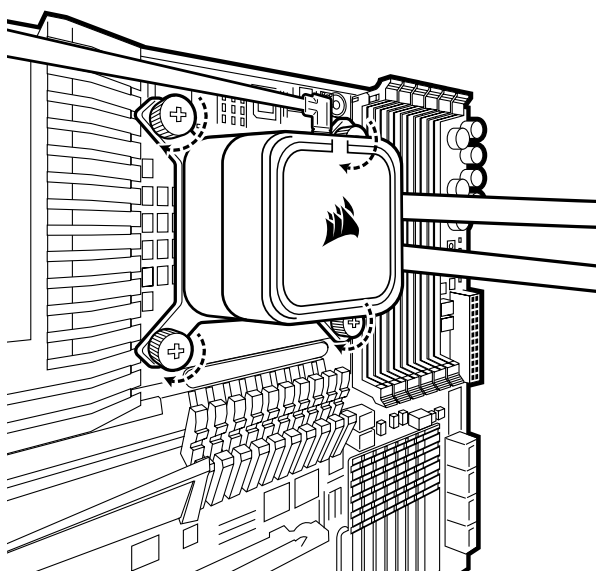4. INSTALLATIE VAN DE POMPUNIT














- > Lijn de beugel en de pomp uit over de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Bevestig de kartelmoeren (F) op de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Draai de kartelmoeren aan totdat alle vier de hoeken stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

INBEGREPEN HARDWARE

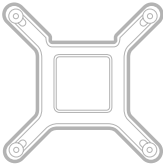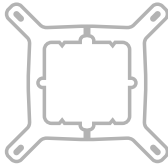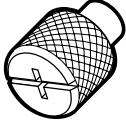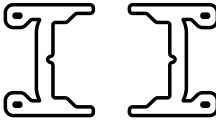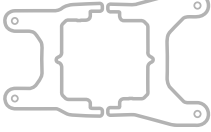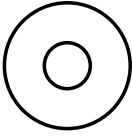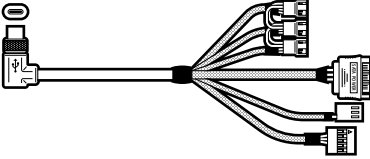Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op AMD AM4-installatie

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 -AFSTANDHOUDERS	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011-AFSTANDHOUDERS	C  X4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS
D  X1 INTEL-ACHERTERPLAAT (ALLEEN 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)	F  X4 KARTELMOEREN
G  X4 AMD AM4-AFSTANDHOUDERS	H  X1 AMD AM4-MONTAGEBEUGEL	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 -MONTAGEBEUGEL
J  X4 AMD sTR4/sTRX4-AFSTANDHOUDERS	K  X16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i/H115i) X24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i)	L  X8 RADIATORSCHROEVEN (H100i/H115i) X12 RADIATORSCHROEVEN (H150i)
M  X16 SLUITRINGEN (H100i/H115i) X24 SLUITRINGEN (H150i)	N  X2 AF ELITE-FANS (H100i/H115i) X3 AF ELITE-FANS (H150i)	O  X1 USB-C-KABELSET

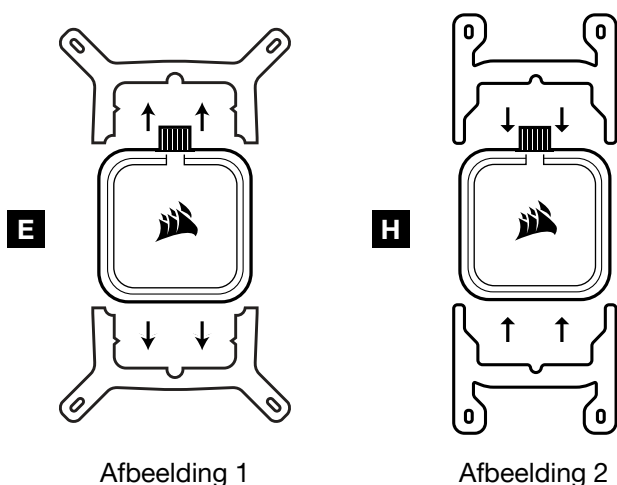
1. INSTALLATIE VAN DE AMD AM4-MONTAGEBEUGEL



- > Verwijder de geïntegreerde Intel-montagebeugel (Afbeelding 1).
- > Plaats de AMD AM4-beugel door beide zijden in de sleuf op de pomp te duwen totdat de beugel stevig vastzit (Afbeelding 2).


Let op: Het is belangrijk dat de AMD AM4-retentiebeugel aan alle zijden gelijkmatig vastzit voordat met de installatie wordt begonnen.

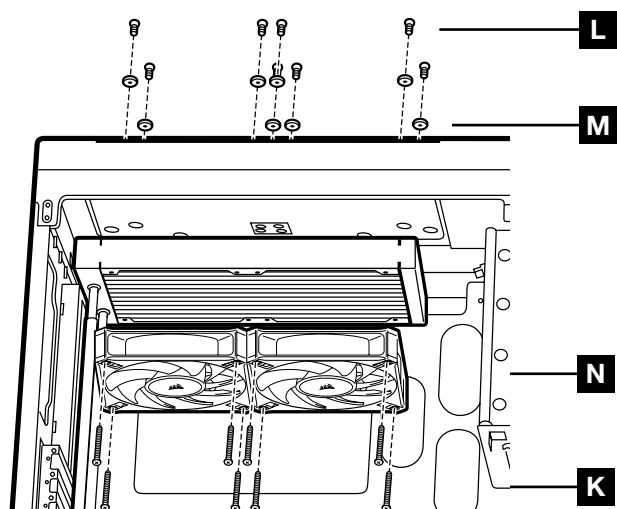2. INSTALLATIE VAN DE FANS EN RADIATOR




Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

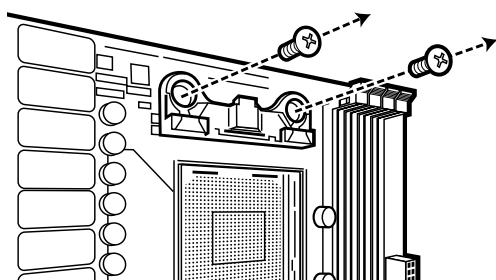3. HET MOEDERBORD VOORBEREIDEN OP DE INSTALLATIE




Verwijder de bevestigde AMD AM4-montagebeugels, zoals getoond.

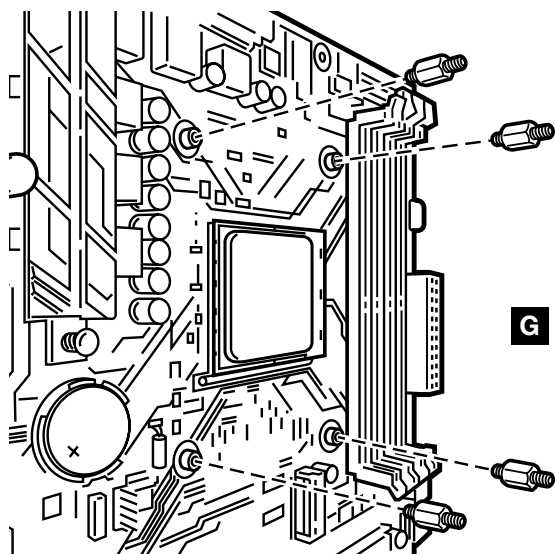4. INSTALLATIE VAN DE AMD AM4-AFSTANDSCHROEVEN



- > Bevestig de meegeleverde AMD AM4-afstandschroeven in de CPU-socket.
- > Draai alle vier de schroeven aan tot ze stevig vastzitten.

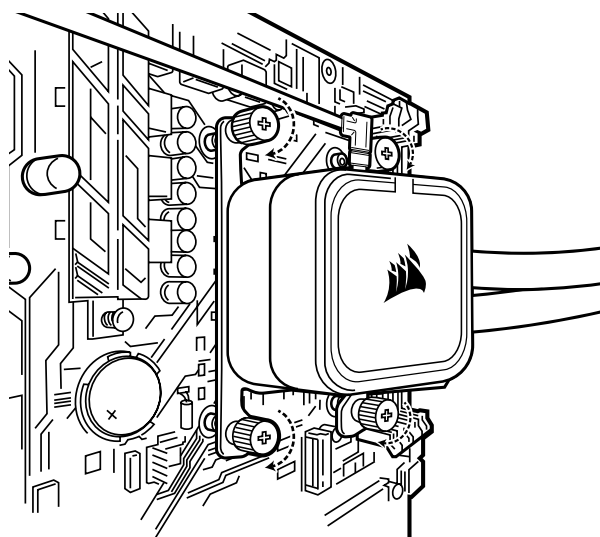5. INSTALLATIE VAN DE POMPUNIT














Lijn de beugel uit met de AMD AM4-afstandhouders, zoals getoond. Draai de kartelmoeren (F) aan totdat ze stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

INBEGREPEN HARDWARE

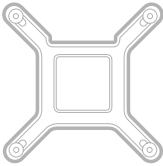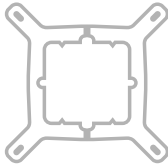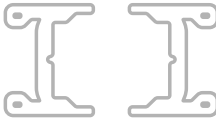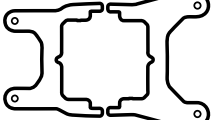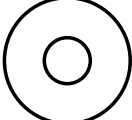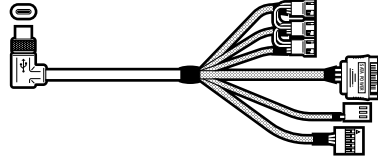Gemarkeerde tekst heeft alleen betrekking op AMD sTRX4-installatie

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 -AFSTANDHOUDERS	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011-AFSTANDHOUDERS	C  X4 INTEL 1700-AFSTANDHOUDERS
D  X1 INTEL-ACHERTERPLAAT (ALLEEN 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL-MONTAGEBEUGEL (VOORAF GEÏNSTALLEERD)	F  X4 KARTELMOEREN
G  X4 AMD AM4-AFSTANDHOUDERS	H  X1 AMD AM4-MONTAGEBEUGEL	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 -MONTAGEBEUGEL
J  X4 AMD sTR4/sTRX4-AFSTANDHOUDERS	K  X16 LANGE FANSCHROEVEN (H100i/H115i) X24 LANGE FANSCHROEVEN (H150i)	L  X8 RADIATORSCHROEVEN (H100i/H115i) X12 RADIATORSCHROEVEN (H150i)
M  X16 SLUITRINGEN (H100i/H115i) X24 SLUITRINGEN (H150i)	N  X2 AF ELITE-FANS (H100i/H115i) X3 AF ELITE-FANS (H150i)	O  X1 USB-C-KABELSET

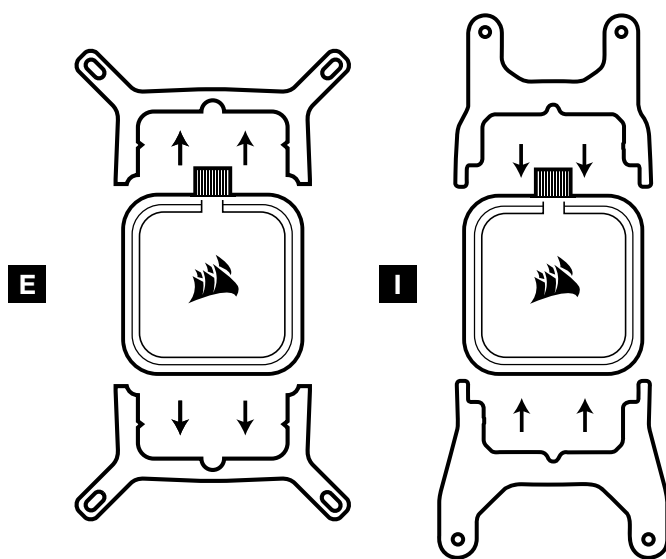1. INSTALLATIE VAN DE AMD sTRX4-MONTAGEBEUGEL




Afbeelding 1

Afbeelding 2

- > Verwijder de geïntegreerde Intel-montagebeugel (Afbeelding 1).
- > Plaats de AMD sTRX4-beugel door beide zijden in de sleuf op de pomp te duwen totdat de beugel stevig vastzit (Afbeelding 2).


Let op: Het is belangrijk dat de AMD sTRX4-retentiebeugel aan alle zijden gelijkmatig vastzit voordat met de installatie wordt begonnen.

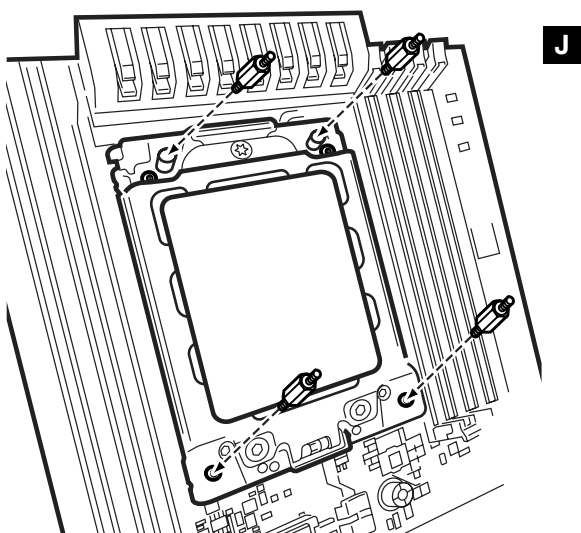2. INSTALLATIE VAN DE AMD sTRX4-AFSTANDSCHROEVEN




- > Bevestig de meegeleverde AMD sTRX4-afstandschroeven in de CPU-socket.
- > Draai alle vier de afstandschroeven stevig aan totdat ze goed vastzitten.

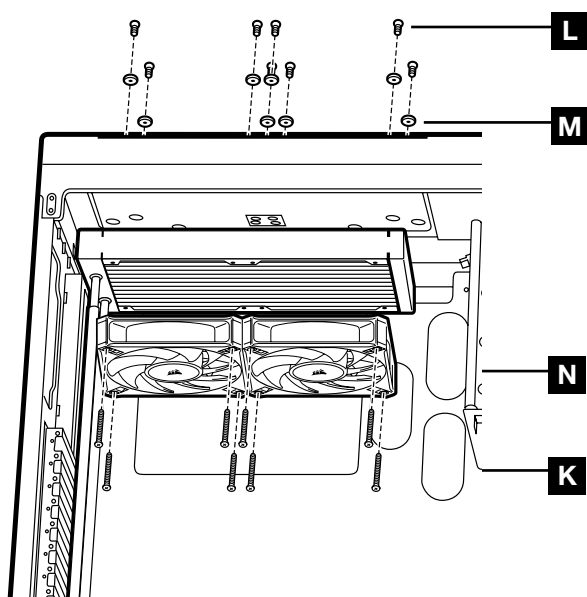3. INSTALLATIE VAN DE FANS EN RADIATOR



Bevestig de radiator en de fans zoals getoond. Voor de beste koelprestaties raden we je aan de fans als een luchtinlaat op de pc-behuizing te monteren.

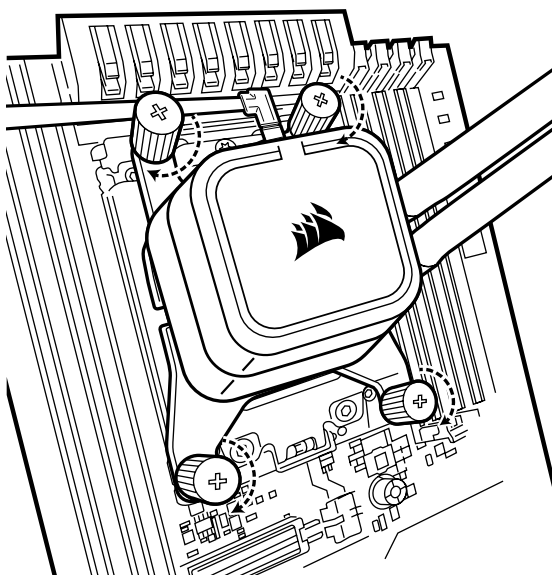4. INSTALLATIE VAN DE POMPUNIT




- > Lijn de beugel en de pomp uit over de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Bevestig de kartelmoeren (F) op de afstandschroeven, zoals getoond.
- > Draai de kartelmoeren aan totdat alle vier de hoeken stevig vastzitten.


Ga naar pagina 10 om door te gaan met de installatie.

SLUIT DE FANS AAN OP DE POMP EN DE POMP OP HET MOEDERBORD

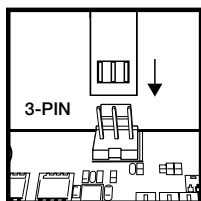- > Sluit de tach-kabel van de pomp aan op de CPU_FAN-header op het moederbord (Afbeelding 1).
- > Sluit elke fan aan op de USB-C-kabelset en sluit de USB-C-kabel aan op de pomp (Afbeelding 2).




Afbeelding 1

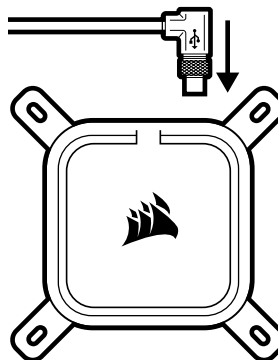

Afbeelding 2

SLUIT DE POMP AAN OP DE USB EN SATA-VOEDING

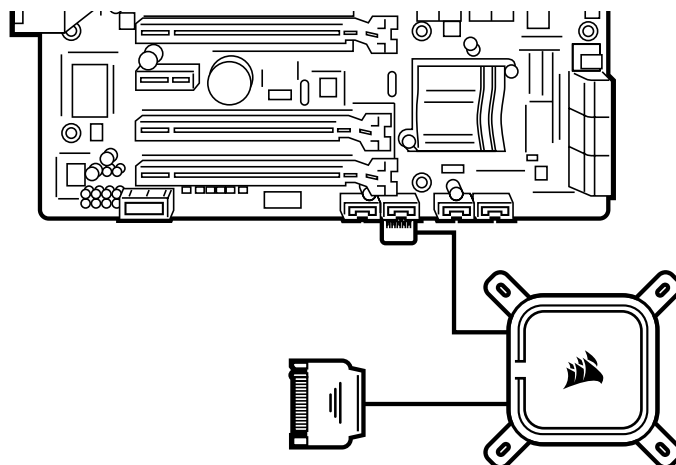- > Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de iCUE ELITE Series-koeler aan te sluiten op een USB 2.0-header op het moederbord.
- > Sluit de voedingskabel van de pomp die is bevestigd aan de USB-C-kabelset aan op een beschikbare SATA-stroomplug.



VEELGESTELDE VRAGEN

1. Hoe kan ik zien in welke richting de luchtstroom van de fan staat?

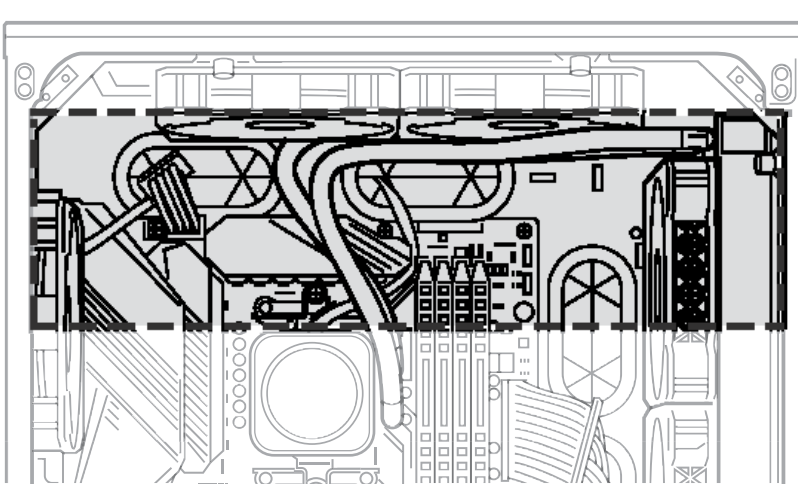
Een pijl op de zijkant van de fan geeft de richting van de luchtstroom aan.

2. Kan ik de reeds aanwezige koelpasta op de koeler opnieuw gebruiken bij een volgende installatie?

Als je de koeler opnieuw wilt installeren, moet je de reeds aanwezige koelpasta verwijderen en nieuwe pasta aanbrengen.

3. In welke richting moet ik mijn radiator installeren?

Je kunt een radiator het beste installeren met de buizen op de bodem van de behuizing, al kun je de buizen in elke positie plaatsen. Je kunt de radiator ook verticaal plaatsen, zolang het hoogste punt van de radiator zichtbaar hoger is dan de CPU-pomp.



4. Mijn koeler en fans knipperen rood of werken niet. Wat moet ik doen?

Controleer alle aansluitingen tussen de koeler en de fans. Zorg ervoor dat de koeler via iCUE is bijgewerkt met de meest recente firmware. Als dit het probleem niet oplost, open dan een ondersteuningsticket op support.corsair.com of neem contact op met onze klantenservice voor verdere probleemoplossing en hulp.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

SOMMARIO

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE



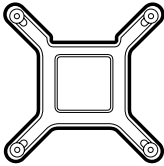
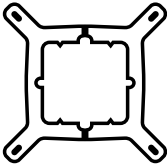

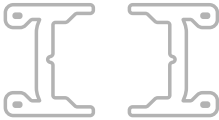
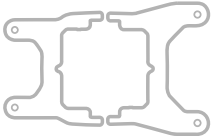

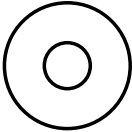
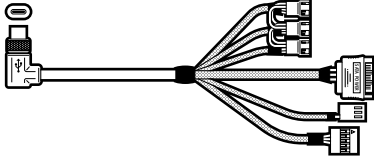
DOMANDE PIÙ FREQUENTI




Nota: La maggior parte dei case per PC più recenti include un'apertura dietro la CPU che consente l'accesso alla parte inferiore della scheda madre. Se il case non include un'apertura, occorrerà rimuovere la scheda madre dal case prima di procedere con l'installazione. I sistemi di raffreddamento ELITE Series sono dotati di una staffa di montaggio Intel preinstallata sulla pompa per un'installazione rapida.

HARDWARE INCLUSA

Parti evidenziate esclusivamente per l’installazione della staffa Intel

A  4 DISTANZIATORI INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 DISTANZIATORI INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 DISTANZIATORI INTEL 1700
D  1 PIASTRA POSTERIORE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)	E  1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)	F  4 DADI A GALLETTO
G  4 DISTANZIATORI AMD AM4	H  1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4	I  1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD sTR4/sTRX4
J  4 DISTANZIATORI AMD sTR4/sTRX4	K  16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i/H115i) 24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i)	L  8 VITI PER RADIATORE (H100i/H115i) 12 VITI PER RADIATORE (H150i)
M  16 RONDELLE (H100i/H115i) 24 RONDELLE (H150i)	N  2 VENTOLE AF ELITE (H100i/H115i) 3 VENTOLE AF ELITE (H150i)	O  1 CONNETTORE PER CAVO USB-C

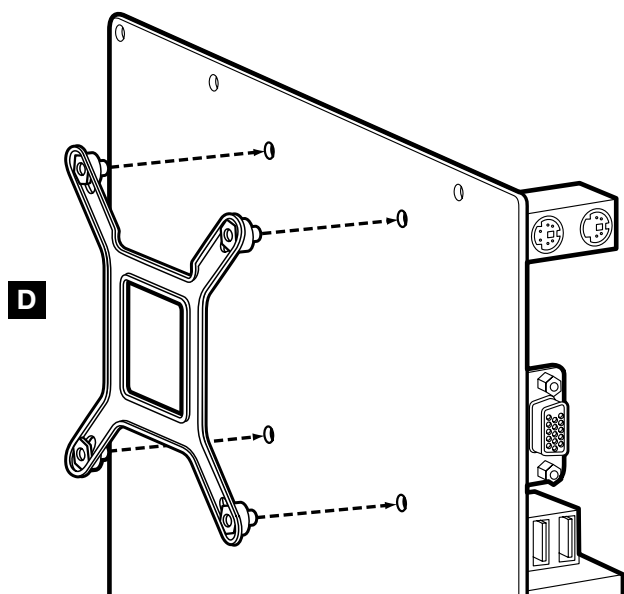
1. INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA POSTERIORE INTEL




Regolare la piastra posteriore in base al socket da installare.

NOTA: I modelli Intel LGA 2066/2011-3/2011 non richiedono l'installazione della piastra posteriore. Andare al passaggio 2.

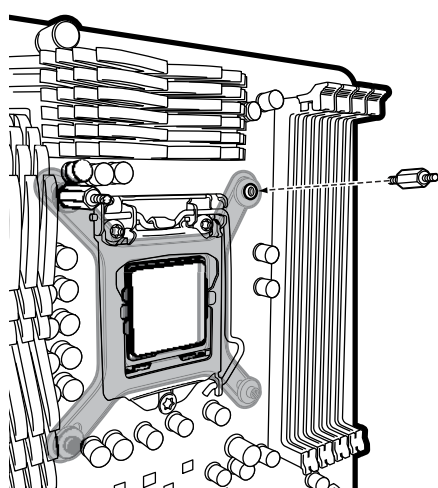
2. INSTALLAZIONE DELLE VITI DEL SUPPORTO INTEL




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Fissare il supporto Intel fornito per il socket.
- > Usare (A) per LGA 1200/115X, (B) per LGA 2011/2011-3/2066 o (C) per LGA 1700.
- > Stringere saldamente tutti e quattro i distanziatori.

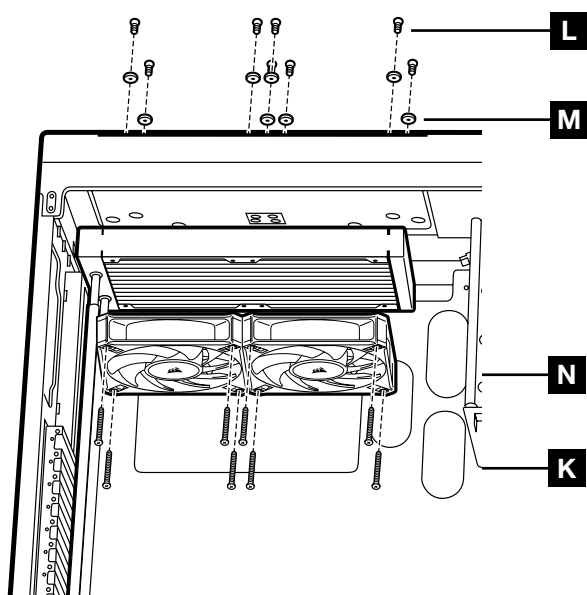3. INSTALLARE LE VENTOLE E IL RADIATORE



Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

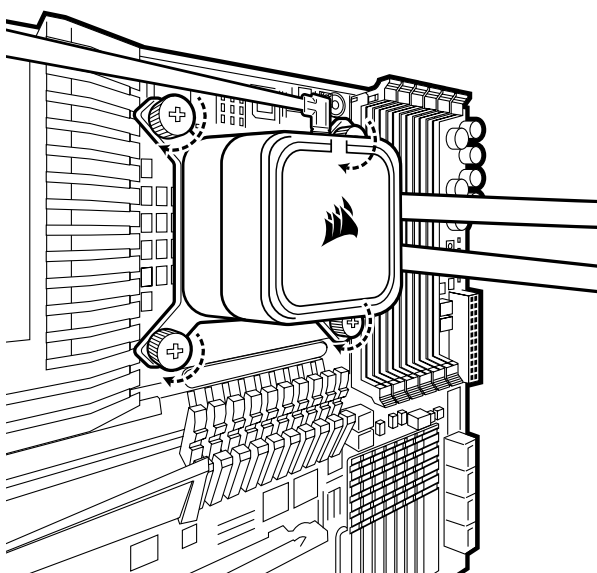4. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI POMPAGGIO













- > Allineare la staffa e la pompa con le viti di supporto come illustrato.
- > Fissare i dadi a galletto (F) sui distanziatori come illustrato nell'immagine.
- > Stringere saldamente i dadi a galletto su tutti e quattro gli angoli.

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

HARDWARE INCLUSA

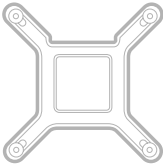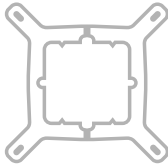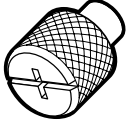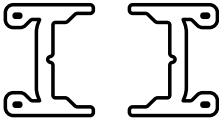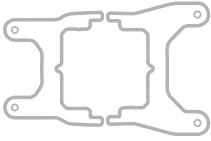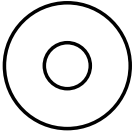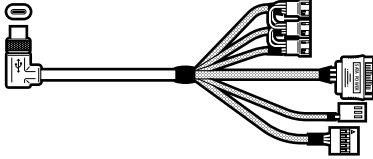Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa AMD AM4

A  4 DISTANZIATORI INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 DISTANZIATORI INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 DISTANZIATORI INTEL 1700
D  1 PIASTRA POSTERIORE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)	E  1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)	F  4 DADI A GALLETTO
G  4 DISTANZIATORI AMD AM4	H  1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4	I  1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD sTR4/sTRX4
J  4 DISTANZIATORI AMD sTR4/sTRX4	K  16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i/H115i) 24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i)	L  8 VITI PER RADIATORE (H100i/H115i) 12 VITI PER RADIATORE (H150i)
M  16 RONDELLE (H100i/H115i) 24 RONDELLE (H150i)	N  2 VENTOLE AF ELITE (H100i/H115i) 3 VENTOLE AF ELITE (H150i)	O  1 CONNETTORE PER CAVO USB-C

1. INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4

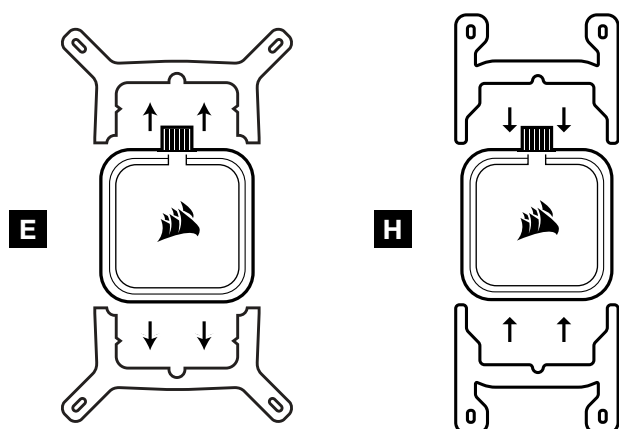



Figura 1

Figura 2

- > Rimuovere la staffa di montaggio Intel integrata (Figura 1).
- > Installare la staffa AMD AM4 spingendo entrambe le estremità nell'apposito alloggiamento sulla pompa fino a bloccarla (Figura 2)


Nota: È importante che la staffa di bloccaggio AMD AM4 sia fissata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.

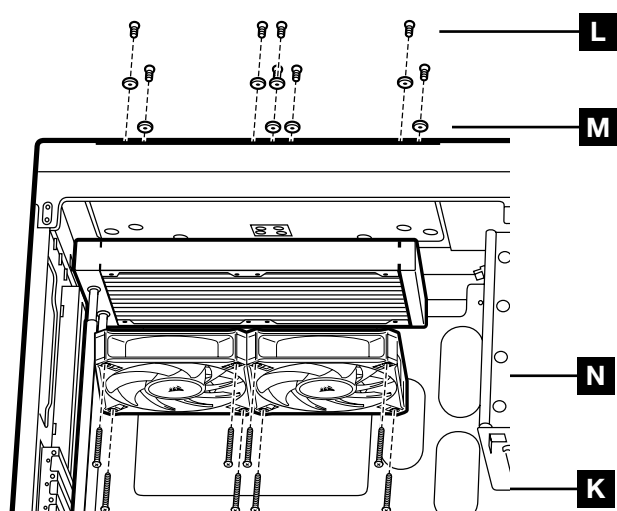2. INSTALLARE LE VENTOLE E IL RADIATORE




Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

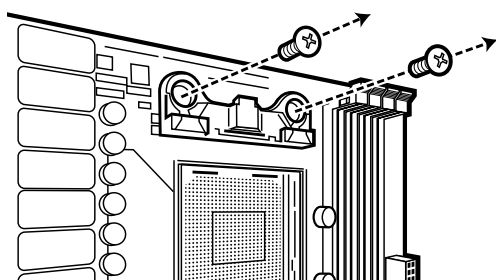3. PREPARAZIONE DELLA SCHEDA MADRE PER L'INSTALLAZIONE




Rimuovere le staffe di montaggio per AMD AM4 come mostrato.

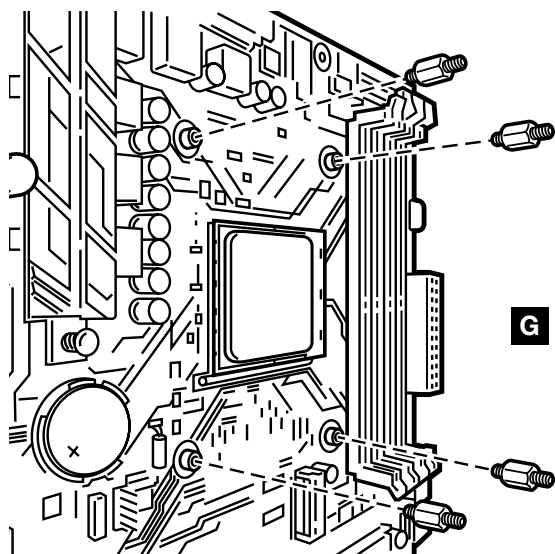4. INSTALLAZIONE DELLE VITI DEL SUPPORTO AMD AM4



- > Fissare i supporti AMD AM4 forniti al socket della CPU.
- > Stringere saldamente tutte e quattro le viti.

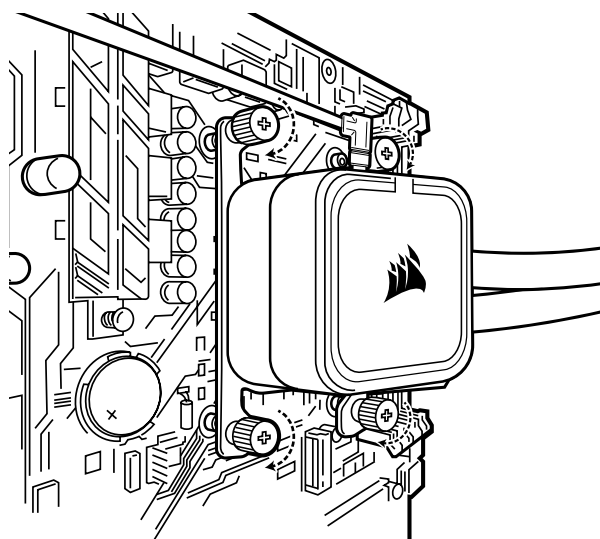5. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI POMPAGGIO














Allineare la staffa ai distanziatori di AMD AM4 come illustrato nell'immagine. Stringere saldamente i dadi a galletto (F).

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

HARDWARE INCLUSA

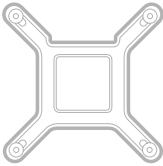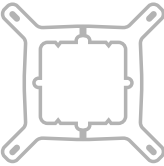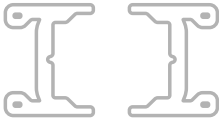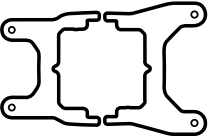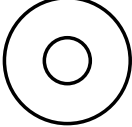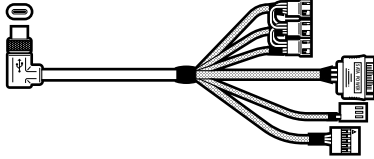Parti evidenziate esclusivamente per l'installazione della staffa AMD sTRX4

A  4 DISTANZIATORI INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 DISTANZIATORI INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 DISTANZIATORI INTEL 1700
D  1 PIASTRA POSTERIORE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)	E  1 STAFFA DI MONTAGGIO INTEL (PRE-INSTALLATA)	F  4 DADI A GALLETTO
G  4 DISTANZIATORI AMD AM4	H  1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD AM4	I  1 STAFFA DI MONTAGGIO AMD sTR4/sTRX4
J  4 DISTANZIATORI AMD sTR4/sTRX4	K  16 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H100i/H115i) 24 VITI LUNGHE PER VENTOLA (H150i)	L  8 VITI PER RADIATORE (H100i/H115i) 12 VITI PER RADIATORE (H150i)
M  16 RONDELLE (H100i/H115i) 24 RONDELLE (H150i)	N  2 VENTOLE AF ELITE (H100i/H115i) 3 VENTOLE AF ELITE (H150i)	O  1 CONNETTORE PER CAVO USB-C

1. INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO AMD sTRX4

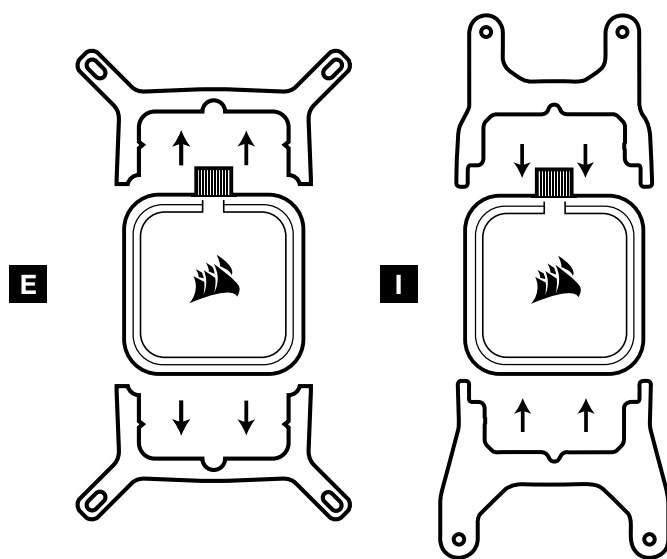



Figura 1

Figura 2

- > Rimuovere la staffa di montaggio Intel integrata (Figura 1).
- > Installare la staffa AMD sTRX4 spingendo entrambe le estremità nell'apposito alloggiamento sulla pompa fino a bloccarla (Figura 2).


Nota: È importante che la staffa di bloccaggio AMD sTRX4 sia fissata in modo uniforme su tutti i lati prima dell'installazione.

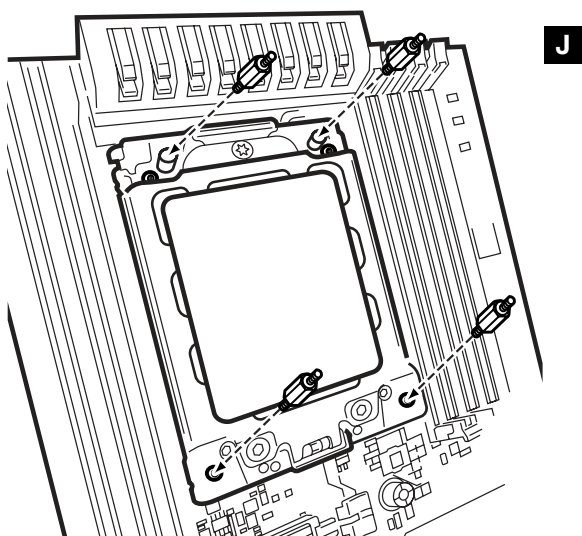2. INSTALLAZIONE DELLE VITI DI SUPPORTO AMD sTRX4




- > Fissare i supporti AMD sTRX4 forniti al socket della CPU.
- > Stringere saldamente tutti e quattro i distanziatori.

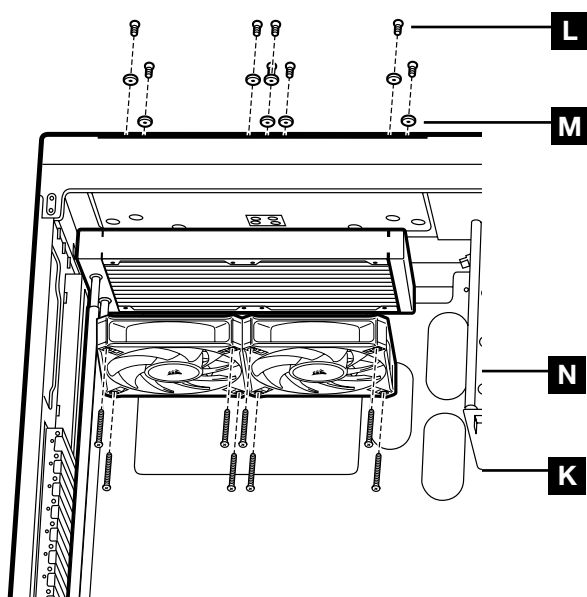3. INSTALLARE LE VENTOLE E IL RADIATORE



Collegare il radiatore e le ventole come illustrato. Per ottenere le prestazioni di raffreddamento migliori, si consiglia di montare le ventole in modo che aspirino aria all'interno del PC.

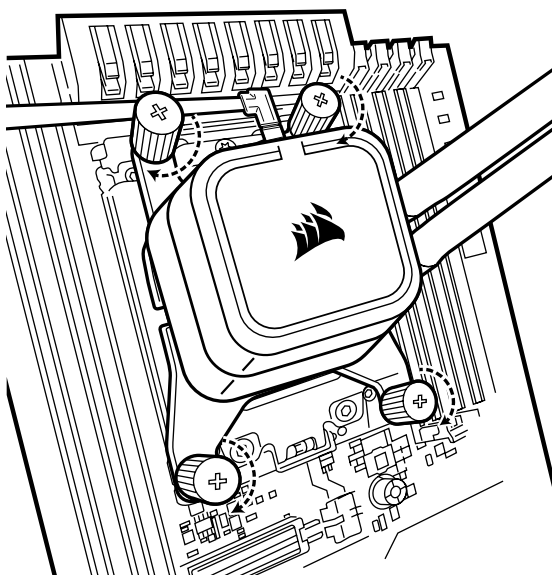4. INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ DI POMPAGGIO



- > Allineare la staffa e la pompa con le viti di supporto come illustrato.
- > Fissare i dadi a galletto (F) sui distanziatori come illustrato nell'immagine.
- > Stringere saldamente i dadi a galletto su tutti e quattro gli angoli.

Per continuare l'installazione, passare a pagina 10.

COLLEGARE LE VENTOLE E LA POMPA, POI LA POMPA ALLA SCHEDA MADRE

- > Collegare il cavo tachimetro della pompa all'header CPU_FAN sulla scheda madre (Figura 1).
- > Collegare ciascuna ventola utilizzando il connettore del cavo USB-C, quindi collegare quest'ultimo alla pompa (Figura 2).

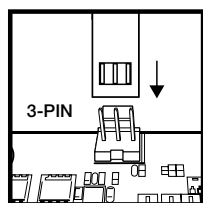


Figura 1


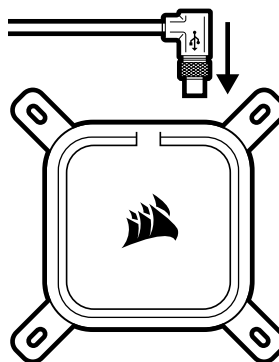


Figura 2

COLLEGARE LA POMPA AL CAVO DA USB A SATA

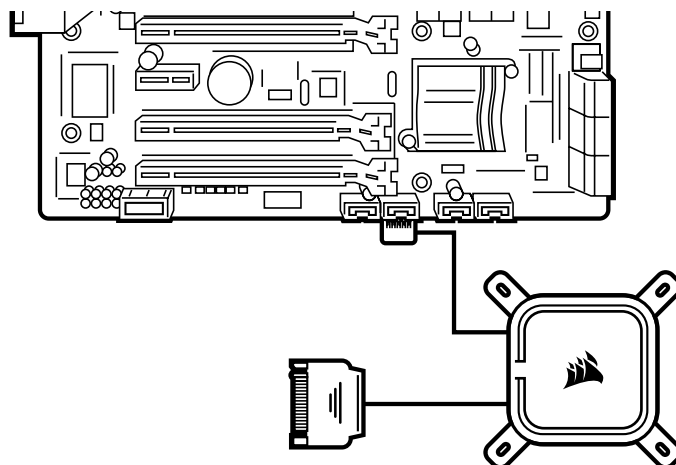- > Usando il cavo USB-C incluso, collegare il sistema di raffreddamento iCUE ELITE Series a un header USB 2.0 della scheda madre.
- > Collegare il cavo di alimentazione della pompa connessa al connettore del cavo USB-C a una presa di alimentazione SATA disponibile.



DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. Come si determina la direzione del flusso d'aria della ventola?

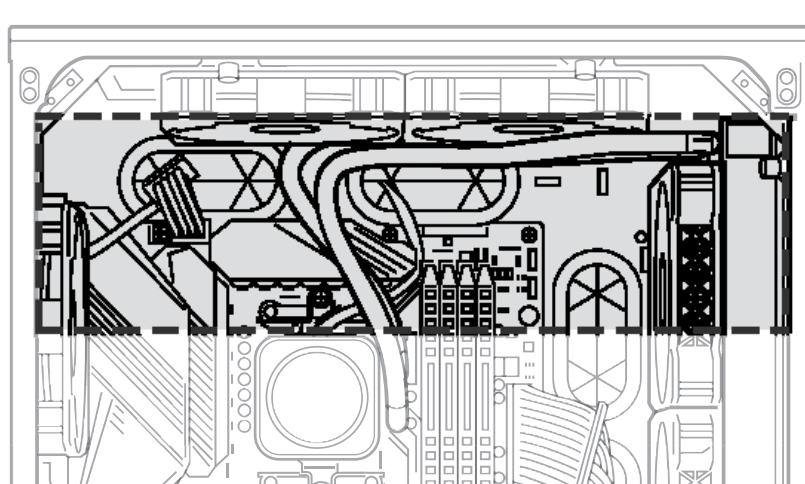
La freccia situata sulla parte laterale della ventola indica la direzione del flusso d'aria.

2. È possibile riutilizzare la pasta termoconduttiva preapplicata sul dissipatore di calore per una seconda installazione?

Per reinstallare il dissipatore di calore è necessario rimuovere la pasta termoconduttiva preapplicata e applicarne una nuova da acquistarsi tramite i servizi post-vendita.

3. In che modo installare il radiatore?

La soluzione migliore è installare il radiatore con i tubi rivolti verso la parte inferiore del case. Tuttavia, è possibile installarlo posizionando i tubi come si preferisce, ad esempio come un radiatore invertito, purché la parte superiore del radiatore sia visibilmente più alta della pompa sulla CPU.



4. Il sistema di raffreddamento e le ventole lampeggiano in rosso o non funzionano. Cosa fare?

Controllare tutte le connessioni tra il sistema di raffreddamento e le ventole. Assicurarsi che il sistema di raffreddamento sia aggiornato al firmware più recente tramite iCUE. Se il problema persiste, aprire un ticket di supporto sul sito support.corsair.com o contattare il team di assistenza clienti per la risoluzione del problema e ulteriore supporto.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

ÍNDICE

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN



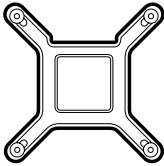
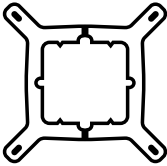
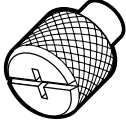
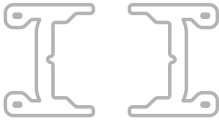
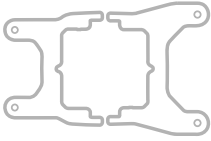

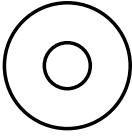
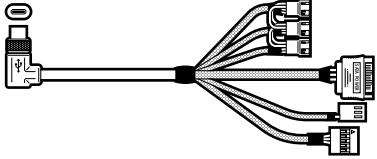
PREGUNTAS FRECUENTES




Nota: Casi todos los chasis para PC modernos incluyen un troquelado para la CPU que facilita el acceso a la zona inferior de la placa base. Si su chasis no incluye un troquelado, tendrá que extraer la placa base del chasis antes de la instalación. Los refrigeradores de la ELITE Series incluyen un soporte de montaje para Intel preinstalado en la bomba para acelerar la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

Componentes de instalación solamente para Intel

A  4 SEPARADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 SEPARADORES INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 SEPARADORES INTEL 1700
D  1 PLACA BASE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)	E  1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)	F  4 TORNILLOS MANUALES
G  4 SEPARADORES AMD AM4	H  1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM4	I  1 SOPORTE DE MONTAJE AMD sTR4/sTRX4
J  4 SEPARADORES AMD sTR4/sTRX4	K  16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i/H115i) 24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i)	L  8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i/H115i) 12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i)
M  16 ARANDELAS (H100i/H115i) 24 ARANDELAS (H150i)	N  2 VENTILADORES AF ELITE (H100i/H115i) 3 AVENTILADORES AF ELITE (H150i)	O  1 MAZO DE CABLES USB-C

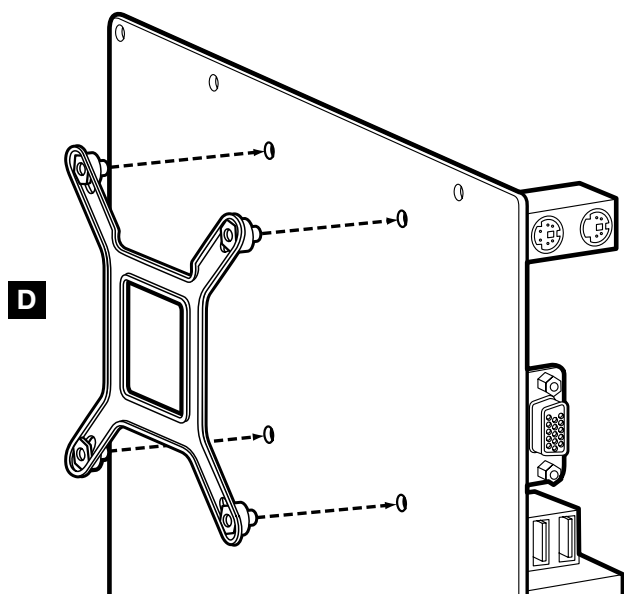
1. INSTALACIÓN DE LA PLACA DE SOPORTE PARA INTEL




Ajuste la placa de soporte para la toma de corriente necesaria.

NOTA: Intel LGA 2066/2011-3/2011 no requieren la instalación de una placa de respaldo. Continúe con el paso 2.

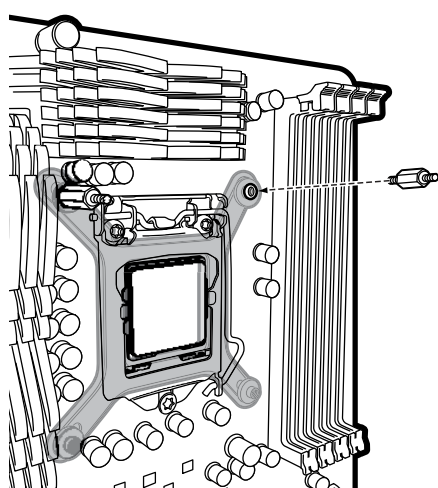
2. INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL SEPARADOR PARA INTEL




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> Coloque el tornillo de separación Intel incluido para el socket.

> Utilice (A) para LGA 1200/115X,
(B) para LGA 2011/2011-3/2066
o (C) para LGA 1700.


> Apriete los cuatro separadores hasta
que estén bien asegurados.

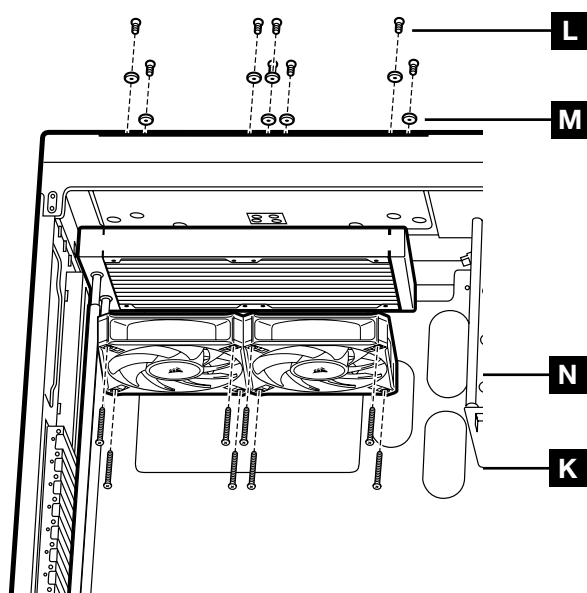3. INSTALE LOS VENTILADORES Y EL RADIADOR



Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

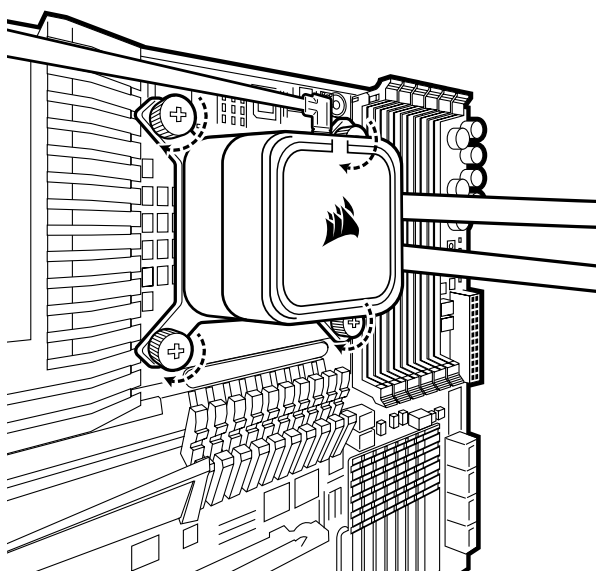4. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LA BOMBA














- > Coloque el soporte y la bomba alineados sobre los tornillos de separación, como se muestra.
- > Coloque las tuercas de mariposa (F) en los tornillos de los separadores como se muestra.
- > Apriete los tornillos de mariposa hasta que las cuatro esquinas estén sujetadas firmemente.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

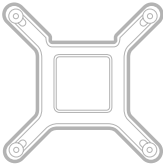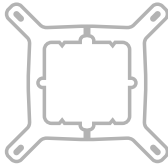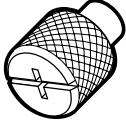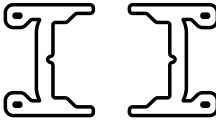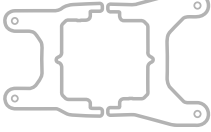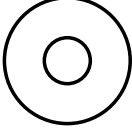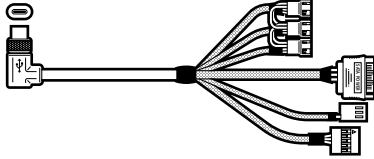Componentes de instalación solamente para AMD AM4

A  4 SEPARADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 SEPARADORES INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 SEPARADORES INTEL 1700
D  1 PLACA BASE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)	E  1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)	F  4 TORNILLOS MANUALES
G  4 SEPARADORES AMD AM4	H  1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM4	I  1 SOPORTE DE MONTAJE AMD sTR4/sTRX4
J  4 SEPARADORES AMD sTR4/sTRX4	K  16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i/H115i) 24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i)	L  8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i/H115i) 12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i)
M  16 ARANDELAS (H100i/H115i) 24 ARANDELAS (H150i)	N  2 VENTILADORES AF ELITE (H100i/H115i) 3 AVENTILADORES AF ELITE (H150i)	O  1 MAZO DE CABLES USB-C

1. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE PARA AMD AM4

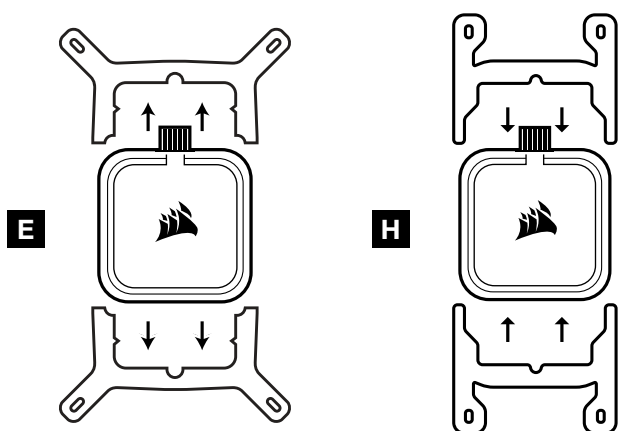



Figura 1

Figura 2

- > Retire el soporte de montaje Intel integrado (Figura 1).
- > Instale el soporte de AMD AM4 presionando ambos lados hacia el interior de la ranura en la bomba hasta que quede fijado (Figura 2).


Nota: Es importante que el soporte de retención de AMD AM4 esté uniformemente fijado en todos los lados antes de la instalación.

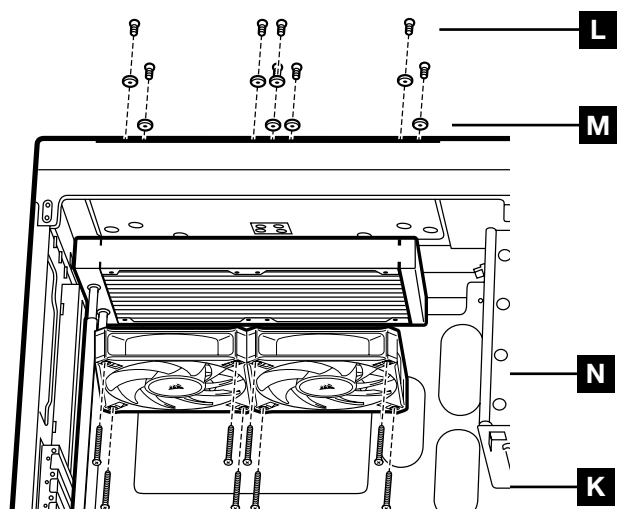2. INSTALE LOS VENTILADORES Y EL RADIADOR




Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

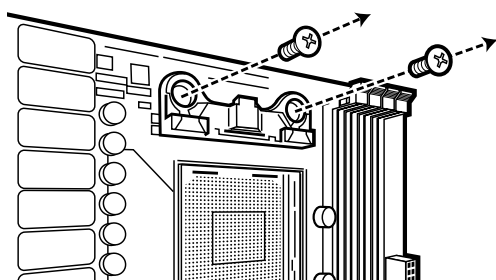3. PREPARAZIONE DELLA SCHEDA MADRE PER L'INSTALLAZIONE




Quite los soportes de montaje AMD AM4 existentes, como se muestra.

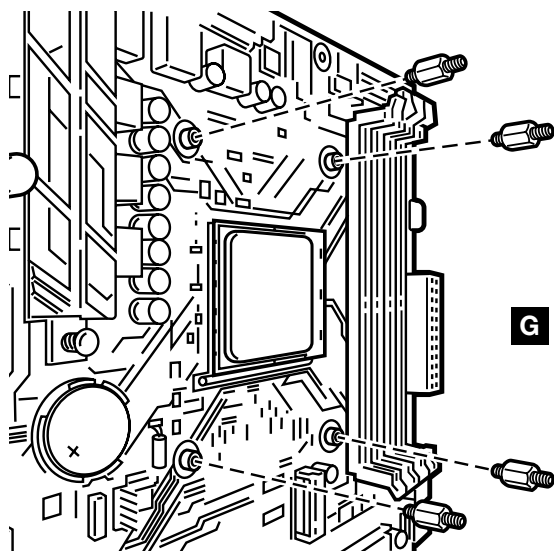4. INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL SEPARADOR PARA AMD AM4



- > Sujete los tornillos de separación AMD AM4 incluidos en el socket del CPU.
- > Apriete firmemente los cuatro tornillos.

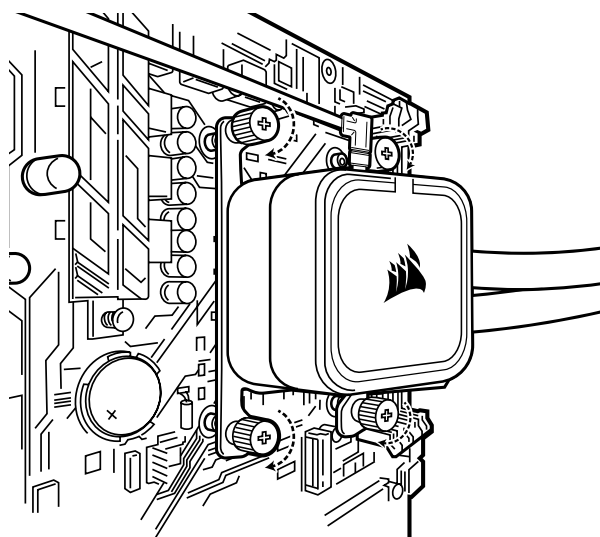5. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LA BOMBA













Alinee el soporte con los separadores AMD AM4, como se muestra. Apriete los tornillos de ajuste manual (F) por completo.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

HARDWARE INCLUIDO

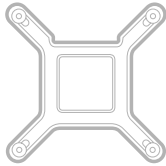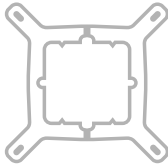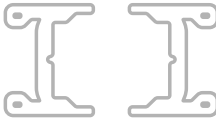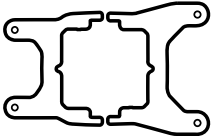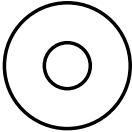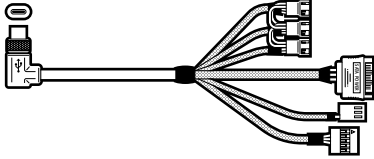Componentes de instalación solamente para AMD sTRX4

A  4 SEPARADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 SEPARADORES INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 SEPARADORES INTEL 1700
D  1 PLACA BASE INTEL (SOLO 1200/115X/1700)	E  1 SOPORTE DE MONTAJE INTEL (PREINSTALADO)	F  4 TORNILLOS MANUALES
G  4 SEPARADORES AMD AM4	H  1 SOPORTE DE MONTAJE AMD AM4	I  1 SOPORTE DE MONTAJE AMD sTR4/sTRX4
J  4 SEPARADORES AMD sTR4/sTRX4	K  16 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H100i/H115i) 24 TORNILLOS LARGOS PARA VENTILADOR (H150i)	L  8 TORNILLOS PARA RADIADOR (H100i/H115i) 12 TORNILLOS PARA RADIADOR (H150i)
M  16 ARANDELAS (H100i/H115i) 24 ARANDELAS (H150i)	N  2 VENTILADORES AF ELITE (H100i/H115i) 3 AVENTILADORES AF ELITE (H150i)	O  1 MAZO DE CABLES USB-C

1. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE PARA AMD sTRX4

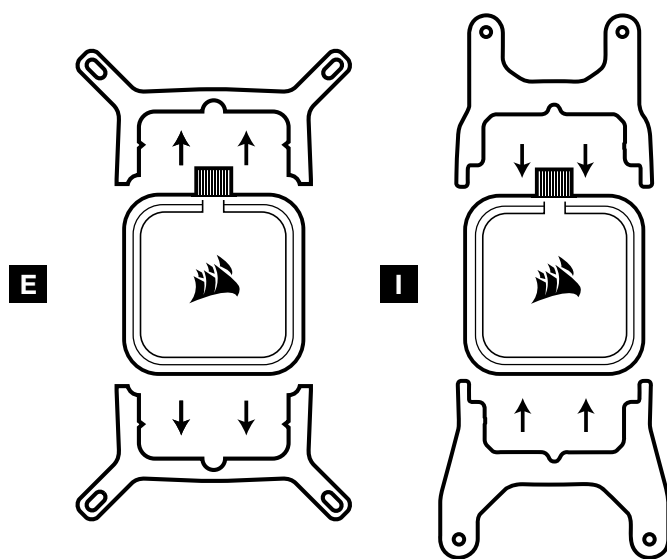



Figura 1

Figura 2

- > Retire el soporte de montaje Intel integrado (Figura 1).
- > Instale el soporte de AMD sTRX4 presionando ambos lados hacia el interior de la ranura en la bomba hasta que quede fijado (Figura 2).


Nota: Es importante que el soporte de retención de AMD sTRX4 esté uniformemente fijado en todos los lados antes de la instalación.

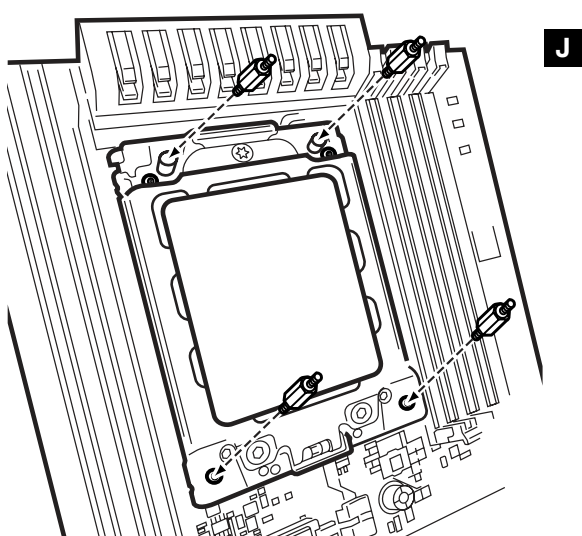2. INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL SEPARADOR PARA AMD sTRX4




- > Sujete los tornillos de separación AMD sTRX4 incluidos en el socket del CPU.
- > Apriete los cuatro tornillos de los separadores hasta que estén bien asegurados.

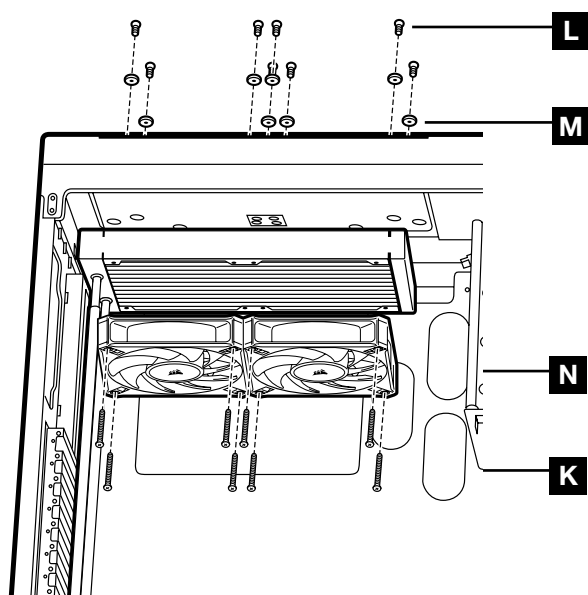3. INSTALE LOS VENTILADORES Y EL RADIADOR



Fije el radiador y los ventiladores tal como se muestra. Para una refrigeración óptima, recomendamos montar los ventiladores como entradas de aire en la carcasa del PC.

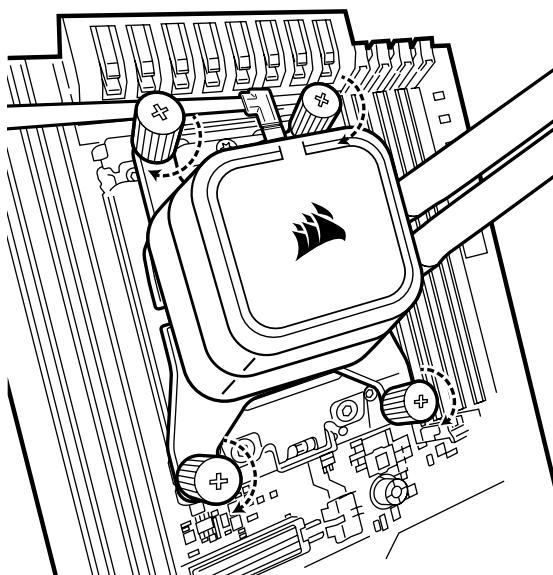4. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LA BOMBA



- > Coloque el soporte y la bomba alineados sobre los tornillos de separación, como se muestra.
- > Coloque las tuercas de mariposa (F) en los tornillos de los separadores como se muestra.
- > Apriete los tornillos de ajuste manual hasta que las cuatro esquinas estén bien aseguradas.

Vaya a la Página 10 para continuar con la instalación.

CONECTE LOS VENTILADORES A LA BOMBA Y LA BOMBA A LA PLACA BASE

- > Conecte el cable de tacómetro de la bomba en el cabezal CPU_FAN de la placa base (Figura 1).
- > Conecte cada ventilador al mazo de cables USB-C y conecte el cable USB-C a la bomba (Figura 2).

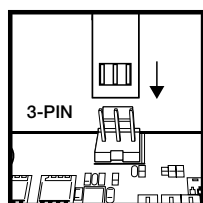


Figura 1


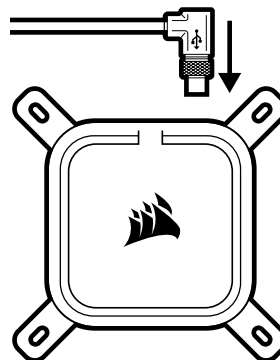


Figura 2

CONECTE LA BOMBA A LA ALIMENTACIÓN USB Y SATA

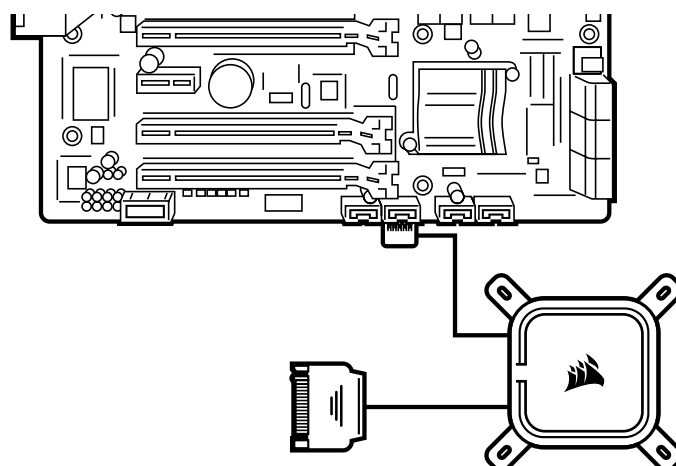- > Utilizando el cable USB-C incluido, conecte el refrigerador de la serie iCUE ELITE a un cabezal USB 2.0 de la placa base.
- > Conecte el cable de alimentación de la bomba que está conectado al mazo de cables USB-C a una toma de alimentación SATA disponible en la fuente de alimentación.



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Cómo puedo saber el sentido en que circula el aire del ventilador?

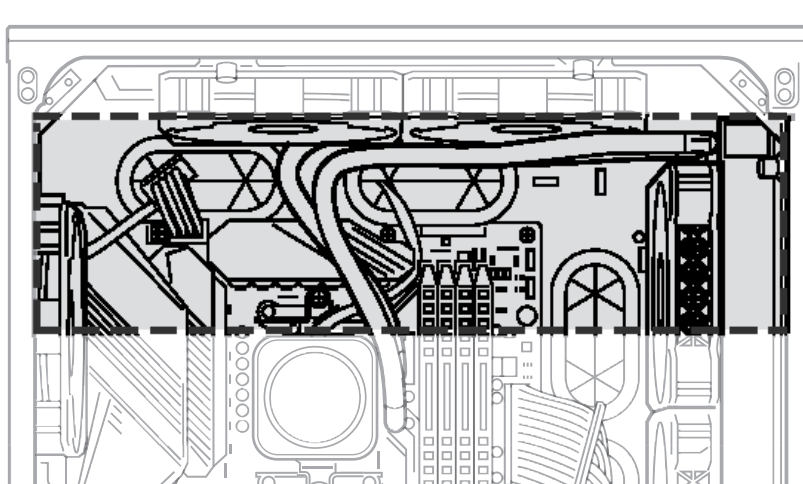
En el lateral del ventilador hay una flecha que indica el sentido del flujo de aire.

2. ¿Puedo utilizar el pegamento térmico previamente aplicado en el enfriador para una nueva instalación?

Si realiza una nueva instalación del enfriador, deberá limpiar el pegamento térmico previamente aplicado y aplicar un pegamento nuevo.

3. ¿En qué orientación debo instalar mi radiador?

La mejor manera de instalar un radiador es con los tubos en la parte inferior del gabinete. No obstante, puede instalarlo con los tubos en cualquier posición, incluso con el radiador invertido, siempre que la parte superior del radiador esté visiblemente más alta que la bomba de la CPU.



4. El refrigerador y los ventiladores parpadean en rojo y no funcionan. ¿Qué debo hacer?

Revise todas las conexiones desde el refrigerador y los ventiladores. Compruebe que el refrigerador esté actualizado con el firmware más reciente mediante iCUE. Si con eso no se solucionan los problemas, abra una incidencia en support.corsair.com o póngase en contacto con el equipo de atención al cliente para que le ayuden y le ofrezcan otras soluciones.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

ÍNDICE

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

FINALIZAÇÃO DA SUA INSTALAÇÃO




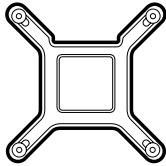
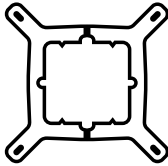

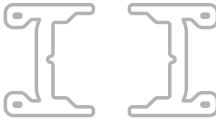


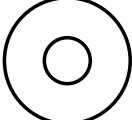
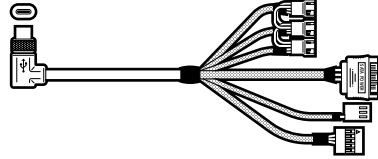
PREGUNTAS FRECUENTES




Nota: A maior parte das torres de PC incluem um recorte de CPU para permitir acesso ao fundo da placa principal. Se a sua torre não incluir um recorte, terá de remover a sua placa principal da torre antes da instalação. Os refrigeradores da série ELITE vêm com o suporte de montagem Intel pré-instalado na bomba para uma rápida instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

Partes destacadas somente para instalação da Intel

A  X4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  X4 ESPAÇADORES INTEL 2066/2011-3/2011	C  X4 ESPAÇADORES INTEL 1700
D  X1 PLACA TRASEIRA INTEL (APENAS 1200/115X/1700)	E  X1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)	F  X4 PORCAS DE APERTO MANUAL
G  X4 ESPAÇADORES AMD AM4	H  X1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4	I  X1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTR4/sTRX4
J  X4 ESPAÇADORES AMD sTR4/sTRX4	K  X16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i/H115i) X24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i)	L  X8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i/H115i) X12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i)
M  X16 ANILHAS (H100i/H115i) X24 ANILHAS (H150i)	N  X2 VENTONHAS AF ELITE (H100i/H115i) X3 VENTONHAS AF ELITE (H150i)	O  X1 FEIXE DE FIOS USB-C

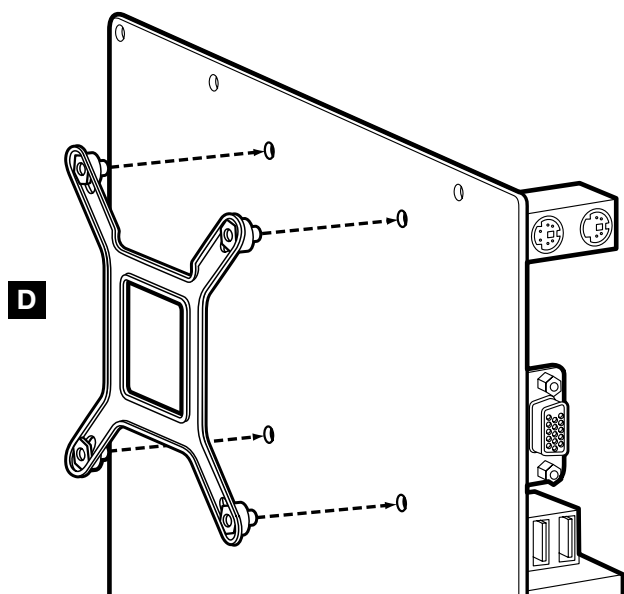
1. COMO INSTALAR A PLACA TRASEIRA INTEL




Ajuste a placa traseira para o conector necessário.

OBSERVAÇÃO: Intel LGA 2066/2011-3/2011 não exigem instalação de placa traseira. Prosiga para a etapa 2.

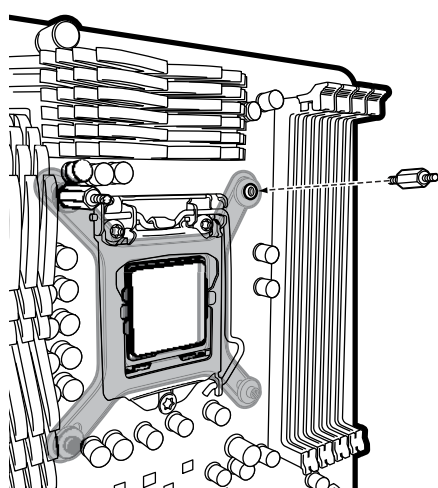
2. COMO INSTALAR OS PARAFUSOS DE SUPORTE INTEL




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> Coloque el tornillo de separación Intel incluido para el socket.

> Utilice (A) para LGA 1200/115X, (B) para LGA 2011/2011-3/2066 o (C) para LGA 1700.


> Aperte os quatro espaçadores até que fiquem bem fixos.

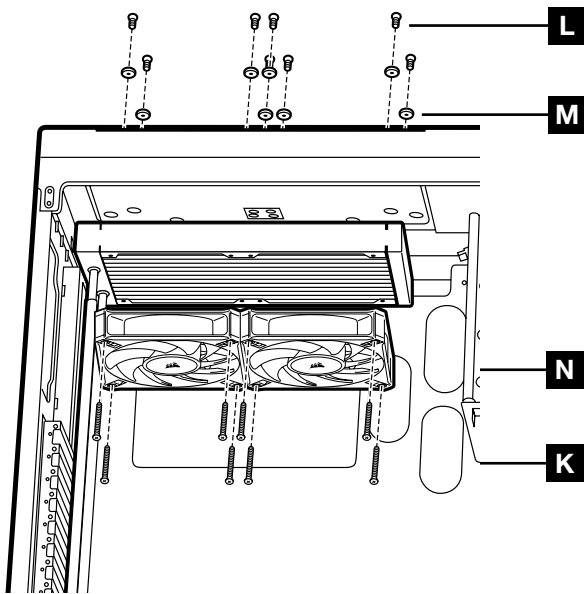3. INSTALE AS VENTOINHAS E O RADIADOR



Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

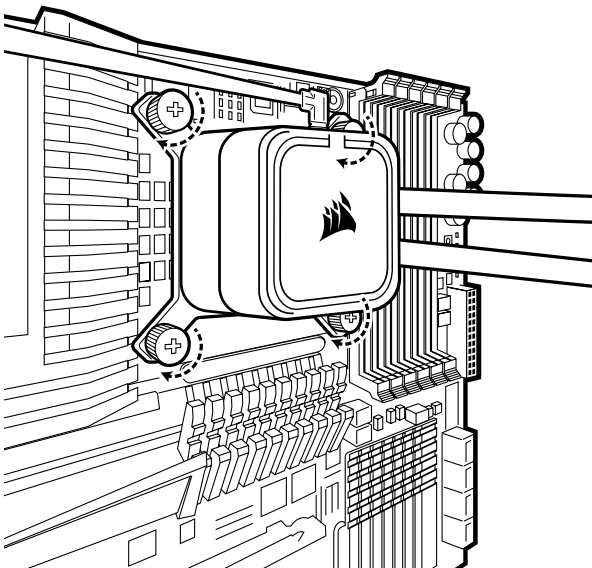4. COMO INSTALAR A UNIDADE DA BOMBA













- > Alinhe o suporte e a bomba com os parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Coloque as porcas de aperto manual (F) nos parafusos dos espaçadores, como apresentado.
- > Aperte as porcas de aperto manual até que os quatro cantos estejam bem fixos.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

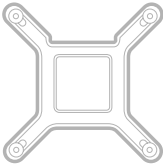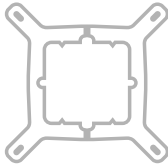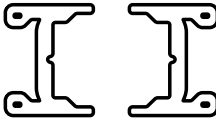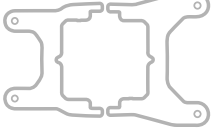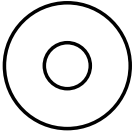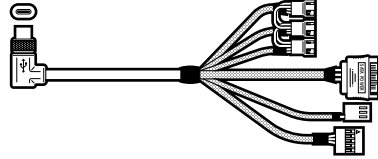Partes destacadas somente para instalação da AMD AM4

A  X4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  X4 ESPAÇADORES INTEL 2066/2011-3/2011	C  X4 ESPAÇADORES INTEL 1700
D  X1 PLACA TRASEIRA INTEL (APENAS 1200/115X/1700)	E  X1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)	F  X4 PORCAS DE APERTO MANUAL
G  X4 ESPAÇADORES AMD AM4	H  X1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4	I  X1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTR4/sTRX4
J  X4 ESPAÇADORES AMD sTR4/sTRX4	K  X16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i/H115i) X24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i)	L  X8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i/H115i) X12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i)
M  X16 ANILHAS (H100i/H115i) X24 ANILHAS (H150i)	N  X2 VENTONHAS AF ELITE (H100i/H115i) X3 VENTONHAS AF ELITE (H150i)	O  X1 FEIXE DE FIOS USB-C

1. COMO INSTALAR O SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4

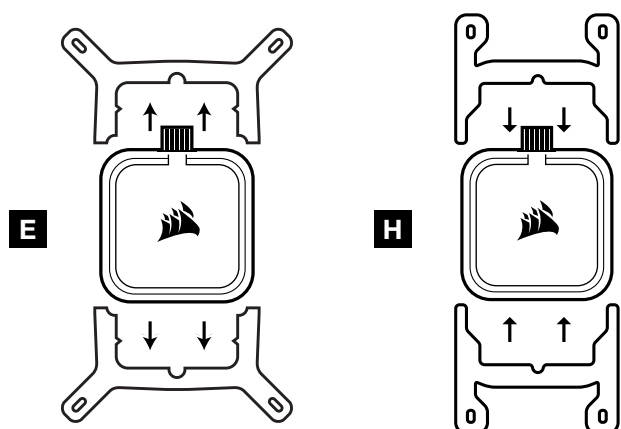



Figura 1

Figura 2

- > Remova o suporte de montagem Intel integrado (Figura 1).
- > Instale o suporte AMD AM4 empurrando ambos os lados para dentro da abertura da bomba até ficarem presos (Figura 2).


Observação: É importante que o suporte de retenção AMD AM4 esteja uniformemente preso em todos os lados antes da instalação.

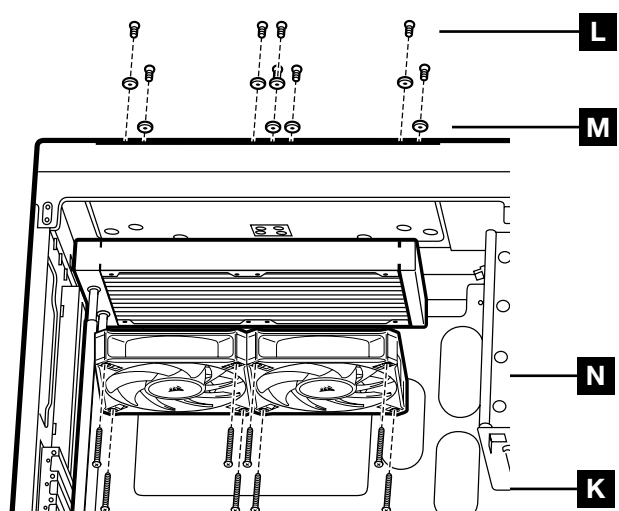2. INSTALE AS VENTONHAS E O RADIADOR




Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

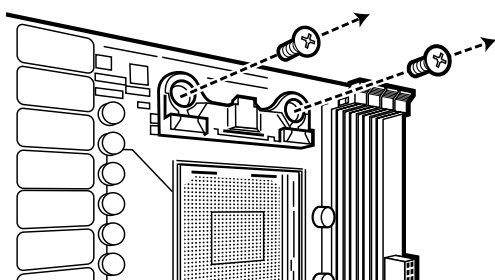3. COMO PREPARAR A PLACA-MÃE PARA INSTALAÇÃO




Remova os suportes de montagem AMD AM4 existentes mostrados.

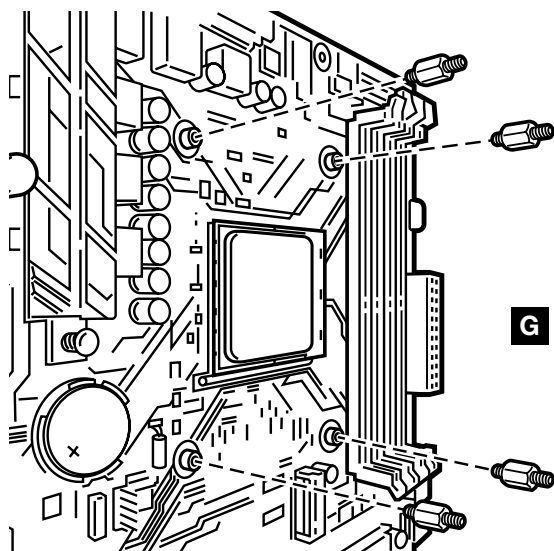4. COMO INSTALAR OS PARAFUSOS DE SUPORTE AMD AM4



- > Fixe os suportes AMD AM4 fornecidos ao soquete da CPU.
- > Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmemente presos.

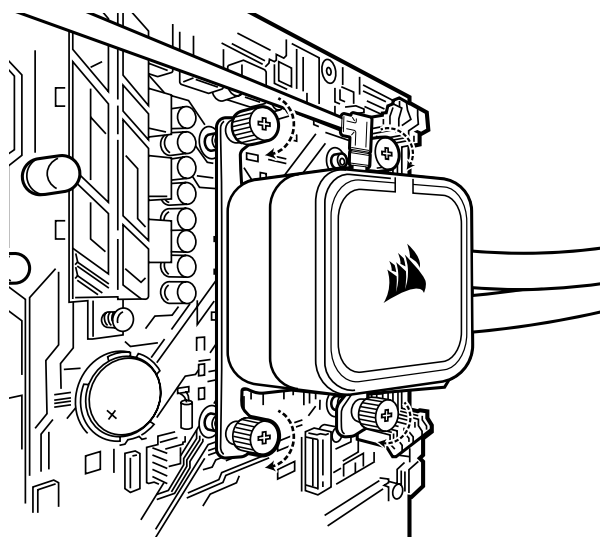5. COMO INSTALAR A UNIDADE DA BOMBA














Alinhe o suporte com os espaçadores AMD AM4, como apresentado. Aperte as porcas de aperto manual (F) até que estejam fixas.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

HARDWARE INCLUÍDO

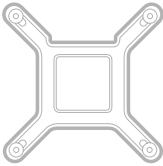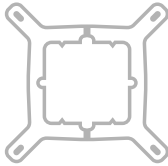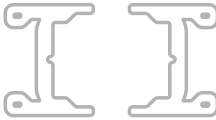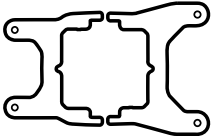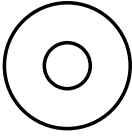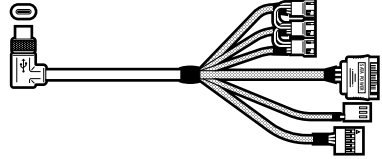Partes destacadas somente para instalação da AMD sTRX4

A  X4 ESPAÇADORES INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  X4 ESPAÇADORES INTEL 2066/2011-3/2011	C  X4 ESPAÇADORES INTEL 1700
D  X1 PLACA TRASEIRA INTEL (APENAS 1200/115X/1700)	E  X1 SUPORTE DE MONTAGEM INTEL (PRÉ-INSTALADO)	F  X4 PORCAS DE APERTO MANUAL
G  X4 ESPAÇADORES AMD AM4	H  X1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD AM4	I  X1 SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTR4/sTRX4
J  X4 ESPAÇADORES AMD sTR4/sTRX4	K  X16 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H100i/H115i) X24 PARAFUSOS DE VENTONHA LONGOS (H150i)	L  X8 PARAFUSOS DO RADIADOR (H100i/H115i) X12 PARAFUSOS DO RADIADOR (H150i)
M  X16 ANILHAS (H100i/H115i) X24 ANILHAS (H150i)	N  X2 VENTONHAS AF ELITE (H100i/H115i) X3 VENTONHAS AF ELITE (H150i)	O  X1 FEIXE DE FIOS USB-C

1. COMO INSTALAR O SUPORTE DE MONTAGEM AMD sTRX4

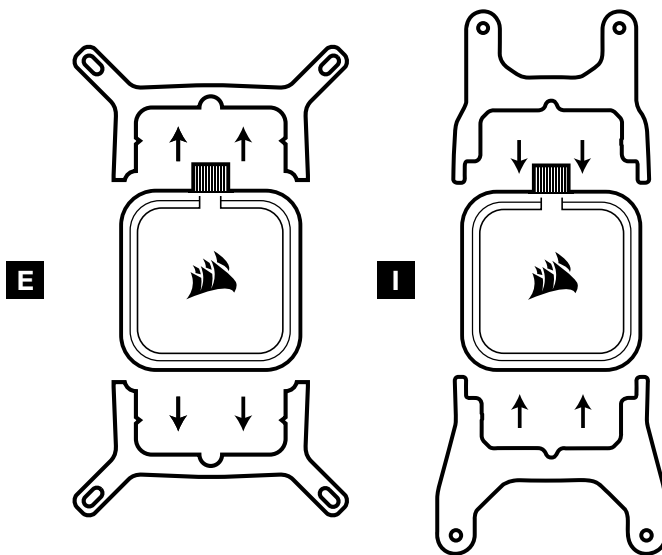



Figura 1

Figura 2

- > Remova o suporte de montagem Intel integrado (Figura 1).
- > Instale o suporte AMD sTRX4 empurrando ambos os lados para dentro da abertura da bomba até ficarem presos (Figura 2).


Observação: É importante que o suporte de retenção AMD sTRX4 esteja uniformemente preso em todos os lados antes da instalação.

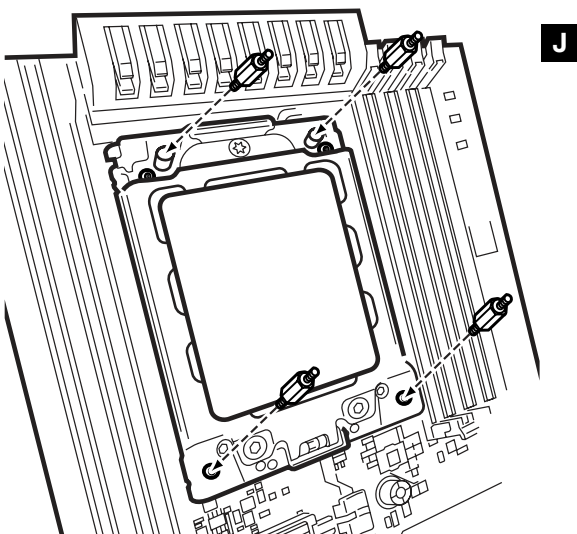2. COMO INSTALAR OS PARAFUSOS DE SUPORTE AMD sTRX4




- > Fixe os suportes AMD sTRX4 fornecidos ao soquete da CPU.
- > Aperte os quatro parafusos do espaçador até que fiquem bem fixos.

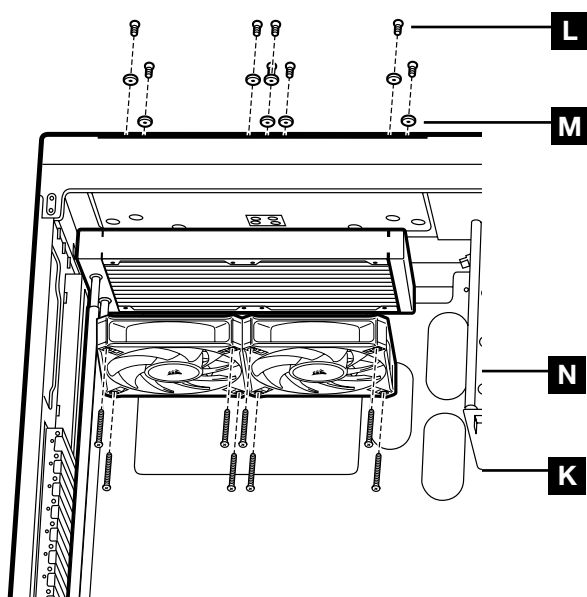3. INSTALE AS VENTOINHAS E O RADIADOR



Fixe o radiador e as ventoinhas como mostrado. Para um melhor desempenho de resfriamento, recomendamos a montagem das ventoinhas como uma entrada de ar para o gabinete do seu PC.

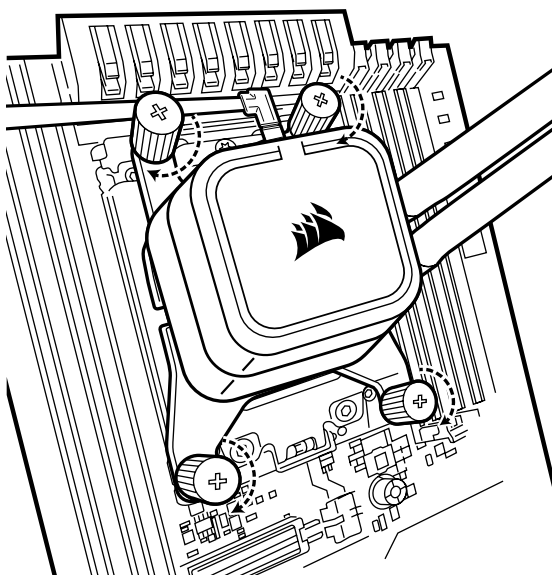4. COMO INSTALAR A UNIDADE DA BOMBA



- > Alinhe o suporte e a bomba com os parafusos de suporte conforme mostrado.
- > Coloque as porcas de aperto manual (F) nos parafusos dos espaçadores, como apresentado.
- > Aperte as porcas de aperto manual até que os quatro cantos estejam bem fixos.

Prossiga para a página 10 para continuar a instalação.

LIGAR AS VENTOINHAS À BOMBA E A BOMBA À PLACA PRINCIPAL

- > Conecte o cabo do tacômetro da bomba ao conector CPU_FAN da sua placa-mãe (Figura 1).
- > Ligue cada ventoinha ao feixe de fios USB-C e ligue o cabo USB-C à bomba (Figura 2).

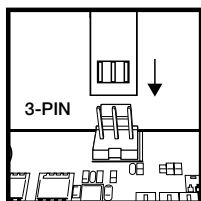


Figura 1


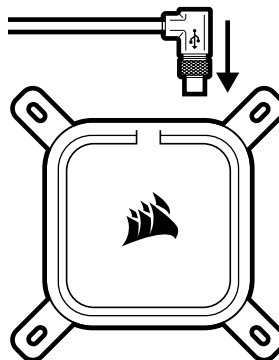


Figura 2

LIGAR A BOMBA A USB E À ALIMENTAÇÃO SATA

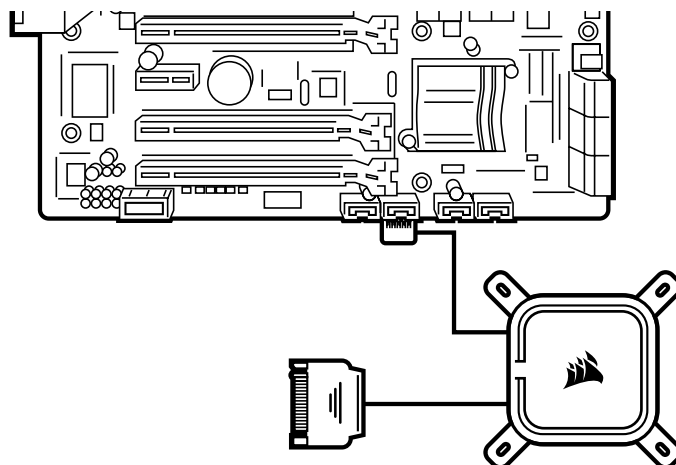- > Com o cabo USB-C fornecido, ligue o refrigerador da série iCUE ELITE a um coletor USB 2.0 da placa principal.
- > Ligue o cabo de alimentação da bomba fixo ao feixe de fios USB-C a uma ficha de alimentação SATA disponível na sua fonte de alimentação.



PREGUNTAS FREQUENTES

1. Como identificar a direção do fluxo de ar da ventoinha?

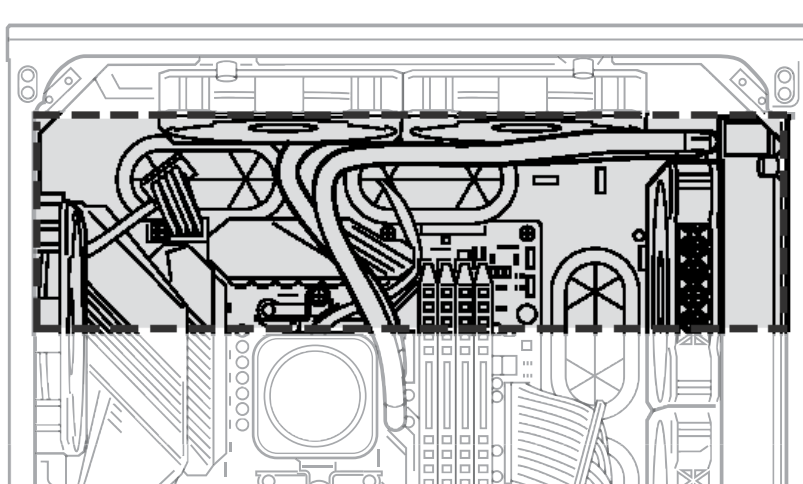
Uma seta localizada na lateral da ventoinha indica a direção do fluxo de ar.

2. Posso reutilizar a pasta térmica pré-aplicada no cooler para uma reinstalação?

A reinstalação do cooler exigirá que você limpe a pasta térmica pré-aplicada e aplique uma pasta de pós-venda.

3. Em que orientação devo instalar o radiador?

A melhor maneira de instalar um radiador é com os tubos no fundo do gabinete, embora você possa instalá-lo com os tubos em qualquer posição, até com o radiador invertido, desde que o ponto mais alto do radiador esteja visivelmente mais alto do que a bomba da CPU.



4. O meu refrigerador e as ventoinhas estão a piscar a vermelho ou não funcionam.

O que devo fazer?

Verifique todas as ligações entre o refrigerador e as ventoinhas. Certifique-se de que o refrigerador está atualizado com o firmware mais recente através do iCUE. Se isto não resolver os seus problemas, abra um ticket em support.corsair.com ou contacte a nossa equipa de apoio ao cliente para obter assistência e informações sobre a resolução de problemas.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

SPIS TREŚCI

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

DOKOŃCZ SWOJĄ INSTALACJĘ




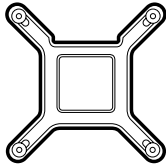
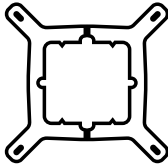

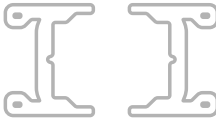
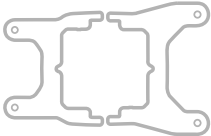

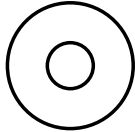
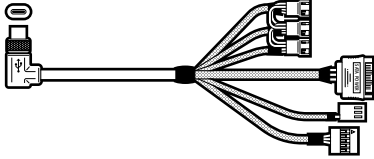
CZESTO ZADAWANE PYTANIA




Uwaga: Większość nowszych obudów komputerowych ma wycięcie na procesor, które umożliwia dostęp do spodu płyty głównej. Jeśli w obudowie nie ma wycięcia, przed instalacją należy wyjąć płytę główną z obudowy. Na pompkach układów chłodzenia z serii ELITE zamontowano fabrycznie uchwyt mocujący Intel, który umożliwia szybką instalację.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów Intel

A  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700
D  1 PODSTAWKA MONTAŻOWA INTEL (TYLKO 1200/115X/1700)	E  1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)	F  4 NAKRĘTKI RADEŁKOWANE
G  4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM4	H  1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM4	I  1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD sTR4/sTRX4
J  4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD sTR4/sTRX4	K  16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i/H115i) 24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i)	L  8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i/H115i) 12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i)
M  16 PODKŁADEK (H100i/H115i) 24 PODKŁADEK (H150i)	N  2 WENTYLATORY AF ELITE (H100i/H115i) 3 WENTYLATORY AF ELITE (H150i)	O  1 WIĄZKA PRZEWODÓW USB-C

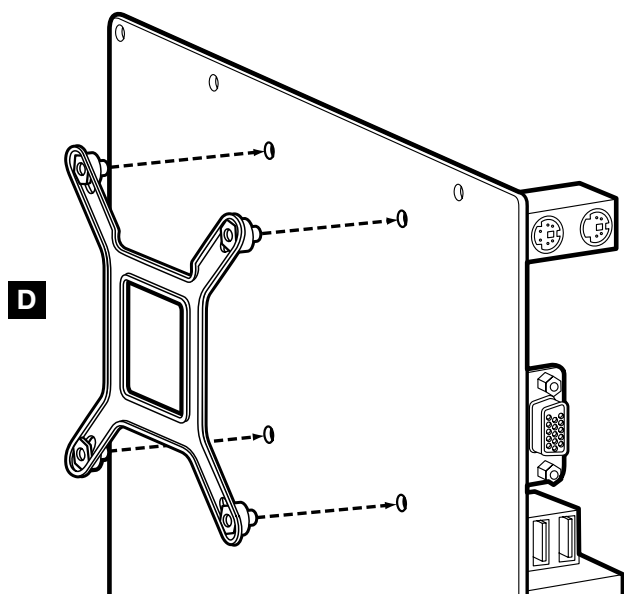
1. MONTOWANIE PODSTAWKI MONTAŻOWEJ INTEL




Dostosuj płytkę montażową do odpowiedniego gniazda.

UWAGA: W przypadku gniazd procesora Intel GA 2066/2011-3/2011 nie jest konieczne montowanie podstawki. Przejdź do kroku 2.

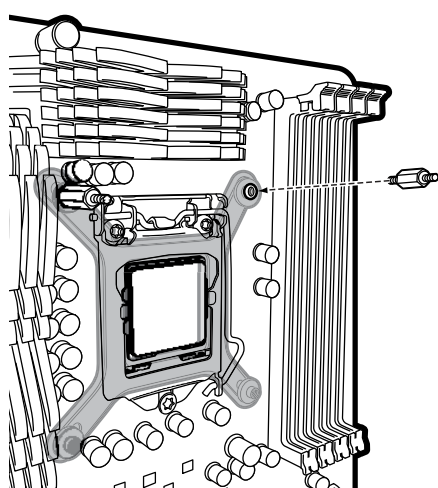
2. MONTOWANIE ŚRUB DYSTANSOWYCH INTEL




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Zamocuj śruby dystansowe Intel (w komplecie) w gnieździe.
- > Użyj śruby (A) w przypadku gniazda LGA 1200/115X, (B) w przypadku gniazda LGA 2011/2011-3/2066 lub śruby (C) w przypadku gniazda LGA 1700.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby dystansowe.

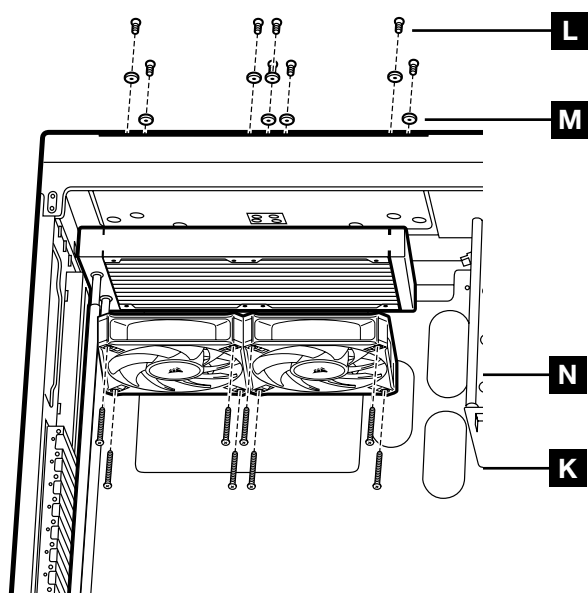3. MONTOWANIE WENTYLATORÓW I RADIATORA



Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

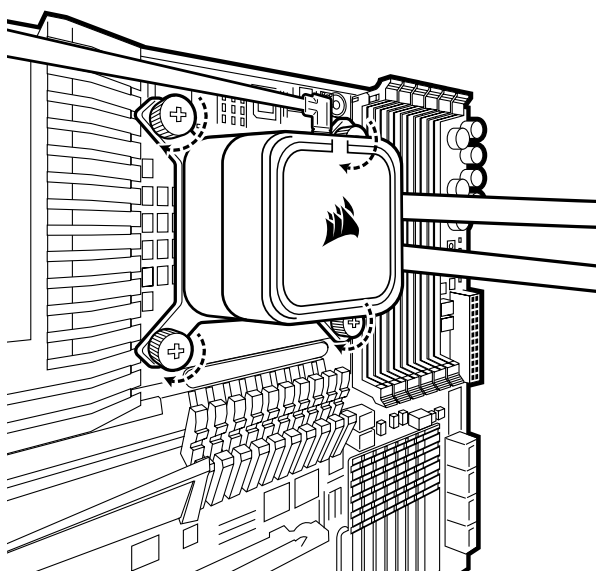4. MONTOWANIE POMPKI













- > Wyrównaj uchwyt i pompkę względem śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Przykręć nakrętki radełkowane (F) do śrub dystansowych, jak pokazano to na ilustracji.
- > Mocno dokręć nakrętki radełkowane w czterech rogach.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

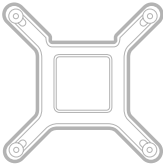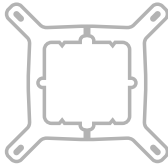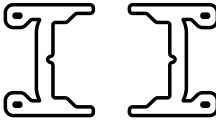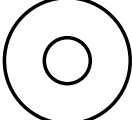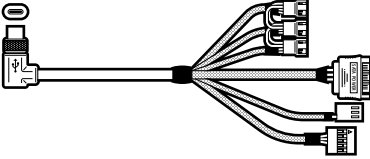
Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów AMD AM4

A  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700
D  1 PODSTAWKA MONTAŻOWA INTEL (TYLKO 1200/115X/1700)	E  1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)	F  4 NAKRĘTKI RADEŁKOWANE
G  4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM4	H  1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM4	I  1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD sTR4/sTRX4
J  4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD sTR4/sTRX4	K  16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i/H115i) 24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i)	L  8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i/H115i) 12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i)
M  16 PODKŁADEK (H100i/H115i) 24 PODKŁADEK (H150i)	N  2 WENTYLATORY AF ELITE (H100i/H115i) 3 WENTYLATORY AF ELITE (H150i)	O  1 WIĄZKA PRZEWODÓW USB-C

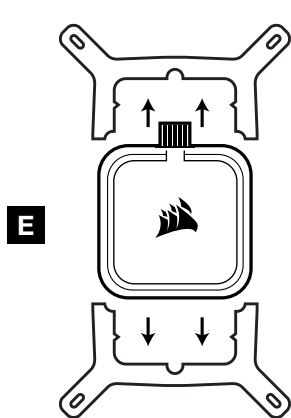1. WYRÓŻNIONE CZĘŚCI DOTYCZĄ TYLKO INSTALACJI PRODUKTÓW AMD AM4



Rysunek 1

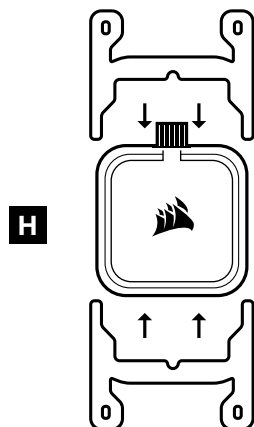


Rysunek 2

- > Zdemontuj przymocowany uchwyt montażowy Intel (Rysunek 1).
- > Zamocuj uchwyt AMD AM4, wpychając go z obu stron w gniazdo na pompce (Rysunek 2).


Uwaga: Uchwyt montażowy AMD AM4 należy zamocować stabilnie i równomiernie ze wszystkich stron przed instalacją.

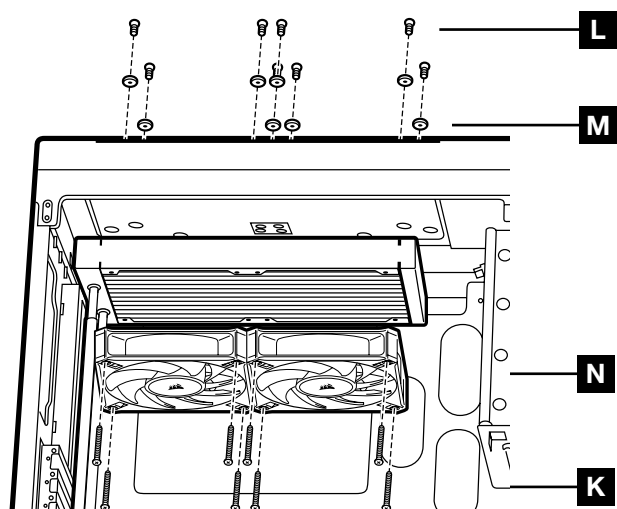2. MONTOWANIE WENTYLATORÓW I RADIATORA




Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

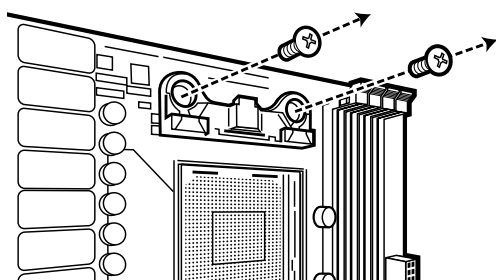3. PRZYGOTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ DO MONTAŻU




Zdemontuj przymocowane uchwyty montażowe AMD AM4 zgodnie z rysunkiem.

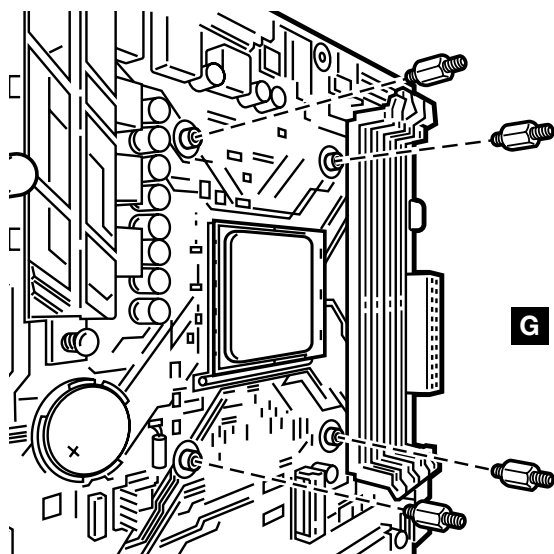4. MONTOWANIE ŚRUB DYSTANSOWYCH AMD AM4



- > Przymocuj śruby dystansowe AMD AM4 (w komplecie) do gniazda procesora.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby.

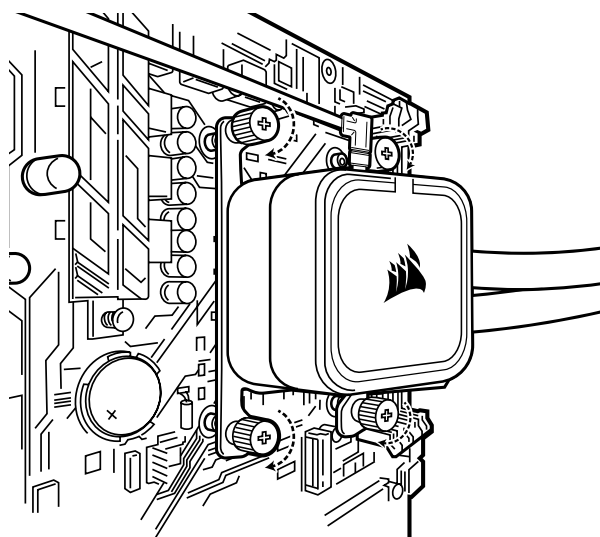5. MONTOWANIE POMPKI














Wyrównaj uchwyt względem śrub dystansowych AMD AM4 zgodnie z rysunkiem. Mocno dokręć nakrętki radełkowane (F).


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

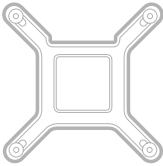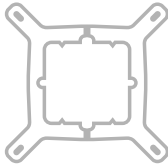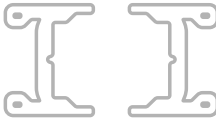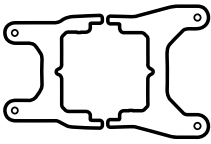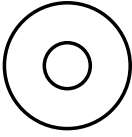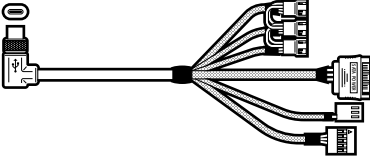Wyróżnione części dotyczą tylko instalacji produktów AMD sTRX4

A  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 ŚRUBY DYSTANSOWE INTEL 1700
D  1 PODSTAWKA MONTAŻOWA INTEL (TYLKO 1200/115X/1700)	E  1 UCHWYT MOCUJĄCY INTEL (ZAMONTOWANY FABRYCZNIE)	F  4 NAKRĘTKI RADEŁKOWANE
G  4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD AM4	H  1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD AM4	I  1 UCHWYT MOCUJĄCY AMD sTR4/sTRX4
J  4 ŚRUBY DYSTANSOWE AMD sTR4/sTRX4	K  16 DŁUGICH ŚRUB DO WENTYLATORÓW (H100i/H115i) 24 DŁUGIE ŚRUBY DO WENTYLATORÓW (H150i)	L  8 ŚRUB DO RADIATORA (H100i/H115i) 12 ŚRUB DO RADIATORA (H150i)
M  16 PODKŁADEK (H100i/H115i) 24 PODKŁADEK (H150i)	N  2 WENTYLATORY AF ELITE (H100i/H115i) 3 WENTYLATORY AF ELITE (H150i)	O  1 WIĄZKA PRZEWODÓW USB-C

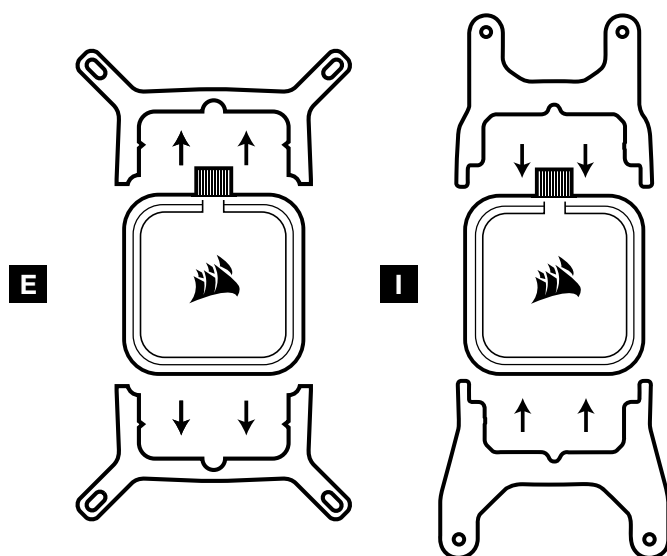1. MONTOWANIE UCHWYTU MONTAŻOWEGO AMD sTRX4




Rysunek 1

Rysunek 2

- > Zdemontuj przymocowany uchwyt montażowy Intel (Rysunek 1).
- > Zamocuj uchwyt AMD sTRX4, wpychając go z obu stron w gniazdo na pompce (Rysunek 2).


Uwaga: Uchwyt montażowy AMD sTRX4 należy zamocować stabilnie i równomiernie ze wszystkich stron przed instalacją.

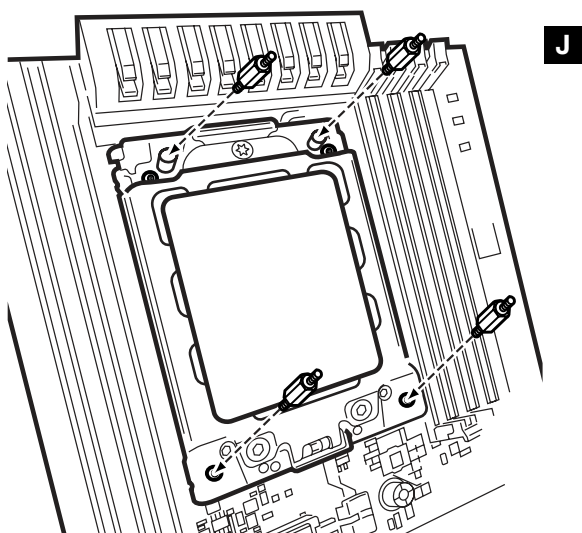2. MONTOWANIE ŚRUB DYSTANSOWYCH AMD sTRX4




- > Przymocuj śruby dystansowe AMD sTRX4 (w komplecie) do gniazda procesora.
- > Mocno dokręć wszystkie cztery śruby dystansowe.

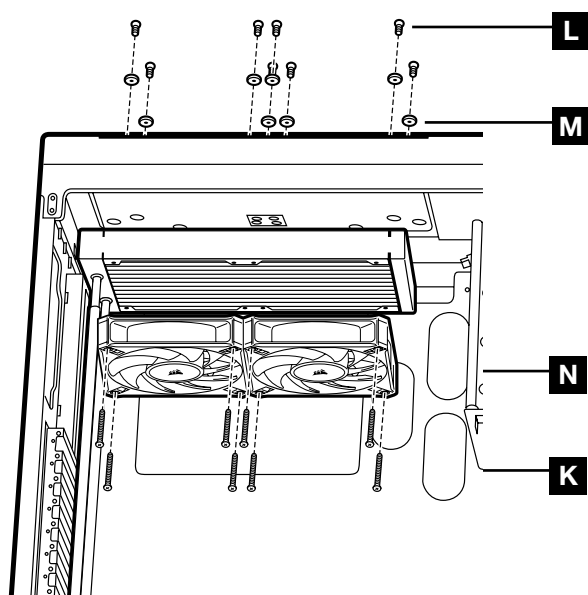3. MONTOWANIE WENTYLATORÓW I RADIATORA



Zamocuj radiator i wentylatory zgodnie z rysunkiem. Aby uzyskać najwyższą wydajność chłodzenia, zalecamy zamontowanie wentylatorów w obudowie komputera jako wlotowych.

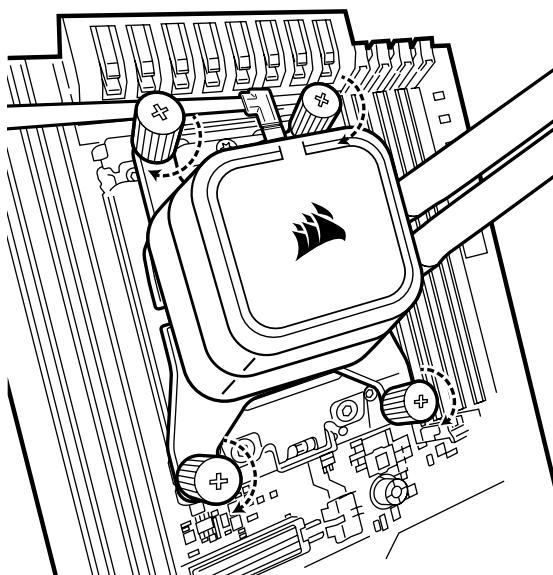4. MONTOWANIE POMPKI




- > Wyrównaj uchwyt i pompkę względem śrub dystansowych zgodnie z rysunkiem.
- > Przykręć nakrętki radełkowane (F) do śrub dystansowych, jak pokazano to na ilustracji.
- > Mocno dokręć nakrętki radełkowane w czterech rogach.


Aby kontynuować instalację, przejdź do strony 10.

PODŁĄCZANIE WENTYLATORÓW DO POMPKI ORAZ POMPKI DO PŁYTY GŁÓWNEJ

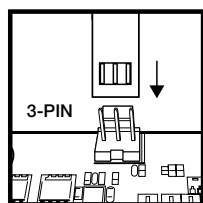- > Podłącz przewód tachometru pompy do złącza CPU_FAN na płycie głównej (Rysunek 1).
- > Podłącz wszystkie wentylatory do wiązki przewodów USB-C i podłącz przewód USB-C do pompy (Rysunek 2).




Rysunek 1

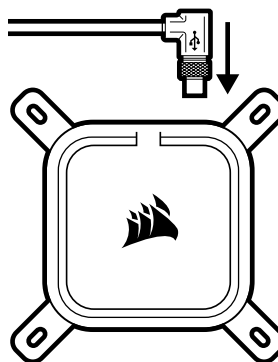

Rysunek 2

PODŁĄCZANIE POMPKI DO ZŁĄCZA USB I ZASILANIA SATA

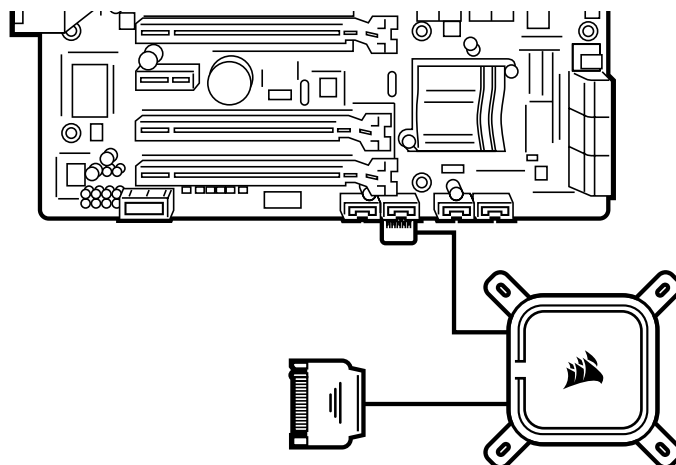- > Podłącz układ chłodzenia z serii iCUE ELITE do gniazda USB 2.0 na płycie głównej przy użyciu znajdującego się w komplecie przewodu USB-C.
- > Podłącz przewód zasilający pompy z wiązki przewodów USB-C do dostępnej wtyczki zasilania SATA z zasilacza.



CZESTO ZADAWANE PYTANIA

1. Skąd wiadomo, jaki jest kierunek przepływu powietrza w wentylatorze?

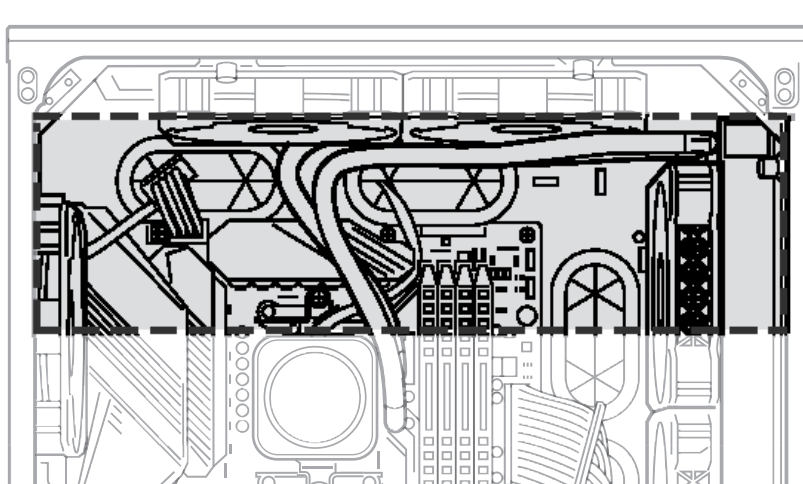
Kierunek przepływu powietrza wskazuje strzałka znajdująca się z boku wentylatora.

2. Czy w przypadku ponownego montażu układu chłodzącego można wykorzystać nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą?

Przed ponownym montażem układu chłodzenia trzeba usunąć nałożoną fabrycznie pastę termoprzewodzącą. Następnie należy nałożyć pastę dostępną jako materiał eksploatacyjny.

3. W jakim ustawieniu należy zamontować radiator?

Radiator można zamontować w dowolnej pozycji, w tym także na odwrót, pod warunkiem, że najwyższy punkt radiatora znajduje się wyraźnie wyżej niż pompka procesora, chociaż najlepiej, gdy rurki radiatora znajdują się na dole obudowy.



4. Moje wentylatory i układ chłodzenia migają na czerwono i nie działają. Co robić?

Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia między wentylatorami a układem chłodzenia. Za pomocą iCUE sprawdź, czy układ chłodzenia ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wyślij zgłoszenie na stronie support.corsair.com lub skontaktuj się z naszą pomocą techniczną.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

СОДЕРЖАНИЕ

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ



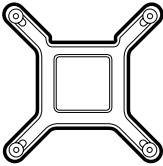
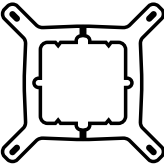

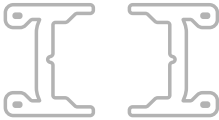
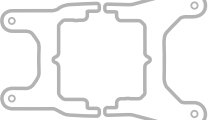

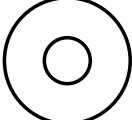
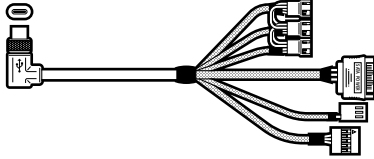
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ




Примечание. На большинстве современных корпусов ПК имеется прорезь для доступа к нижней части материнской платы. Если на вашем корпусе нет такой прорези, то перед установкой необходимо удалить материнскую плату из корпуса. Модули охлаждения ELITE Series поставляются в комплекте с крепежным кронштейном Intel, предварительно закрепленным на насосе для быстрой установки.

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Части, выделенные цветом, только для установки Intel

A  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1700
D  1 ШТ. ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА INTEL (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1200/115X/1700)	E  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ)	F  4 ШТ. БАРАШКОВЫЕ ГАЙКИ
G  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD AM4	H  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD AM4	I  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD sTR4/sTRX4
J  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD sTR4/sTRX4	K  16 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100i/H115i) 24 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150i)	L  8 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100i/H115i) 12 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150i)
M  16 ШТ. ШАЙБЫ (H100i/H115i) 24 ШТ. ШАЙБЫ (H150i)	N  2 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ AF ELITE (H100i/H115i) 3 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ AF ELITE (H150i)	O  1 ШТ. ЖГУТ КАБЕЛЕЙ USB-C

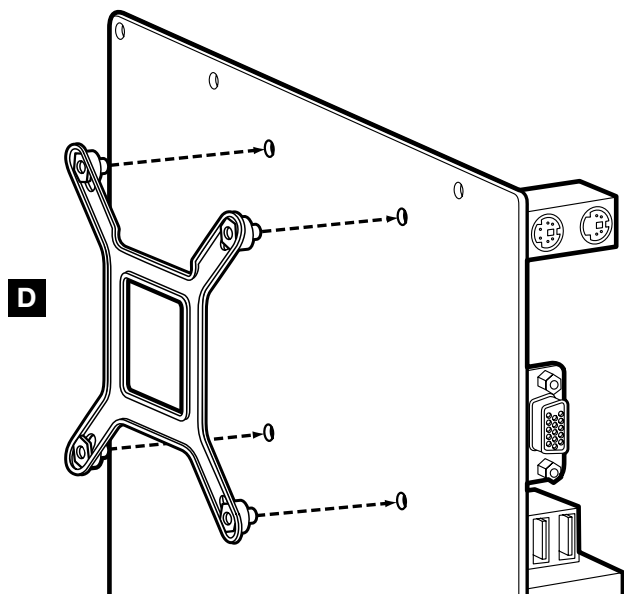
1. УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ INTEL




Отрегулируйте соединительную плату для целевого разъема.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для Intel LGA 2066/2011-3/2011 установка опорной пластины не требуется. Перейдите к шагу 2.

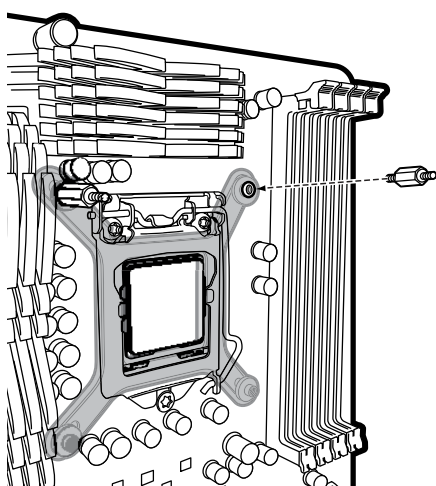
2. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ВИНТОВ INTEL




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




- > Прикрепите соответствующие разъему опорные изолирующие винты Intel (входят в комплект поставки).
- > Используйте (A) для модели LGA 1200/115X (B) для моделей LGA 2011, 2011-3 и 2066 или (C) для моделей LGA 1700.
- > Затяните все четыре опорных изолирующих винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

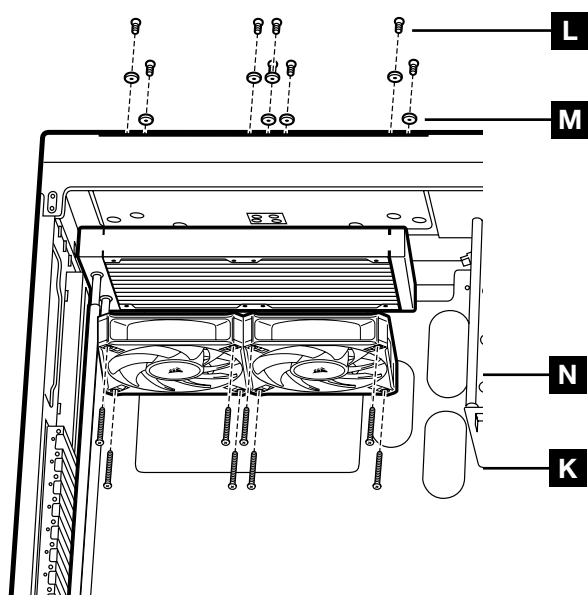3. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ И РАДИАТОРА



Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

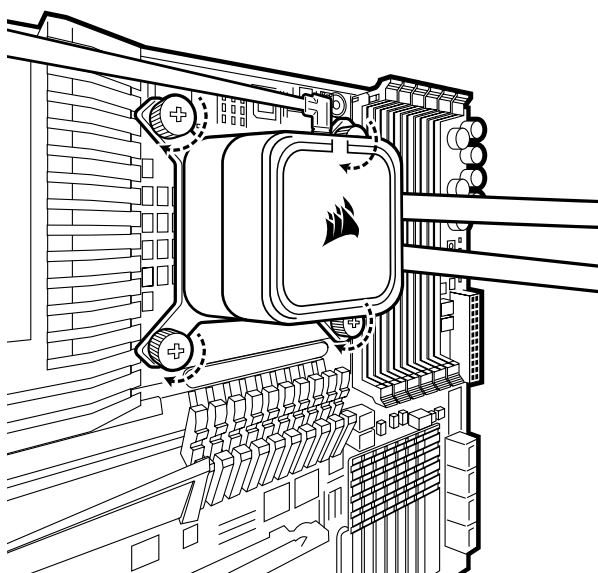4. УСТАНОВКА НАСОСА













- > Выровняйте кронштейн и насос над опорными изолирующими винтами, как показано на рисунке.
- > Прикрепите барашковые гайки (F) к опорным изолирующим винтам, как показано на рисунке.
- > Затяните барашковые гайки до полной фиксации всех четырех углов.

Информацию о продолжении установки см. на стр. 10.

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

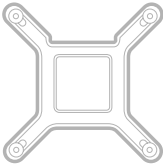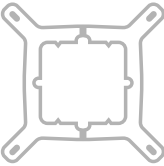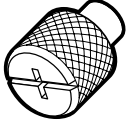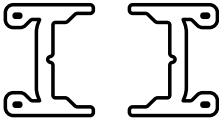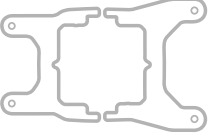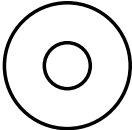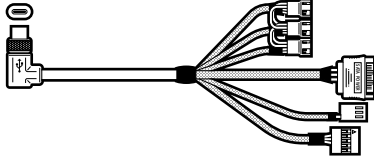Части, выделенные цветом, только для установки AMD AM4

A  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1700
D  1 ШТ. ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА INTEL (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1200/115X/1700)	E  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ)	F  4 ШТ. БАРАШКОВЫЕ ГАЙКИ
G  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD AM4	H  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD AM4	I  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD sTR4/sTRX4
J  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD sTR4/sTRX4	K  16 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100i/H115i) 24 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150i)	L  8 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100i/H115i) 12 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150i)
M  16 ШТ. ШАЙБЫ (H100i/H115i) 24 ШТ. ШАЙБЫ (H150i)	N  2 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ AF ELITE (H100i/H115i) 3 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ AF ELITE (H150i)	O  1 ШТ. ЖГУТ КАБЕЛЕЙ USB-C

1. УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА AMD AM4

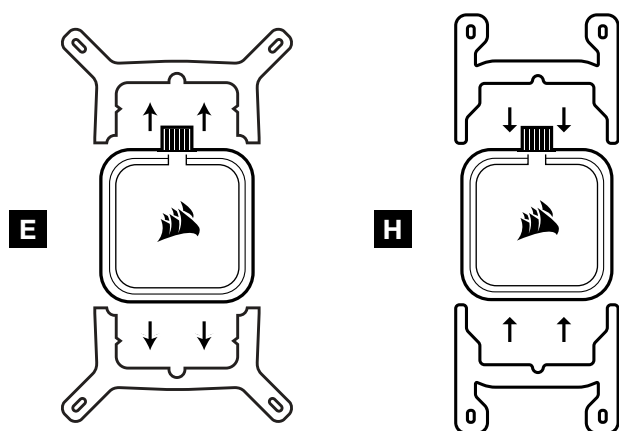



Рис. 1

Рис. 2

- > Отсоедините встроенный монтажный кронштейн Intel (Рис. 1).
- > Установите кронштейн AMD AM4, вставив обе его стороны в паз на насосе до полной фиксации (Рис. 2).


Примечание. Очень важно перед установкой равномерно закрепить крепежный кронштейн AMD AM4 на всех сторонах.

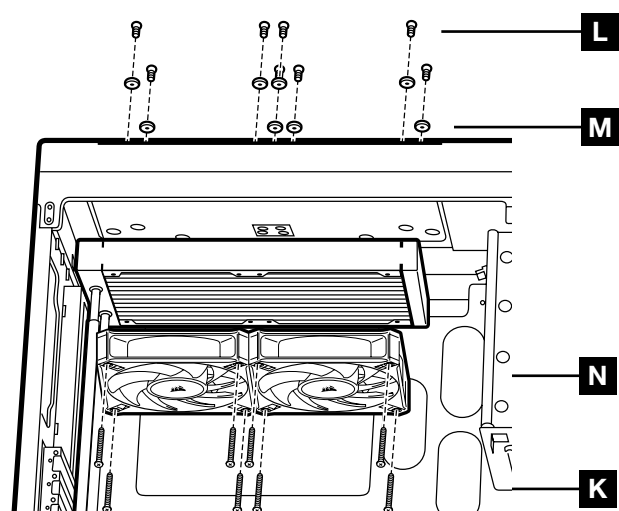2. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ И РАДИАТОРА




Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

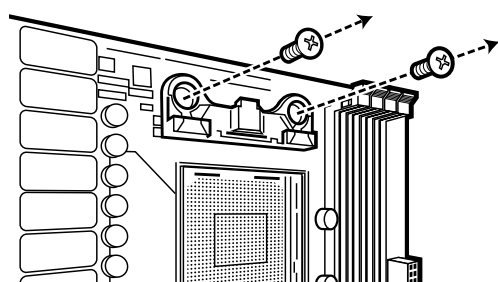3. ПОДГОТОВКА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ К УСТАНОВКЕ




Удалите установленные монтажные кронштейны AMD AM4, как показано на рисунке.

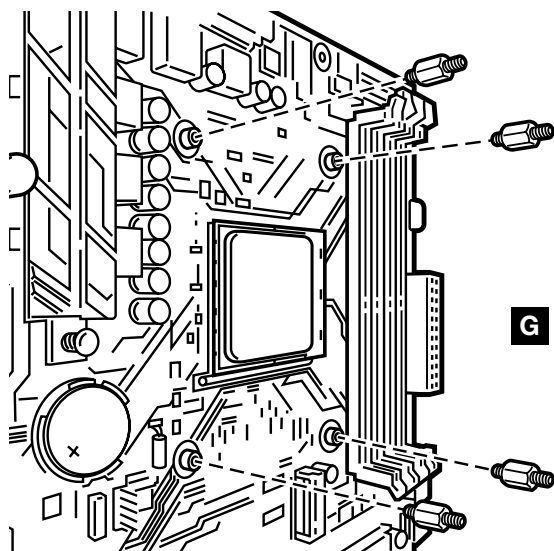4. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ВИНТОВ AMD AM4



- > Прикрепите предоставленные опорные изоляторы AMD AM4 к сокету ЦП.
- > Затяните все четыре винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

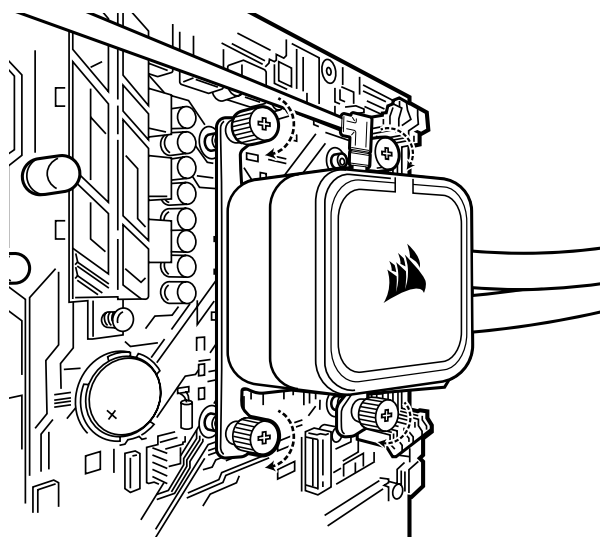5. УСТАНОВКА НАСОСА













Выровняйте кронштейн относительно опорных изолирующих винтов AMD AM4, как показано на рисунке. Затяните барашковые гайки (F) до конца.

Информацию о продолжении установки см. на стр. 10.

ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

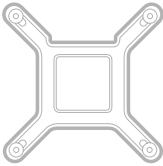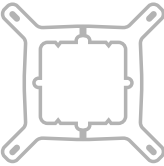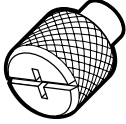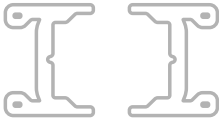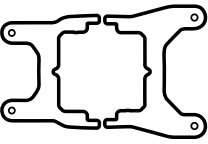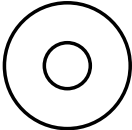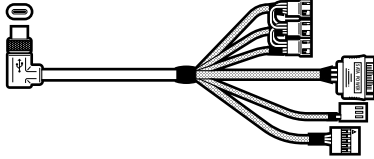Части, выделенные цветом, только для установки AMD sTRX4

A  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ INTEL 1700
D  1 ШТ. ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА INTEL (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1200/115X/1700)	E  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН INTEL (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ)	F  4 ШТ. БАРАШКОВЫЕ ГАЙКИ
G  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD AM4	H  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD AM4	I  1 ШТ. КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН AMD sTR4/sTRX4
J  4 ШТ. ОПОРНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВИНТЫ AMD sTR4/sTRX4	K  16 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H100i/H115i) 24 ШТ. ДЛИННЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (H150i)	L  8 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H100i/H115i) 12 ШТ. ВИНТЫ ДЛЯ РАДИАТОРА (H150i)
M  16 ШТ. ШАЙБЫ (H100i/H115i) 24 ШТ. ШАЙБЫ (H150i)	N  2 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ AF ELITE (H100i/H115i) 3 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРЫ AF ELITE (H150i)	O  1 ШТ. ЖГУТ КАБЕЛЕЙ USB-C

1. УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА AMD sTRX4

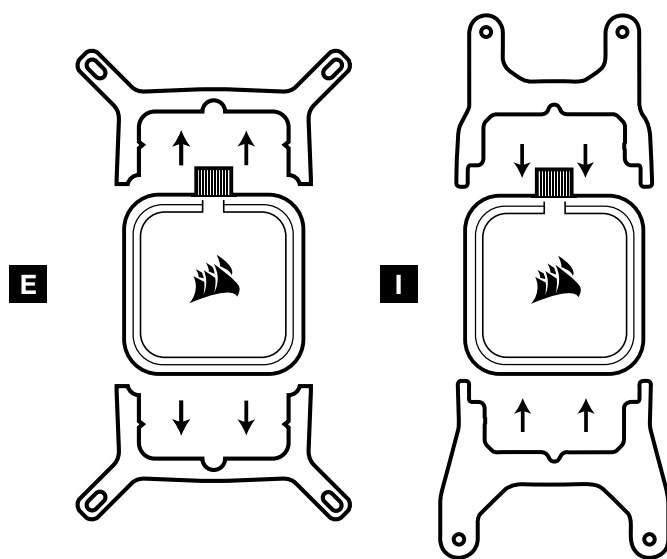



Рис. 1

Рис. 2

- > Отсоедините встроенный монтажный кронштейн Intel (Рис. 1).
- > Установите кронштейн AMD sTRX4, вставив обе его стороны в паз на носике до полной фиксации (Рис. 2).


Примечание. Очень важно перед установкой равномерно закрепить крепежный кронштейн AMD sTRX4 на всех сторонах.

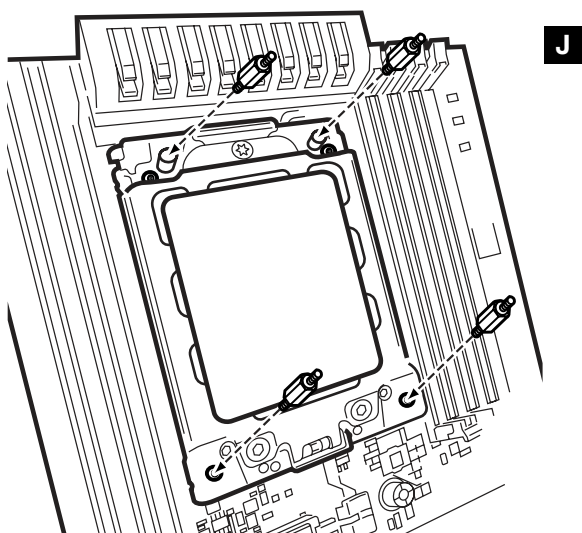2. УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ВИНТОВ AMD sTRX4




- > Прикрепите предоставленные опорные изоляторы AMD sTRX4 к сокету ЦП.
- > Затяните все четыре опорных изолирующих винта так, чтобы надежно соединить компоненты.

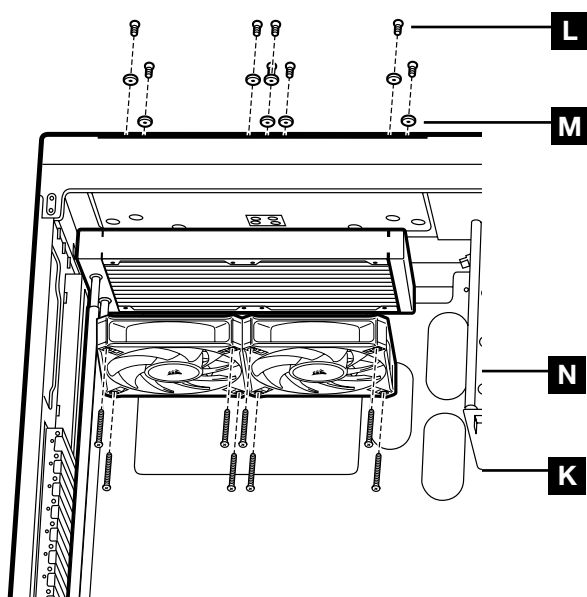3. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ И РАДИАТОРА



Установите радиатор и вентилятор, как показано на рисунке. Для более эффективного охлаждения рекомендуется установить вентиляторы таким образом, чтобы они нагнетали воздух внутрь корпуса.

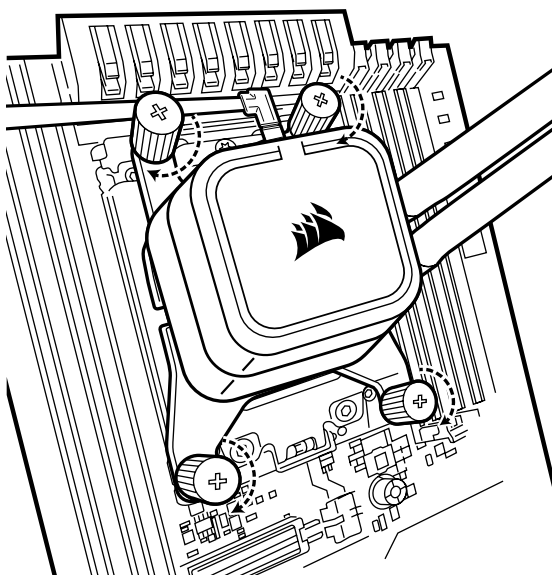4. УСТАНОВКА НАСОСА



- > Выровняйте кронштейн и насос над опорными изолирующими винтами, как показано на рисунке.
- > Прикрепите барашковые гайки (F) к опорным изолирующим винтам, как показано на рисунке.
- > Затяните барашковые гайки до полной фиксации всех четырех углов.

Информацию о продолжении установки см. на стр. 10.

ПОДКЛЮЧИТЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ К НАСОСУ, А НАСОС — К МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ

- > Подключите кабель тахометра к разъему CPU_FAN на материнской плате (Рис. 1).
- > Подключите каждый вентилятор к жгуту кабелей USB-C и подключите кабель USB-C к насосу (Рис. 2).

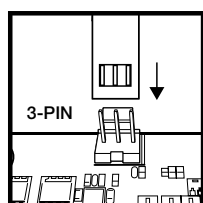


Рис. 1


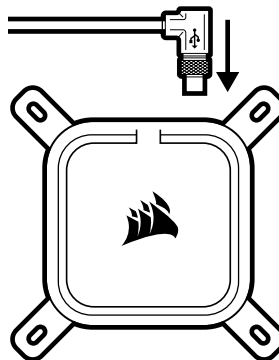


Рис. 2

ПОДКЛЮЧИТЕ НАСОС К РАЗЪЕМУ USB И ПИТАНИЮ SATA

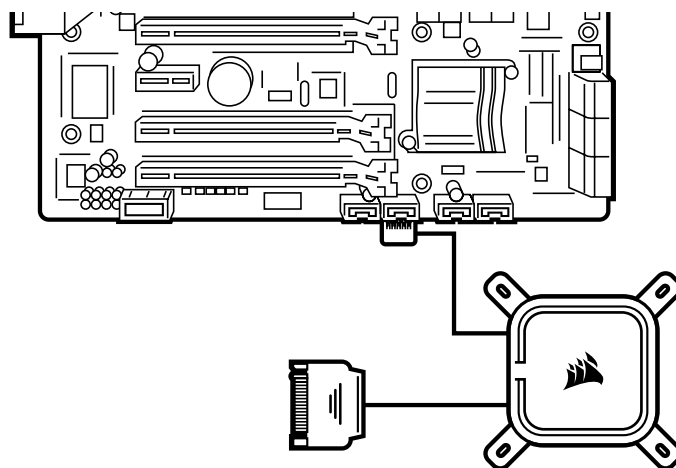- > Для того чтобы подключить модуль охлаждения iCUE ELITE Series к разъему USB 2.0 на материнской плате, используйте входящий в комплект кабель USB-C.
- > Подключите к доступному разъему питания SATA вашего блока питания кабель питания насоса, который прикреплен к жгуту кабелей USB-C.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как определить направление воздушного потока вентилятора?

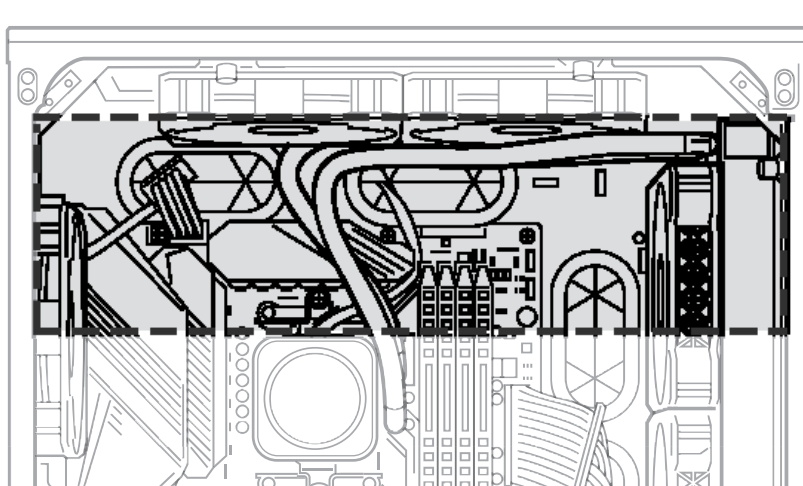
Стрелка на боковой части вентилятора обозначает направление воздушного потока.

2. Можно ли повторно использовать предварительно нанесенную на модуль охлаждения термопасту при его переустановке?

Переустановка модуля охлаждения требует удаления остатков ранее нанесенной термопасты и нанесения слоя новой термопасты.

3. Как определить правильное положение для устанавливаемого радиатора?

Лучше всего установить радиатор так, чтобы трубки располагались снизу корпуса, однако вы можете установить его любым удобным образом, в том числе в инвертированном положении. При этом самая высокая точка радиатора должна находиться значительно выше насоса центрального процессора.



4. Моя система охлаждения и вентиляторы не работают или мигают красным светом. Что мне делать?

Убедитесь в том, что все разъемы между системой охлаждения и вентиляторами подключены. Убедитесь в том, что для вентилятора установлены актуальные версии встроенного ПО с помощью iCUE. Если проблему не удастся решить таким образом, зарегистрируйте обращение в службу поддержки на сайте support.corsair.com или свяжитесь с нашей командой службы поддержки для получения помощи и дальнейшего устранения неполадок.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

目录

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

完成您的安装




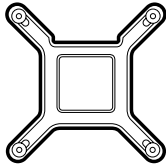
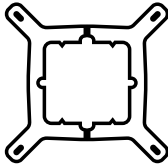

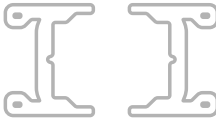


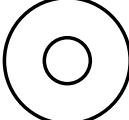
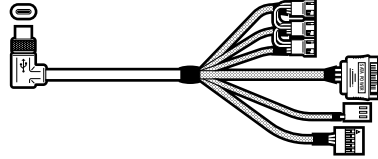
常见问题




注意:大多数新近推出的 PC 机箱都包含一个 CPU 开口,以便进入主板的底部。如果您的机箱没有开口,则需要在安装前从机箱上卸下主板。ELITE Series 冷却器随附 Intel CPU 安装支架,已经预先安装在泵上,方便快速安装。

随附硬件

Intel 主板安装所需部件已用深色显示

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 压铆螺柱	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 压铆螺柱	C  X4 INTEL 1700 压铆螺柱
D  X1 INTEL 背板 (仅限 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL CPU 安装支架 (预先安装)	F  X4 指旋螺母
G  X4 AMD AM4 压铆螺柱	H  X1 AMD AM4 安装支架	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 安装支架
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 压铆螺柱	K  X16 风扇长螺丝 (H100i/H115i) X24 风扇长螺丝 (H150i)	L  X8 散热器螺丝 (H100i/H115i) X12 散热器螺丝 (H150i)
M  X16 垫片 (H100i/H115i) X24 垫片 (H150i)	N  X2 AF ELITE 风扇 (H100i/H115i) X3 AF ELITE 风扇 (H150i)	O  X1 USB-C 线束

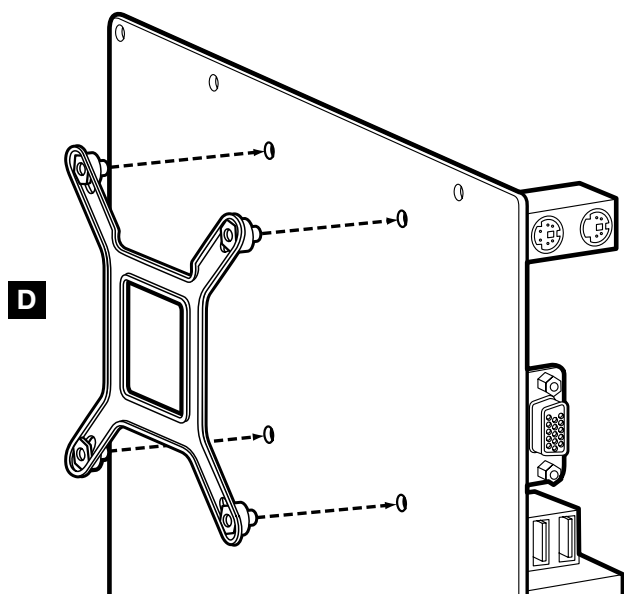
1. 安装 INTEL 安装支架




根据所需的插槽调整背板。

注意: Intel LGA 2066/2011-3/2011 不需要背面板安装。继续执行步骤 2。

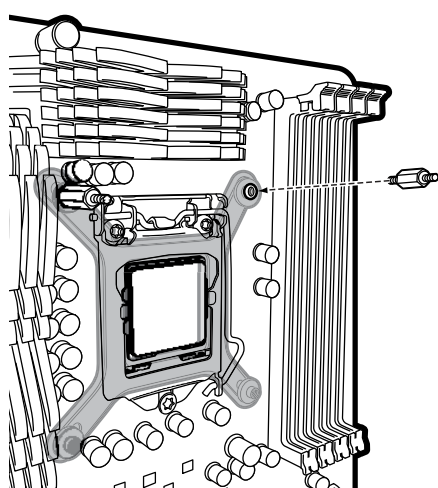
2. 安装 INTEL 隔架螺丝




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066



C LGA 1700




> 为您的插槽安装随附的 Intel 压铆螺柱。

> 将 (A) 用于 LGA 1200/115X, (B) 用于 LGA 2011/2011-3/2066 或 (C) 用于 LGA 1700。


> 拧紧全部四个压铆螺柱，直到紧固。

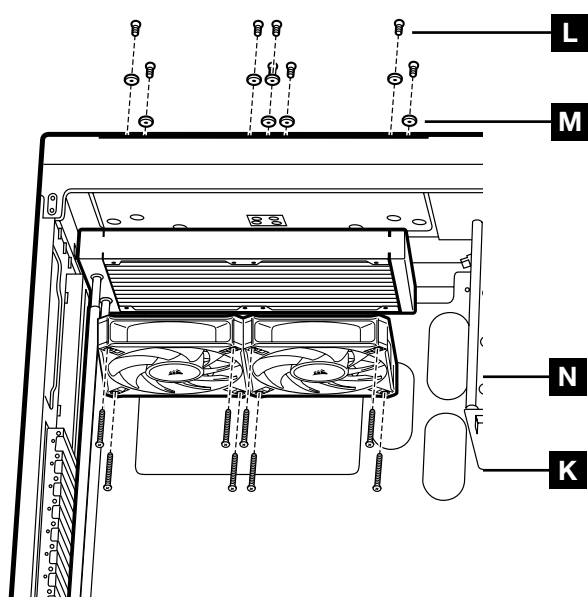3. 安装风扇和散热器



按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能，建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

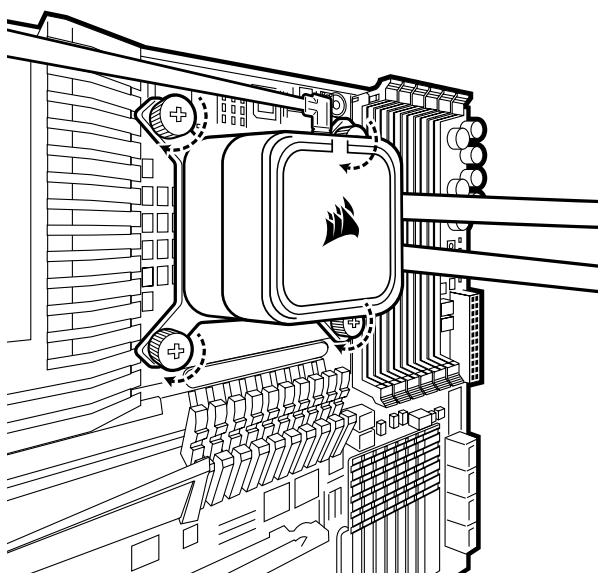4. 安装泵机装置














- > 通过压铆螺柱螺丝让支架和泵对准，如图所示。
- > 将指旋螺母 (F) 安装到压铆螺柱螺丝，如图所示。
- > 拧紧指旋螺母，直到四颗螺母全部紧固。

继续安装，请前往第 10 页。

随附硬件

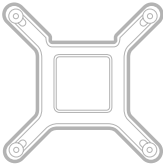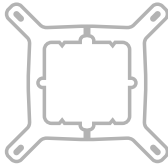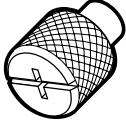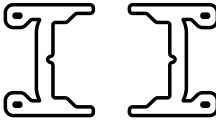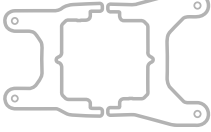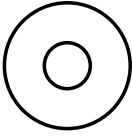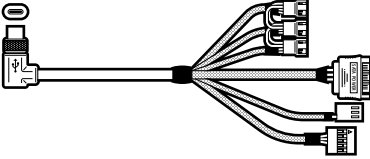AMD AM4 主板安装所需部件已用深色显示

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 压铆螺柱	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 压铆螺柱	C  X4 INTEL 1700 压铆螺柱
D  X1 INTEL 背板 (仅限 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL CPU 安装支架 (预先安装)	F  X4 指旋螺母
G  X4 AMD AM4 压铆螺柱	H  X1 AMD AM4 安装支架	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 安装支架
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 压铆螺柱	K  X16 风扇长螺丝 (H100i/H115i) X24 风扇长螺丝 (H150i)	L  X8 散热器螺丝 (H100i/H115i) X12 散热器螺丝 (H150i)
M  X16 垫片 (H100i/H115i) X24 垫片 (H150i)	N  X2 AF ELITE 风扇 (H100i/H115i) X3 AF ELITE 风扇 (H150i)	O  X1 USB-C 线束

1. 安装 AMD AM4 安装支架

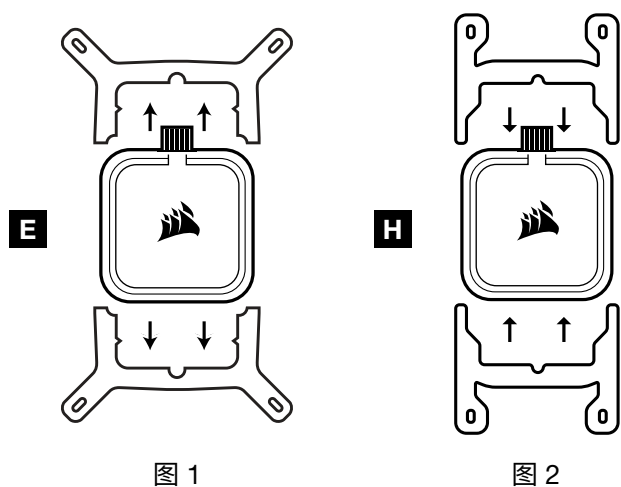



图 1

图 2

- > 拆下 Intel 安装支架 (图 1)。
- > 将 AMD AM4 支架两端推入泵上的插槽直到固定 (图 2)。


注意: AMD AM4 固定支架的每一边都必须均衡固定, 才能进行安装。

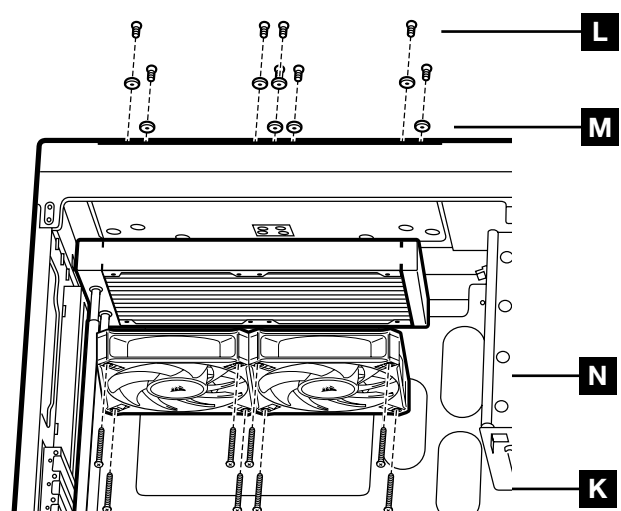2. 安装风扇和散热器




按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能, 建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

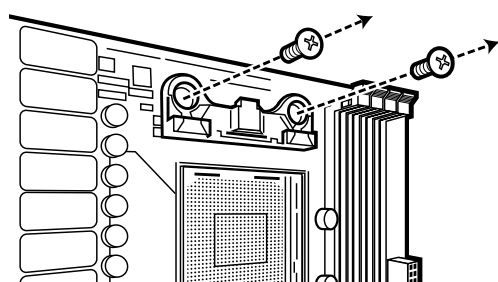3. 准备主板用于安装




移除所示的现有 AMD AM4 安装支架。

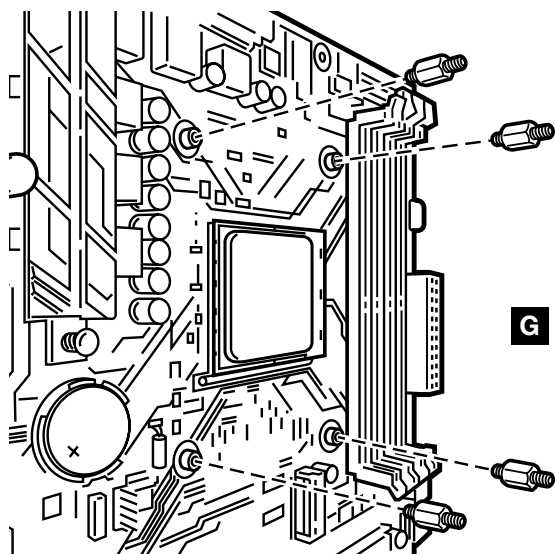4. 安装 AMD AM4 隔架螺丝



- > 将随附的 AMD AM4 压铆螺柱安装到 CPU 插槽。
- > 拧紧全部四颗螺丝，直到紧固。

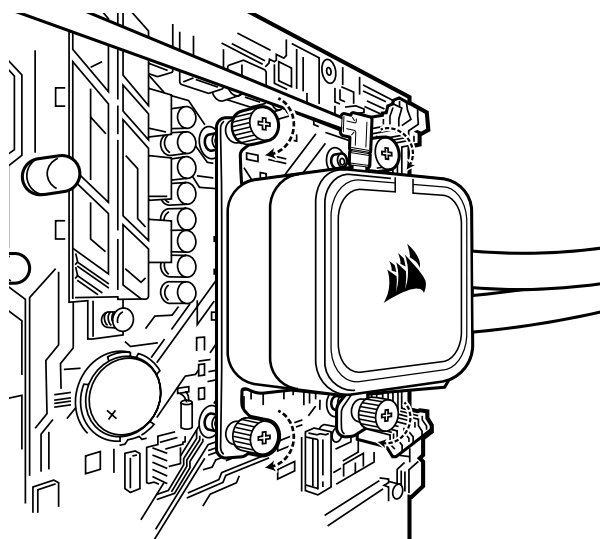5. 安装泵机装置














如图所示，将支架对准 AMD AM4 压铆螺柱。
拧紧指旋螺母 (F)，直到其稳固。

继续安装，请前往第 10 页。

随附硬件

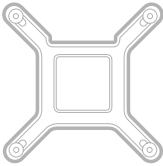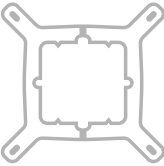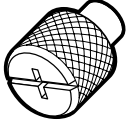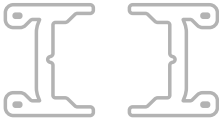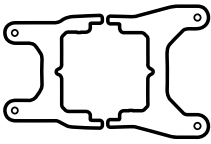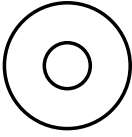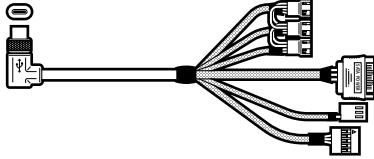AMD sTRX4 主板安装所需部件已用深色显示

A  X4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150 压铆螺柱	B  X4 INTEL 2066/2011-3/2011 压铆螺柱	C  X4 INTEL 1700 压铆螺柱
D  X1 INTEL 背板 (仅限 1200/115X/1700)	E  X1 INTEL CPU 安装支架 (预先安装)	F  X4 指旋螺母
G  X4 AMD AM4 压铆螺柱	H  X1 AMD AM4 安装支架	I  X1 AMD sTR4/sTRX4 安装支架
J  X4 AMD sTR4/sTRX4 压铆螺柱	K  X16 风扇长螺丝 (H100i/H115i) X24 风扇长螺丝 (H150i)	L  X8 散热器螺丝 (H100i/H115i) X12 散热器螺丝 (H150i)
M  X16 垫片 (H100i/H115i) X24 垫片 (H150i)	N  X2 AF ELITE 风扇 (H100i/H115i) X3 AF ELITE 风扇 (H150i)	O  X1 USB-C 线束

1. 安装 AMD sTRX4 安装支架

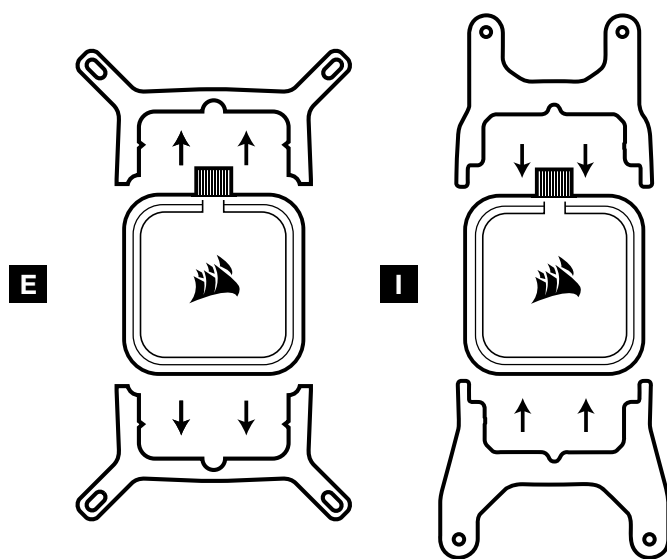



图 1

图 2

- > 拆下 Intel 安装支架 (图 1)。
- > 将 AMD sTRX4 支架两端推入泵上的插槽直到固定 (图 2)。


注意: AMD sTRX4 固定支架的每一边都必须均衡固定, 才能进行安装。

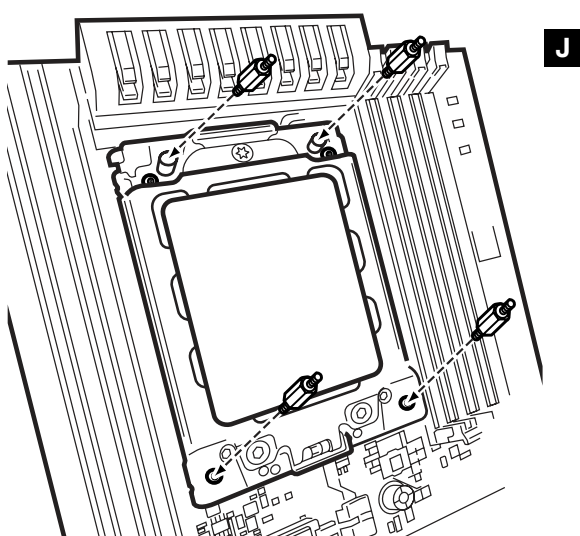2. 安装 AMD sTRX4 压铆螺柱




- > 将随附的 AMD sTRX4 压铆螺柱安装到 CPU 插槽。
- > 拧紧全部四个压铆螺柱螺丝, 直到紧固。

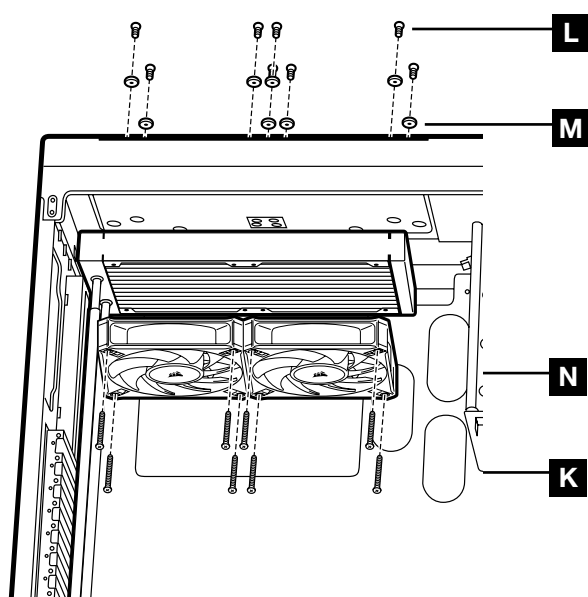3. 安装风扇和散热器



按图示方法连接散热器和风扇。为了达到最佳散热性能，建议您将风扇作为进气口安装到 PC 机箱上。

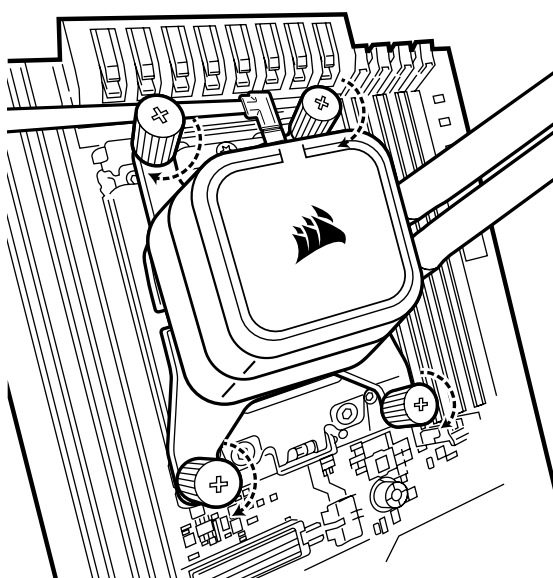4. 安装泵机装置



- > 通过压铆螺柱螺丝让支架和泵对准，如图所示。
- > 将指旋螺母 (F) 安装到压铆螺柱螺丝，如图所示。
- > 拧紧指旋螺母，直到四颗螺母全部紧固。

继续安装，请前往第 10 页。

将风扇连接到泵, 然后将泵连接到主板

- > 将泵上带扣的线缆连接至主板上的 CPU_FAN 接头 (图 1)。
- > 将各个风扇连接到 USB-C 线束, 然后将 USB-C 线缆连接到泵 (图 2)。

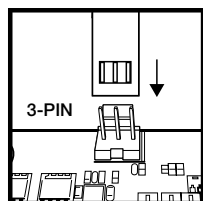


图 1


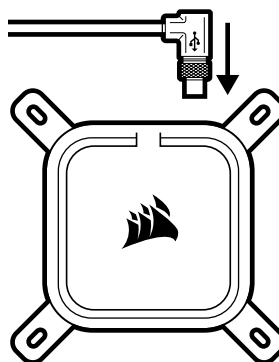


图 2

将泵连接到 USB 和 SATA 电源

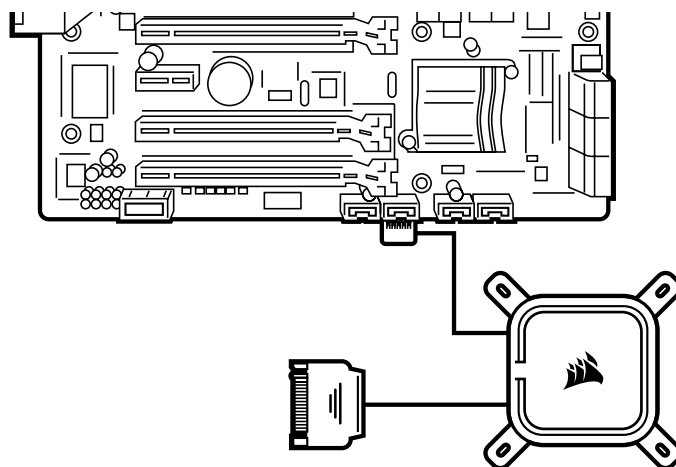- > 使用随附的 USB-C 线缆将 iCUE ELITE Series 冷却器连接到主板上的 USB 2.0 接头。
- > 将连接到 USB-C 线束的泵电源线从电源连接至可用 SATA 电源插头。



常见问题

1. 如何知道风扇气流的方向？

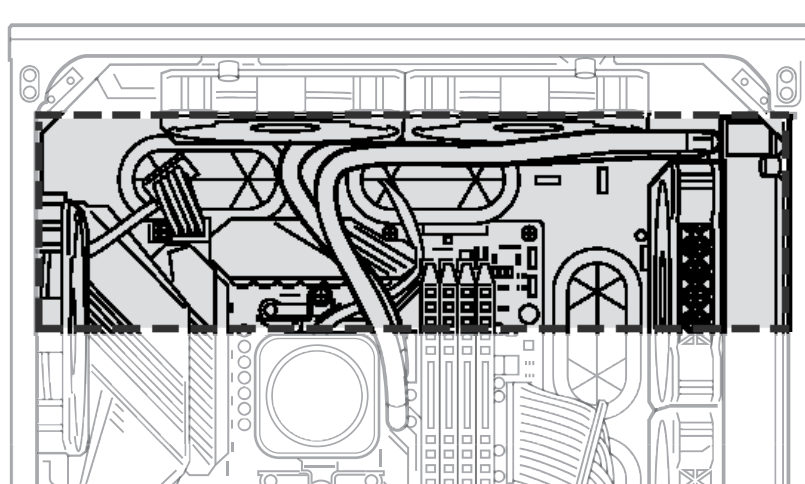
风扇一侧上标识的箭头会指示气流方向。

2. 我在重新安装时，能否重复使用预先涂抹的导热膏脂？

重新安装散热器时，需要您清除预涂抹的导热膏脂，然后涂抹新购买的导热膏脂。

3. 我应该朝哪个方向安装散热器？

安装散热器的一个好方法就是将管道置于机箱的底部，当然您也可以在任何位置安装散热器，即使是倒置的散热器也可以，只要散热器的高点明显高于 CPU 泵即可。



4. 我的冷却器和风扇闪烁红光或无法正常工作。我该怎么办？

请仔细检查冷却器和风扇之间的所有连接。请确保冷却器已经通过 iCUE 更新到新固件。如果这不能解决您的问题，请在 support.corsair.com 创建支持请求，或者联系我们的客户支持团队，进一步排除故障并寻求协助。

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>

جدول المحتويات

INTEL

AMD AM4

AMD sTRX4

الانتهاء من التثبيت




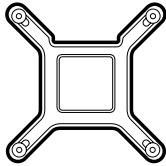
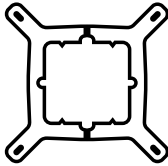

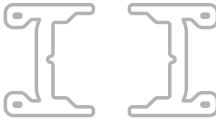

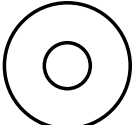
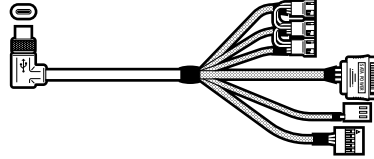
الأسئلة المتداولة



ملاحظة: تتضمن معظم بلعالكمبيوتر الحديثة فتحة في وحدة المعالجة المركزية للسماح بالوصول إلى الجانب السفلي من اللوحة الرئيسية. إذا كانت اللوحة الخاصة كبلًا تحتوع يلي فتحة، فينبغي إزالة اللوحة الرئيسية من العلبة قبل التركيب. تأتي مبردة Elite مزودة بديكثيفة تثبيت من مت Intel ركبها مسبقًا على المضخة بهد فالتركيب السريع.

أجهزة المضمنة


عناصر مخصصة لتكيبات Intel فقط

A  4 مبادعات من الأنواع 4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 مبادعات من النوع 4 INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 مبادعات من النوع 4 INTEL 1700
D  INTEL لوحة خلفية واحدة من (فقط 1200/115X/1700)	E  INTEL كثيفة تثبيت واحدة من (تم تركيبها مسبقاً)	F  صواميل إبهامية 4
G  4 مبادعات من النوع 4 AMD AM4	H  AMD AM4 كثيفة تثبيت واحدة من النوع	I  كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD sTR4/sTRX4
J  4 مبادعات من النوع 4 AMD sTR4/sTRX4	K  16 براغي طويلة للمراوح (H100i/H115i) 24 براغي طويلة للمراوح (H150i)	L  8 براغي للمبرد (H100i/H115i) 12 براغي للمبرد (H150i)
M  16 فلكة (H100i/H115i) 24 فلكة (H150i)	N  2 مراوح AF ELITE (H100i/H115i) 3 مراوح AF ELITE (H150i)	O  USB-C مفعّل سلك

1. تركيب اللوحة الخلفية من INTEL

اضبط اللوحة الخلفية لمقبسك المطلوب.

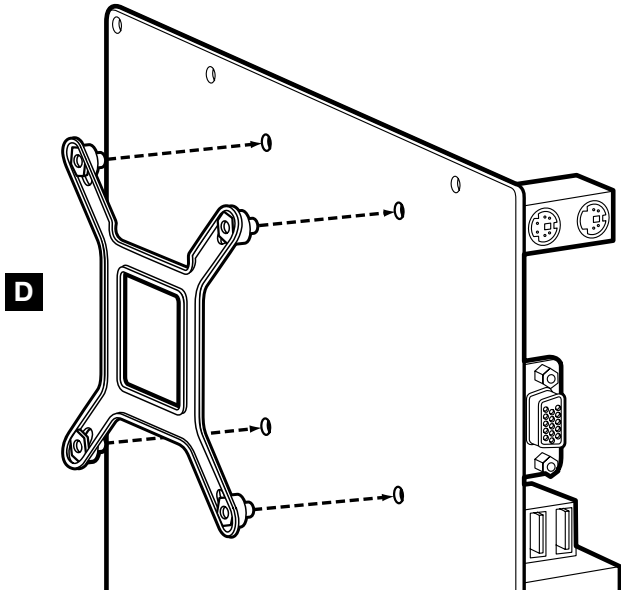ملاحظة: لا يحتاج LGA 2066/2011-3/2011 من Intel إلى تركيب اللوحة الخلفية. تابع إلى الخطوة 2.



2. تركيب براغي المبعاد من INTEL

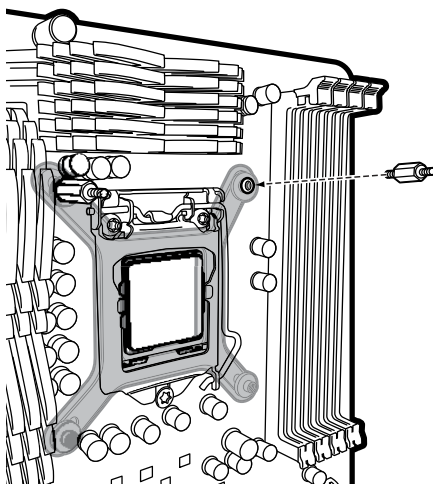
< صل مبعاد Intel المرفق الخاص بالمقبس.

< ملحوظة: استخدم (A) لـ LGA 1200/115X(B),


لـ LGA 2011/2011-3/2066 أو

(C) لـ LGA 1700.


< أحكم ربط كل المبعادات الأربعة تمامًا.




A LGA 1200/1150/
1151/1155/1156



B LGA 2011/
2011-3/2066




C LGA 1700




3. تركيب المراوح والمبرد

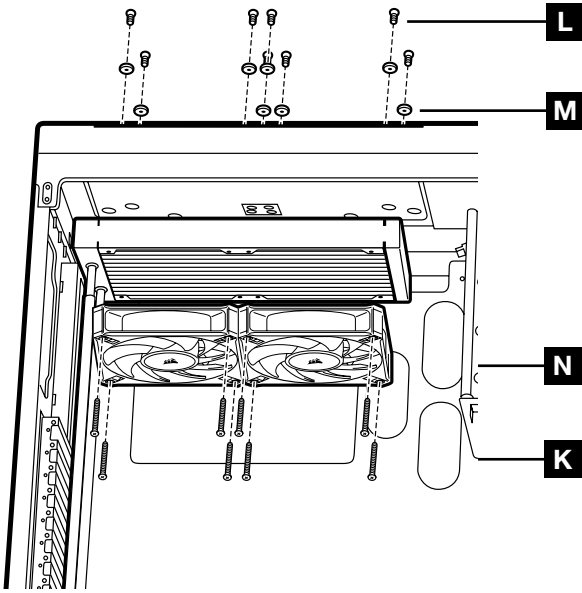قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتدريب، نوصي بتركيب المراوح كمدخل هواء إلى علبة الكمبيوتر.



4. تركيب وحدة المضخ

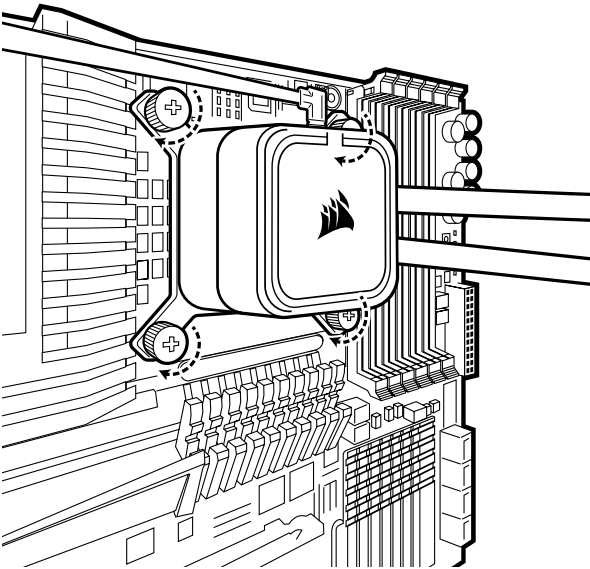- < اجعل الكتيقة بمحاذاة المضخة على براغي المبعاد كما هو موضح.
- < ركب الصواميل الإبهامية (F) ببرغي المبعاد كما هو موضح.
- < أحكم ربط الصواميل الإبهامية حتى يتم تثبيت كل الزوايا الأربع تمامًا.













يُرجى المتابعة إلى الصفحة 10 لمتابعة التركيب.


أجهزة المضمنة

عناصر مخصصة لتكبيات AMD AM4 فقط

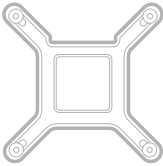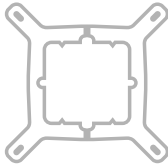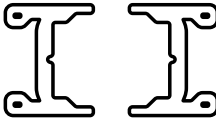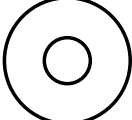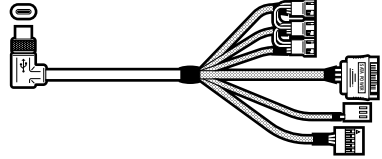AMD AM4

A  4 مبادات من الأنواع 4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 مبادات من النوع 4 INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 مبادات من النوع 4 INTEL 1700
D  لوحة خلفية واحدة من INTEL (فقط 1200/115X/1700)	E  كثيفة تثبيت واحدة من INTEL (تم تركيبها مسبقاً)	F  صواميل إبهامية 4
G  4 مبادات من النوع 4 AMD	H  كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD AM4	I  كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD sTR4/sTRX4
J  4 مبادات من النوع 4 AMD sTR4/sTRX4	K  16 براغي طويلة للمراوح (H100i/H115i) 24 براغي طويلة للمراوح (H150i)	L  8 براغي للمبرّد (H100i/H115i) 12 براغي للمبرّد (H150i)
M  16 فلكة (H100i/H115i) 24 فلكة (H150i)	N  2 مراوح AF ELITE (H100i/H115i) 3 مراوح AF ELITE (H150i)	O  USB-C مفعّل سلك

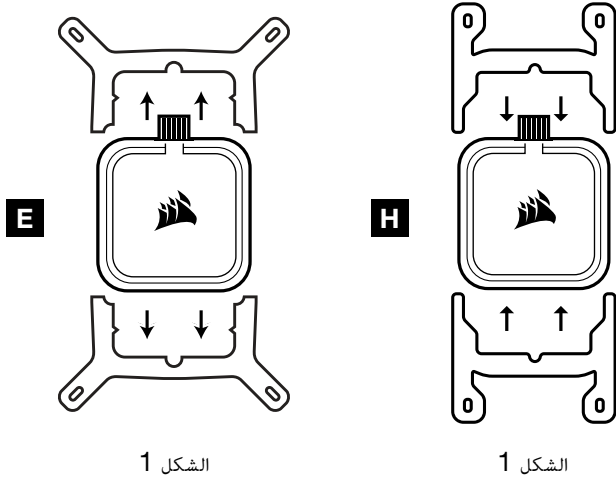
1. تركيب كتيفة التثبيت من AMD AM4



- < قم بإزالة كتيفة التثبيت المدمجة من Intel (الشكل 1).
- < قم بتركيب كتيفة AMD AM4 عن طريق دفع كلا الجانبين في الفتحة الموجودة على المضخة حتى يتم إحكام ربطهما (الشكل 2).


ملاحظة: من المهم عدم إحكام ربط كتيفة الاحتجاز من AMD AM4 تمامًا على جميع الجوانب قبل التركيب.

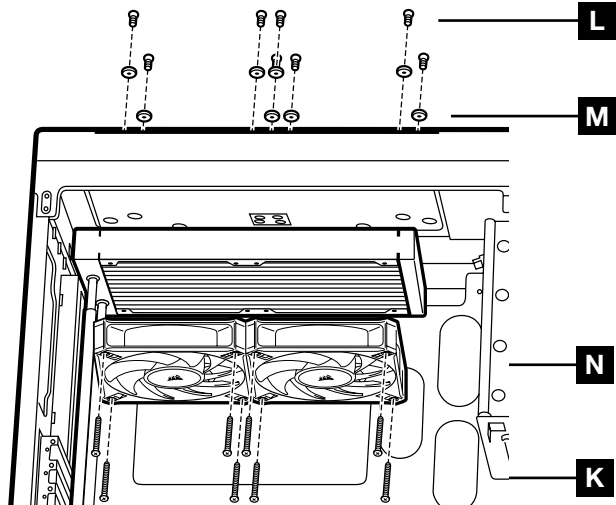2. تركيب المراوح والمبرد




- قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتدريب، نوصي بتركيب المراوح كمدخل هواء إلى علبة الكمبيوتر.

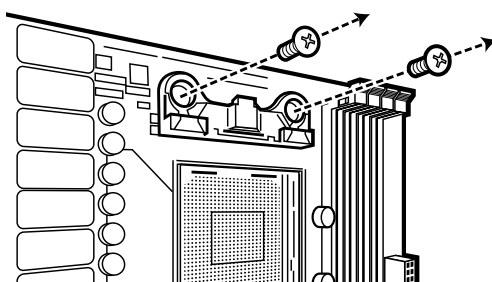3. إعداد اللوحة الرئيسية للتركيب




- أزل كتائف التثبيت من AMD AM4 الحالية كما هو موضح.

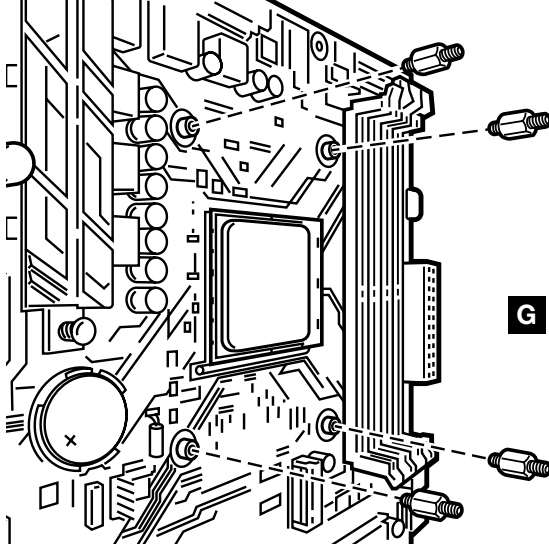4. تركيب براغي مبادع AM4 من AMD



- < المرفق بمقبس وحدة AMD من AM4 قم بتوصيل مبادع المعالجة المركزية.
- < أحكم ربط جميع البراغي الأربعة تمامًا.

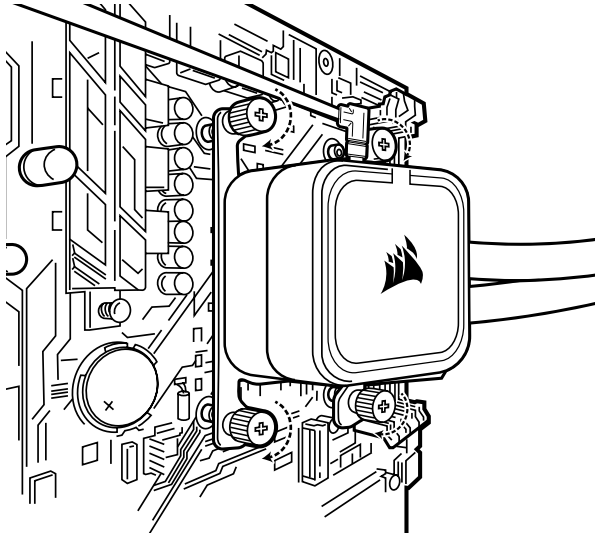5. تركيب وحدة المضخة














- اجعل الكتيفة بمحاذاة اللوحة الخلفية من AMD AM4 كما هو موضح. أحكم ربط الصواميل الإبهامية (F) حتى تستقر في مكانها.

يُرجى المتابعة إلى الصفحة 10 لمتابعة التركيب.


أجهزة المضمنة

عناصر مخصصة لتراكيبات AMD sTRX4 فقط

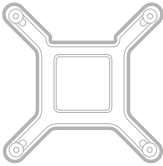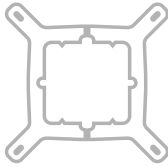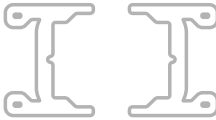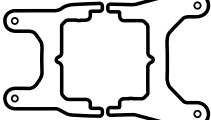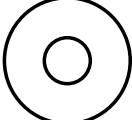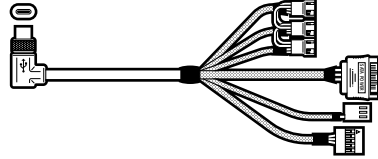AMD sTRX4


A  4 مبادعات من الأنواع 4 INTEL 1200/1156/1155/1151/1150	B  4 مبادعات من النوع 4 INTEL 2066/2011-3/2011	C  4 مبادعات من النوع 4 INTEL 1700
D  لوحة خلفية واحدة من INTEL (فقط 1200/115X/1700)	E  كثيفة تثبيت واحدة من INTEL (تم تركيبها مسبقاً)	F  صواميل إبهامية 4
G  4 مبادعات من النوع 4 AMD AM4	H  كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD AM4	I  كثيفة تثبيت واحدة من النوع AMD sTR4/sTRX4
J  4 مبادعات من النوع 4 AMD sTR4/sTRX4	K  16 براغي طويلة للمراوح (H100i/H115i) 24 براغي طويلة للمراوح (H150i)	L  8 براغي للمبرّد (H100i/H115i) 12 براغي للمبرّد (H150i)
M  16 فلكة (H100i/H115i) 24 فلكة (H150i)	N  2 مراوح AF ELITE (H100i/H115i) 3 مراوح AF ELITE (H150i)	O  USB-C مفعّل سلك

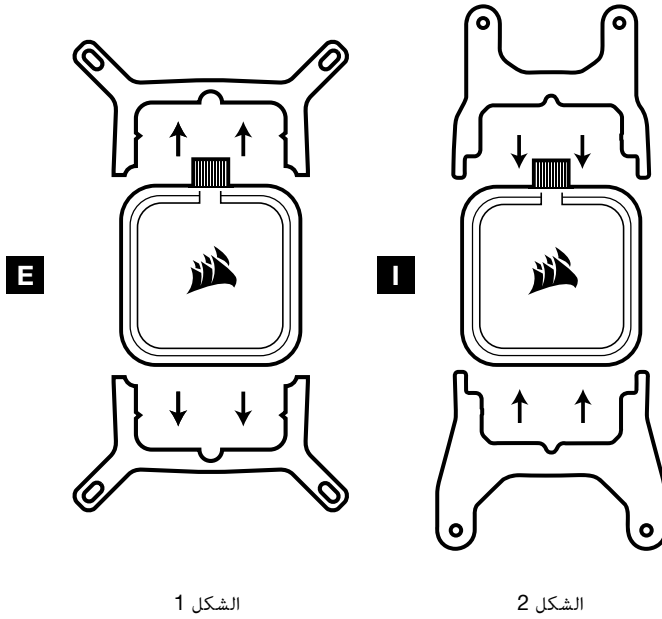1. تركيب كتيفة التثبيت AMD sTRX4 من



- < قم بإزالة كتيفة التثبيت المدمجة من Intel (الشكل 1).
- < قم بتركيب كتيفة sTRX4 من AMD عن طريق دفع كلا الجانبين في الفتحة الموجودة على المضخة حتى يتم إحكام ربطهما (الشكل 2).
- ملاحظة: من المهم عدم إحكام ربط كتيفة الاحتجاز sTRX4 من AMD تمامًا على جميع الجوانب قبل التركيب.

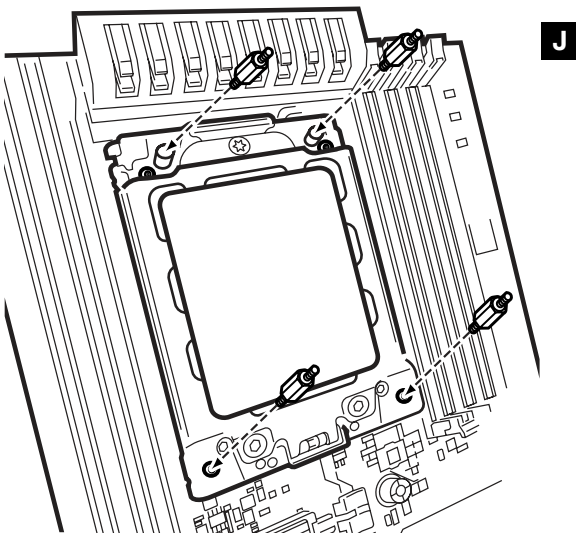
2. تركيب براغي مبادئ sTRX4 من AMD



- < قم بتوصيل مبادئ sTRX4 من AMD المرفق بمقبس وحدة المعالجة المركزية.
- < أحكم ربط جميع البراغي المبدأة الأربعة تمامًا.


3. تركيب المراوح والمبرد

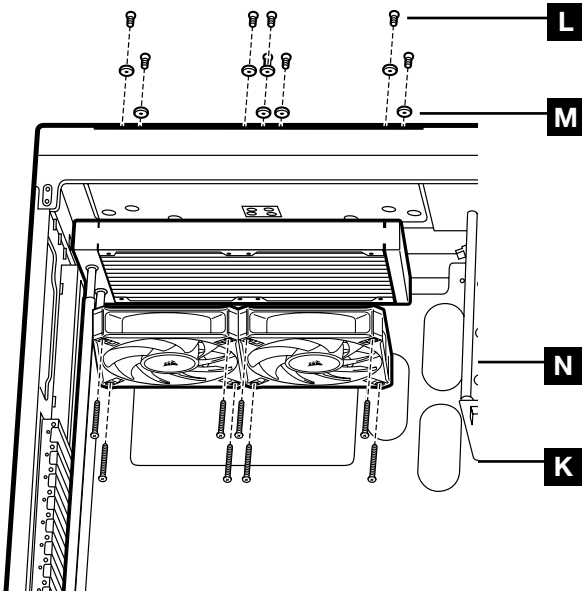قم بتوصيل المبرد والمراوح كما هو موضح. للحصول على أفضل أداء للتدريب، نوصي بتركيب المراوح كمدخل هواء إلى علبة الكمبيوتر.



4. تركيب وحدة المضخة

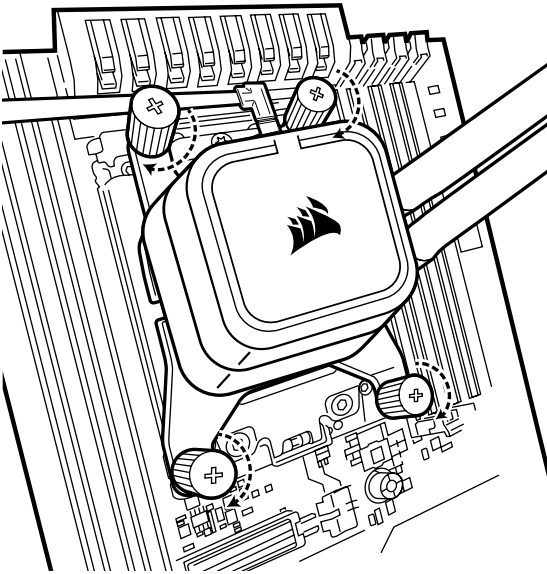
- < اجعل الكثيفة بمحاذاة المضخة على براغي المبعاد كما هو موضح.
- < ركب الصواميل الإبهامية (F) ببرغي المبعاد كما هو موضح.
- < أحكم ربط الصواميل الإبهامية حتى يتم تثبيت كل الزوايا الأربع تمامًا.




يُرجى المتابعة إلى الصفحة 10 لمتابعة التركيب.

صِل المراوح بالمشخّطة وصِل المشخّطة باللوحة الرئيسية

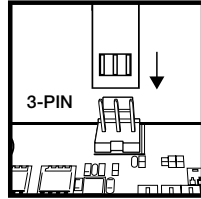- < صِل كابل مقياس سرعة دوران المشخّطة برأس مروحة وحدة المعالجة المركزية في اللوحة الرئيسية الخاصة بك (الشكل 1).
- < صِل كل مروحة بمفعل سلك USB-C وصِل كابل USB-C بالمشخّطة (الشكل 2).




الشكل 1

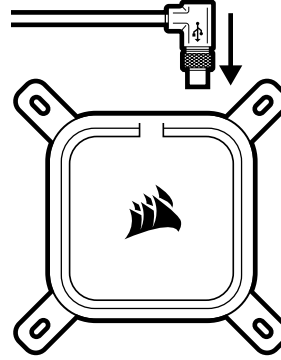

الشكل 2


صِل المشخّطة بكابل الطاقة SATA وكابل USB

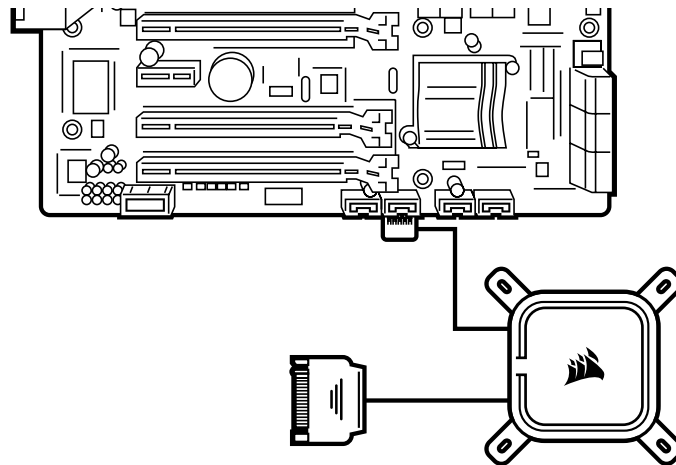- < باستخدام كابل USB-C المرفق، قم بتوصيل مبرّد iCUE ELITE Series برأس USB 2.0 في اللوحة الرئيسية.
- < صِل كابل الطاقة الخاص بالمشخّطة، الموصل بمفعل سلك USB-C، بمقبس طاقة SATA المتوفر من مصدر الطاقة الخاص بك.



الأسئلة المتداولة

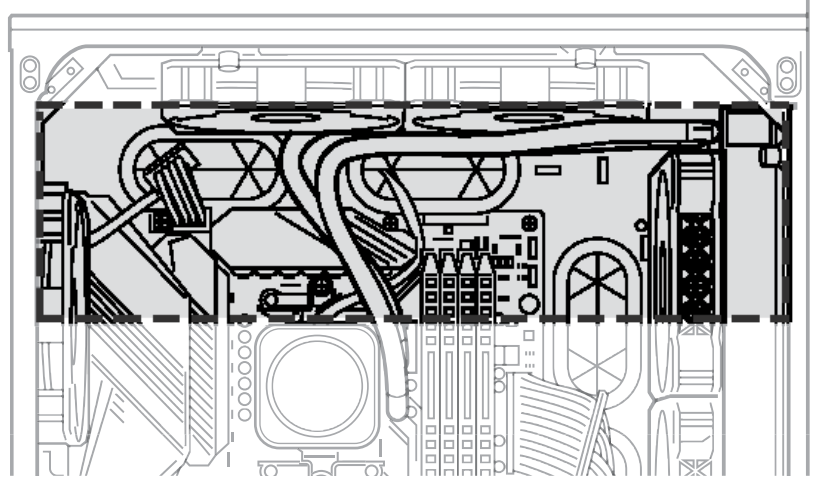1. كيف يمكنني معرفة اتجاه تدفق هواء المروحة؟
يوجد سهم على جانب المروحة يشير إلى اتجاه تدفق الهواء.
2. هل يمكنني إعادة استخدام المعجون الحراري الذي تم وضعه مسبقاً على المبرد لإعادة تركيبه؟
ستتطلب منك عملية إعادة تركيب المبرد إزالة المعجون الحراري الذي تم وضعه مسبقاً ووضع معجون متوفر في السوق.
3. في أي اتجاه يجب عليّ تركيب المبرد؟
تتمثل أفضل طريقة لتركيب المبرد في تركيبه مع الأنابيب الموجودة أسفل العلبة، على الرغم من أنه يمكنك تركيبه مع الأنابيب في أي موضع، بما في ذلك المبرد المقلوب، طالما أن أعلى نقطة في المبرد أعلى بشكل واضح من مضخة وحدة المعالجة المركزية.



4. المبرد والمراوح تومض باللون الأحمر أو لا تعمل. ما الحل؟

يُرجى التحقق جيداً من جميع الوصلات بين المبرد والمراوح. تأكد من أن المبرد مُحدث بآخر برنامج ثابت من خلال برنامج iCUE. إن لم تُحل المشكلة بتلك الطريقة، يُرجى فتح تذكرة دعم على الرابط support.corsair.com أو التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا من أجل الحصول على الدعم اللازم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

<https://help.corsair.com/hc/en-us/requests/new>



Web: corsair.com

Phone: (888) 222-4346

Warranty: corsair.com/support/warranty

Support: support.corsair.com

Blog: corsair.com/blog

Forum: forum.corsair.com

YouTube: youtube.com/corsairhowto

© 2022 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks of CORSAIR in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.

49-002589 AA

